Refrigerator
user manual

English

This manual is made with 100 % recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Free Standing Appliance

Code No. DA68-02615D REV(0.1)

DA68-02615D(0.0).indb 01 2012.7.11 8:16:8 PM

SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual. R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.

Important safety symbols and precautions:

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death.**
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage.**

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions carefully.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the refrigerator is grounded to prevent electric shock.
	Call the contact center for help.
	Note.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them carefully.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

CE Notice

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive (2006/95/ EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 643/2009 of the European Union.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR TRANSPORTATION AND SITE

- When transporting and installing the appliance,care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a),
  - Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
  - In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.
  - Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room where the refrigerator will be sited must be 1 m^3 in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
  - If the appliance contains isobutane refrigerant (R600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

DA68-02615D(0.0).indb 02 2012.7.11 8:16:9 PM

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

- Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
  Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
  Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliances.
- Do not plug several appliances into the same multiple power board.
  The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matched the rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires. If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.
- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
- Do not use aerosols near the refrigerator.
- Aerosols used near the refrigerator may cause an explosion or fire.

- The installation or any service of this appliance is recommended by a qualified technician or service company.

- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.
- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and a cause fire or an electric shock.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.

- This appliance must be properly grounded. Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
- This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.
- Do not pull or excessively bend the power cord.
  Do not twist or tie the power cord.
  Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This may result in an electric shock or fire.
- This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
- This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.
- Improper use of the ground plug can result in an electric shock.

- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.

- The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.

DA68-02615D(0.0).indb 03 2012.7.11 8:16:10 PM

⚠ CAUTION CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION

- Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- A) Allow the appliance to stand for 2hours after installation.
- B) To get Best performance from the product,
- 1) Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the freezer compartment.
- 2) Wrap the food up properly or place it in airtight containers before putting it into the fridge or freezer.
- 3) Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.
- C) Do not place glass or bottles or carbonated beverages into the freezer.
- The container may freeze and break, and this may result in injury.
- D) Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
- E) There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks. But, Remove all the food if you are going away for the three weeks or more.
  Unplug the refrigerator and clean it, rinse and dry.

⚠ WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR USING

- Do not insert the power plug with wet hands.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- This may result in an electric shock. Do not put a container filled with water on the refrigerator. If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause a personal injury and/or material damage.
- Do not put items filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock. Do not let children hang on the door.
- Failure to do so may cause serious personal injury.
- Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.
- Do not allow babies or children go inside the drawer.
- It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.
- Do not sit on the Freezer door.
- The door may be broken and cause a personal injury.
- To prevent children entrapment, you must reinstall the divider using provided screws after cleaning or other actions if you removed the divider from the drawer.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole.
- Failure to do so may cause personal injury or material damage.
- Do not store volatile or flammable substances such as benzene, thinner, alcohol, ether or LP gas in the refrigerator.
- The storage of any of such products may cause an explosion.
- Do not store low temperature-sensitive pharmaceutical products, scientific materials or other low temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator/freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
  If gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odors.
- This may result in an electric shock or fire.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.

- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Bottles should be stored tightly together so

DA68-02615D(0.0).indb 04 2012.7.11 8:16:10 PM

that they do not fall out.

- In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep fingers out of “pinch point” areas : clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors when children are in the area. Do not let children hang on the door. If not, a serious injury may occur. There is a Risk of children entrapment. Do not let children enter inside the refrigerator. Never put fingers or other objects into the dispenser hole, ice chute and ice maker bucket.
- It may cause a personal injury or material damage.

- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
- Do not use any fuse(such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.

- If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
- If you experience difficulty when changing the light, contact service agent.
- If the products is equipped with the LED Lamp, do not disassemble the Lamp Cover and LED Lamp by yourself.
- Please contact your service agent.
  Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agent.
- If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Otherwise there is a risk of fire.
- Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.
- This may result in an electric shock or fire.

CAUTION SIGNS FOR USING

- To get best performance from the product,
- Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
- Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property damage.
- Do not change or modify the functionality of the refrigerator.
- Changes or modifications may result in a personal injury and/or property damage. Any changes or modifications performed by a 3rd party on this completed appliance are neither covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues and damages that result from 3rd party modifications.
- Do not block air holes.
- If the air holes are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If this cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
- Fill the water tank, ice tray, water cubes only with potable water.
- Use only the ice-maker provided with the refrigerator.
- The water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably qualified person and connected to a potable water supply only.
- In order to operate the ice-maker properly, water pressure of 138~862 kPa(1.4~8.8 kgf/cm^3) is required.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire or problems with the product.

DA68-02615D(0.0).indb 05 2012.7.11 8:16:10 PM

⚠ CAUTION CAUTION SIGNS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not directly spray water inside or outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as inflammable sprays, inflammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near the refrigerator. Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas and other such products etc.) in the refrigerator.
- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in fire or explosion.
- Do not store pharmaceuticals products, scientific materials or temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.
- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Do not spray cleaning products directly on the display.
- Printed letters on the display may come off.
- Remove any foreign matter or dust from the power plug pins. But do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.
- Otherwise there is a risk of fire or electric shock.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole and ice chute.
- It may cause a personal injury or material damage.

- Unplug the refrigerator before cleaning and performing maintenance.

⚠ WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR DISPOSAL

- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
- R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product. Cyclopentane is used as an insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broken in the open space.
- When disposing of this or other refrigerator/s, remove the door/door seals, door latch so that children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not enter and play with the appliance.
- If trapped inside, the child may become injury and suffocate to death. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
- R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a) contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- Cyclopentane used as an insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broken in the open space.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.

DA68-02615D(0.0).indb 06 2012.7.11 8:16:10 PM

ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.
- If keys are provided with the refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not be in the vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (possibility of temperature becoming too warm in the refrigerator) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperature for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which spoils easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting can comply with ISO requirements. But if you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food up in several layers of newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
  Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
  You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out. The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Clean the rear of the refrigerator regularly. Dust increases energy consumption.
- Do not set temperature colder than necessary.
- Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall of the refrigerator.
  Do not cover air vent openings.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
  This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
  Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off. But Should the power failure last more than 24hours, remove all frozen food.
- If the key is provided with refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not be in the vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (possibility of defrosting of co tents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which goes bad easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting can comply with ISO requirements.

DA68-02615D(0.0).indb 07 2012.7.11 8:16:10 PM

But If you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food up in several layers of newspaper.

- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.
- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.
- Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
- Hermetically sealed system.
- Do not vent gases into the atmosphere.
- Refrigerant type: R-134a
  Quantity: 0.16 Kg
  Global Warming Potential (GWP) = 1300
- To get the best energy efficiency of this product, please leave all selves, drawers and baskets on their original position like as above illustration.

contents

SETTING UP YOUR FRENCH DOOR REFRIGERATOR 09
OPERATING YOUR FRENCH DOOR REFRIGERATOR 15
TROUBLESHOOTING 25

DA68-02615D(0.0).indb 08 2012.7.11 8:16:11 PM

Setting up your French Door Refrigerator

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on your purchase of this Samsung French Door Refrigerator.
We hope you enjoy the state-of-art features and efficiencies that this new appliance offers.

Selecting the best location for the refrigerator

- A location with easy access to a water supply.
- A location without direct exposure to sunlight.
- A location with a leveled floor.
- A location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- A location that allows sufficient space to the right, left, back and top for air circulation.
- A location that allows you to move the refrigerator easily if it needs maintenance or service.

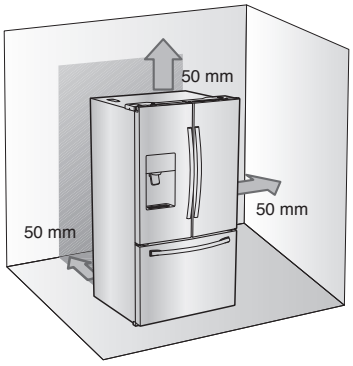

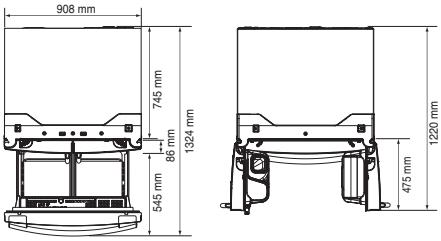

- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Do not install the refrigerator where the temperature will go below (10 ºC).
- Do not locate the refrigerator where it may become wet.
- Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water.

- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.

- When you use this function the energy consumption of the refrigerator will increase.

- Remember to turn it off when you don't need it and return the freezer to your original temperature setting power freezing
- If you need to freeze large amount of food stuff, activate Power Freeze function at least 24 hours before.

- To get more space , you can remove top freezer drawers since it does not affect thermal and mechanical characteristics. A declared storage volume of frozen food storage compartment is calculated with these drawers removed.
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.

- This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.

When moving your refrigerator

CAUTION To prevent floor damage, be sure the front adjusting legs are in the up position (above the floor). Refer to 'Adjusting the Level' in the manual (on page 12).

FLOORING

For proper installation, you must place this refrigerator on a level, hard surface that is the same height as the rest of the floor. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator, or approximately 150 kg.
To protect the finish of the flooring, cut a large section of the cardboard carton and place it under the refrigerator where you are working. When moving the refrigerator, you need to pull and push

DA68-02615D(0.0).indb 09 2012.7.11 8:16:11 PM

it straight forwards or back. Do not wiggle it from side to side.

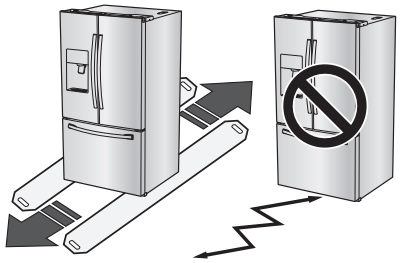

REMOVING THE REFRIGERATOR DOORS

For some installations you need to remove the fridge and freezer drawers so you can move the refrigerator to its final location. Do not remove the doors/drawer if you don't need to. If you do not need to remove the refrigerator doors, go to Adjusting the Level on page 12. If you need to remove the doors. continue below.
Before removing the door/drawer, make sure you read the following items:

Required Tools (Not provided)

You need the following tools to complete the installation of your refrigerator:

		
Philips screwdriver(+)	Flat-blade screw driver(-)	Socket wrench (10 mm)
Pliers	Allen wrench (5 mm)	

⚠ WARNING Disconnect power to the refrigerator before removing the door or drawer.

- Be careful not to drop, damage or scratch the door/drawer while removing them.
- Be careful not to get injured while removing the door/drawer.
- Reattach the door/drawer properly to avoid:
- Moisture from air leakage.
- Uneven door alignment.
- Wasting energy due to improper door seal.

Disassemble the refrigerator doors

⚠ WARNING Be careful not to drop and scratch the doors while removing the doors.

With the door opened

1. Remove 3 screws holding down the TOP TABLE (**1**) and turn it with wires connected.

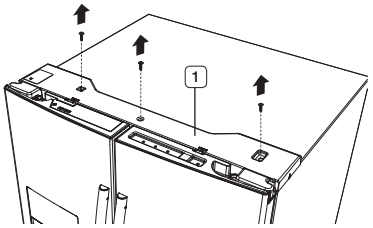

2. Disconnect two connector (**2**) on the left side door. To remove the water coupler from the hinge, twist and pull it from the hinge. Remove the water line (**3**) while pressing the marked part (**4**) of the water line coupler.

⚠ CAUTION If a red clip is on the coupler, it must be removed before removing the tube.

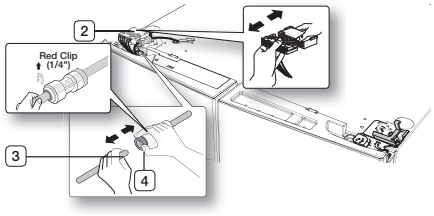

3. Pull and remove the hinge lever (**5**) . Remove the ground screw (**6**) attached to the upper left door hinges with a philips screwdriver (+). Remove the upper left and right door hinges (**7**).

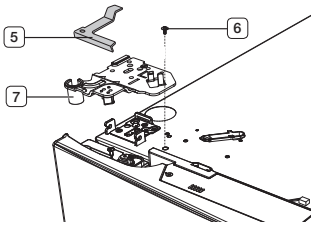

DA68-02615D(0.0).indb 10 2012.7.11 8:16:11 PM

4. Lift the door straight up to remove.

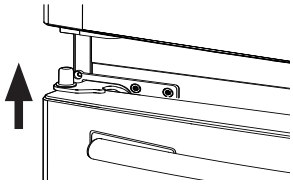

5. Remove the screw (**8**) attached to the lower left and right door hinges with a philips screwdriver (+). Remove the 2 hex head bolts (**9**) attached to the lower left and right door hinges with an allen wrench. Remove the lower left and right door hinges (**10**).

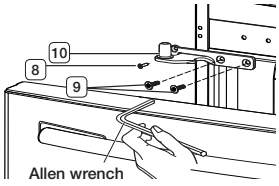

REATTACHING THE REFRIGERATOR DOORS

To reattach the fridge doors after you have moved the fridge to its final location, assemble parts in reverse order.

1. The Water Line must be fully Inserted to the center of transparent coupler to prevent water leakage from the dispenser.
2. Insert the clip in the install pack and check that it holds the line firmly.

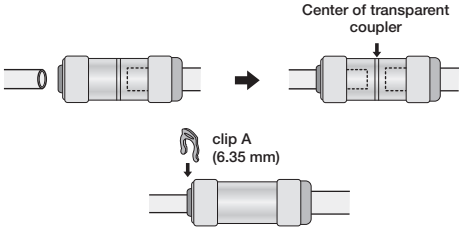

DISASSEMBLE THE FLEX DOOR

1. Take out the upper drawer by lifting it up.

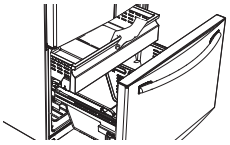

2. Take out the lower basket (**1**) by lifting the basket up from the rail system.

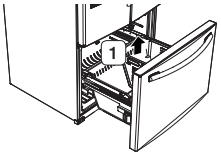

3. Press the fixing hook of rail system.

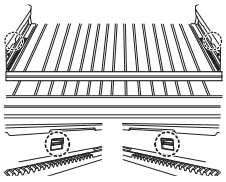

4. After holding and pulling out the top of Freezer Door, remove it at the rail system.

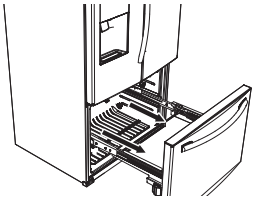

CAUTION Make sure there is no scratch at the end of Sliding Rail by being dented from the floor.

DA68-02615D(0.0).indb 11 2012.7.11 8:16:17 PM

CAUTION Make sure that you mount the freezer basket in the right position when removing / installing the freezer door. Failing to do so may result in the door not opening or closing properly.

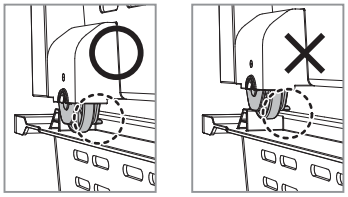

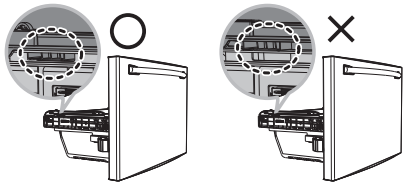

ASSEMBLE THE FREEZER DRAWER

To reattach the drawer after you have moved the fridge to its final location, assemble parts in reverse order.

ADJUSTING THE LEVEL

Make sure the refrigerator is level so that you can make final adjustments. Use a level to test if the refrigerator is level both side to side and back to front. If the refrigerator is not level, it will not be possible to get the doors perfectly even, which may cause moisture condensation and increased energy bills. Below is an example of how to level the refrigerator if the left side of the refrigerator is lower than the right side.

How to adjust the level

1. Open the freezer drawer and remove the lower basket.
2. Insert a flat-blade screwdriver (-) into a notch on the left control lever, and turn it count clockwise to level the refrigerator. (You turn the lever clockwise to lower the refrigerator and counterclockwise to raise it.)

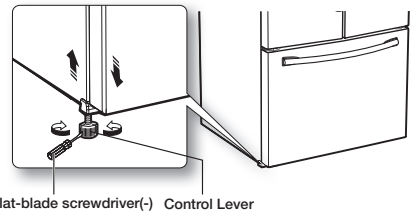

CAUTION Both control levers must be touching the floor to avoid possible personal injury or property damage because of tipping.

If the right side is lower, perform the same procedure, but with the right control lever.

It is difficult to remove the cover leg front from the refrigerator, so we do not recommend making small adjustments with the control lever. Instead, refer to the next page for the best way to make minor adjustments to the doors.

MAKING MINOR ADJUSTMENTS BETWEEN DOORS

Remember, a leveled refrigerator is necessary for getting the doors perfectly even. If you need help, review the previous section on leveling the refrigerator.

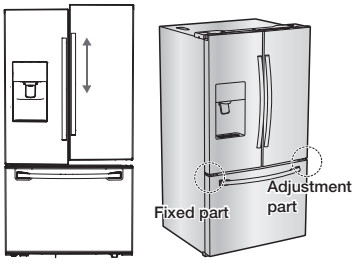

The left door is fixed. To make minor adjustments between doors, adjust only the right door.

DA68-02615D(0.0).indb 12 2012.7.11 8:16:27 PM

1. Pull out the freezer drawer (**1**), then you can see the lower hinge (**2**).
2. Insert the supplied allen wrench (**3**) into the shaft (**4**) of the lower hinge.
3. Please adjust the height by turning the hex wrench (**3**) clockwise (DOWN) or counterclockwise (UP).

When you turn the hex wrench counter-clockwise( ), the door will move up.

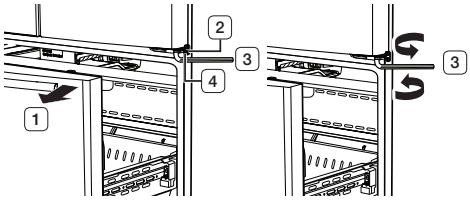

4. After adjusting the doors, insert the supplied fastener (**6**) using a pliers (**5**) in the gap between the hinge-grommet (**7**) and the lower hinge (**8**). The number of fasteners you'll need to insert depends on the gap.

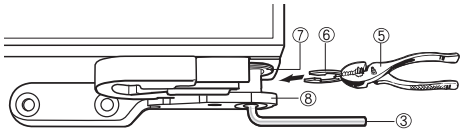

2 fastener are enclosed with the refrigerator. The thickness of each fastener is 1 mm.

INSTALLING THE WATER DISPENSER LINE

A water dispenser with a filter is one of the helpful features on your new refrigerator. To help promote better health, the water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize or destroy microorganisms. You may need to purchase a water purifying system to do that.
In order for the ice maker to operate properly, a water pressure of 138~862 kPa is required.
Under normal conditions, a 0.17 L cup can be filled in about 10 seconds.
If the refrigerator is installed in an area with low water pressure, you can install a booster pump to compensate for the low pressure.
After you have connected the water line, make sure the water storage tank inside the refrigerator is properly filled. To do this, press the water dispenser lever until the water runs from the water outlet.

Water line installation kits are available at extra cost from your dealer.
We recommend using a water line installation kit that contains copper tubing and compression nut.

Connecting to the water supply line

1. First, shut off the main water supply.

2. Locate the nearest cold water drinking line and install the pipe clamp and shut off valve.

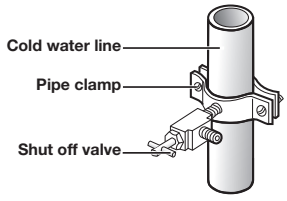

3. Connect the water line installation kit to the shut off valve.

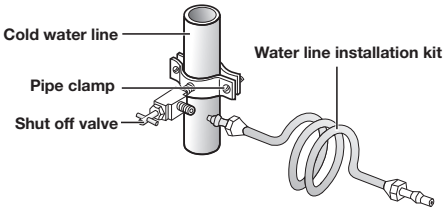

Connecting the water supply line to the refrigerator.

There are several items that you need to purchase to complete this connection.
You may find these items sold as a kit at your local hardware store.

Use Copper Tubing	Use Plastic Tubing
• copper tubing • compression nut (1pc) • Ferrule (2pc)	• plastic tubing → Molded end(Bulb) • compression nut (1pc)

DA68-02615D(0.0).indb 13 2012.7.11 8:16:28 PM

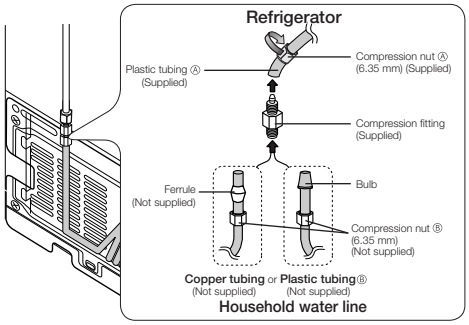

1. Slip the compression nut through the supplied plastic tubing Ⓐ.
2. Tighten the compression nut Ⓐ onto the 6.35 mm compression fitting.

- If you are using copper tubing, slip the compression nut Ⓑ (not included) and ferrule (not included) on copper tubing (not included) as shown.
- If you are using plastic tubing Ⓑ, insert the molded end (Bulb) of the plastic tubing Ⓑ into the compression fitting.
  Do not use without the molded end(Bulb) of the plastic tubing Ⓑ.

3. Tighten the compression nut Ⓑ onto the compression fitting. Do not over-tighten the compression nut Ⓑ.
4. Turn water on and check for any leakage.

⚠ CAUTION Only connect the water line to a drinkable water source. If you have to repair or disassemble the water line, cut off 6.35 mm of the plastic tubing to make sure you get a snug, leak-free connection.

COMPLETING THE SET UP

Now that you have your new refrigerator installed in place, you are ready to set up and enjoy the features and functions of the appliance.
By completing the following steps, your refrigerator should be fully operational.

1. Make sure your refrigerator is in an appropriate location with reasonable clearance between it and the wall. Refer to installation instructions in this manual.
2. Once the refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.
3. Set the Temperature control to the coldest temperature and wait for an hour. The freezer will get slightly chilled and the motor will run smoothly. Reset the refrigerator and freezer to the temperatures you want.
4. After you plug the refrigerator in, it will take a few hours to reach the appropriate temperature. You can store food and drinks in the refrigerator after the temperature is sufficiently cool.

DA68-02615D(0.0).indb 14 2012.7.11 8:16:29 PM

Operating your French Door Refrigerator

USING THE CONTROL PANEL

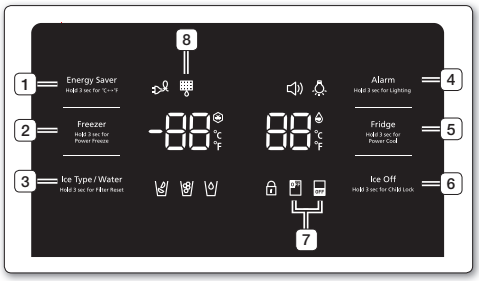

(1) Energy Saver **Hold 3 sec for °C↔°F**	Touching this button turns Energy Saver mode on and off. When you turn Energy Saver on, the Energy Saver icon lights. Turn Energy Saver off and the icon goes off. The Energy Saver function automatically turns on when power is supplied to the refrigerator. If condensation or water drops appear on the doors, turn the Energy Saver mode off. Touch and hold this button for 3 seconds to switch the temperature units between °C and °F.
(2) Freezer **(Hold 3 sec for Power Freeze)**	Touch this button to set the freezer to your desired temperature. You can set the temperature between -8 °F and 5 °F (between -23 °C and -15 °C). Touch and hold this button for 3 seconds to decrease the time needed to freeze products in the Freezer. It can be helpful if you need to quickly freeze easily spoiled items or if the temperature in the freezer has warmed dramatically (For example, if the door was left open).
(3) Ice Type/Water **Hold 3 sec for Filter Reset**	Touch this button to select the ice or water function. You can select water or the types of ice(cubed/crushed ice). Each time you press the button, the cubed and crushed ice modes alternate and the Cubed or Crushed ice icon lights up, indicating your selection. After you replace the water filter, touch and hold this button for 3 seconds to reset the water filter life indicator.
(4) Alarm **Hold 3 sec for Lighting**	To turn the door open alarm on and off If the door alarm is set to On, an alarm beeps if any refrigerator door is left open for more than three minutes. The beeping stops when you close the door. The door alarm function is preset to On in the factory. You can turn it off by touching and then releasing this button. You can turn it back on in the same fashion. The icon lights up when the function is on. If you touch and hold the Alarm/Lighting button for 3 seconds, the dispenser LED Lamp will stay on.
(5) Fridge **Hold 3 sec for Power Cool**	Touch this button to set the fridge to your desired temperature. You can set the temperature between 34 °F and 44 °F (between 7 °C and 1 °C). Touch and hold this button for 3 seconds to decrease the time needed to cool products in the Refrigerator. It can be helpful if you need to quickly cool easily spoiled items or if the temperature in the fridge has warmed dramatically (For example, if the door was left open).
(6) Ice Off **Hold 3 sec for Child Lock**	If you don't want to make more ice, touch the Ice Off button. Touching this button for 3 seconds turns on Child Lock which locks the display panel and dispenser buttons so the buttons can not be used. The Child Lock icon lights up to indicate you've activated the Child Lock function. Press 3 seconds to unlock.
(7) Ice Off (RF263T**) (RF263B/N**)	If you don't want to make more ice, touch the Ice Off button. The icon will light up and the Ice-Maker stops making ice. **We recommend you to stop ice making if the following occur:** **- There is enough ice in the ice bucket.** **- You want to save water and energy.** **- Water is not being supplied to the refrigerator.** **If the ice maker function is ON, and the water Line is not connected, there will be a water valve noise from the back of the unit, press the Ice Off (Hold 3sec for child lock) button for less than 3 seconds until the Ice Off Indicator ( ) illuminates.**

DA68-02615D(0.0).indb 15 2012.7.11 8:16:30 PM

(8) Filter	**Water filter usage** This icon will light up when you need to change the filter. After you use about 300 gallons of water, the filter indicator lights up. (about 6 months). After you install the new water filter, reset the filter indicator by touching the Alarm/hold 3 sec for Filter Reset button. • If water is not dispensing or dispensing slowly, you need to replace the water filter because the water filter is clogged. • Some areas have large amounts of lime in their water, which causes the water filter to clog more quickly.

CHANGING THE WATER FILTER

WARNING To reduce risk of water damage to your property DO NOT use generic brands of water filters in your SAMSUNG Refrigerator.

USE ONLY SAMSUNG BRAND WATER FILTER. SAMSUNG will not be legally responsible for any damage, including, but not limited to property damage caused by water leakage from use of a generic water filter. SAMSUNG Refrigerators are designed to work ONLY WITH SAMSUNG Water Filter.

The Filter light turns red to let you know when it is time to change your water filter cartridge.

(Red)

To give you time to get a new filter, the red light comes on just before the capacity of the current filter runs out. Changing the filter on time provides you with the freshest, cleanest water from your refrigerator.

1. Shut off the water supply. Then, turn the water filter (**1**) about 1/4 turn, counter-clockwise.
2. Pull the water filter (**1**) from the case filter (**2**).

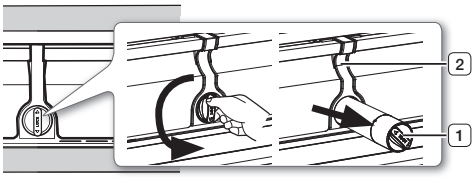

• To change the water filter more easily, shut off the water supply valve.

• Sometimes, it is hard to disassemble the water filter because impurities in the water cause it to stick. If you are having difficulties, grip the water filter firmly and pull it hard.

• When you pull the water filter, a little water can leak from the opening. This is normal. To minimize the water leaks, keep the filter cartridge horizontal when you pull it.

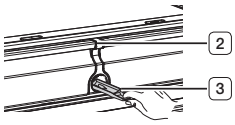

• To prevent overflow, empty the water filter tray (**3**) and dry around the filter case (**2**).

3. Insert the new filter into the filter case (**4**).
4. Push the filter, and then turn it clockwise until it locks.

• If you have trouble inserting the water filter because of high water pressure, shut off the water supply valve.

• The locked symbol should be lined up with the indicator line.

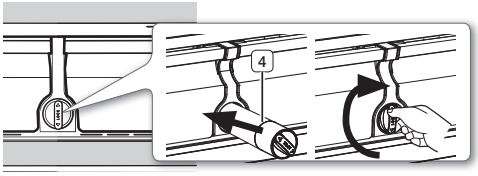

5. Touch the **"Ice Type/Water Hold 3 sec for Filter Reset"** button ((Filter Reset)) for about 3 seconds to reset the water filter. The color of indicator ( ) changes from red to off.

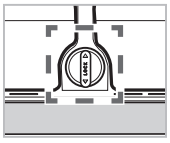

6. If you turned off the water supply, turn it back on.

For a replacement water filter, you can visit your local home Improvement center or contact the Samsung Parts distributor. Be sure the replacement water filter has the SAMSUNG logo on the box and on the water filter. Link : http://www.samsungparts.com

DA68-02615D(0.0).indb 16 2012.7.11 8:16:30 PM

Removing any residual matter inside the water supply line after installing the water filter.

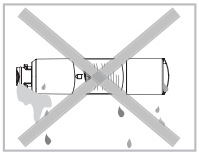

1. Turn ON the main water supply and supply water from water supply line.
2. Run water through the dispenser until the water runs clear (approx. 6 to 7 minutes). This will clean the water supply system and remove air from the lines.
3. Additional flushing may be required in some households.
4. Open the Refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.

Be sure to flush the dispenser thoroughly, otherwise water may drip from the dispenser.
This means that there is still air in the line.

Reverse Osmosis Water Supply IMPORTANT:

The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 241 and 827 kPa.
If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 276 to 414 kPa. If the water pressure to the reverse osmosis system is less than 276 to 414 kPa:

- Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage.
- If your refrigerator has a water filter, it may further reduce the water pressure when used in conjunction with a reverse osmosis system. Remove the water filter.

If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

CONTROLLING THE TEMPERATURE

Basic temperature of Freezer and Refrigerator Compartments

The basic temperature and recommended temperatures of the Freezer and Refrigerator Compartments are 0 °F and 37 °F(or -18 °C and 3 °C) respectively. If the temperature of the Freezer and Refrigerator Compartments are too high or low, adjust the temperature manually.

Controlling the Freezer temperature

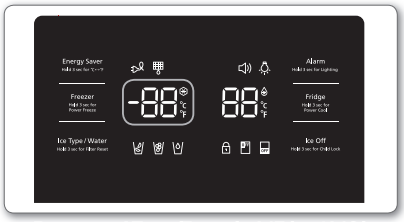

Recommend Temp (Freezer) : 0 °F (or -18 °C)

The Freezer temperature can be set between -8 °F and 5 °F (or between -23 °C and -15 °C) to suit your particular needs. Press the Freezer button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. The temperature will change by 1 °F (or 1 °C) with each press. See below.
Fahrenheit : 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.
Centigrade : -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C.
Keep in mind that foods like ice cream may melt at 4 °F (or -15.5 °C). The temperature display will move sequentially from -8 °F to 5 °F (or from -23 °C to -15 °C).

Controlling the fridge temperature

The fridge temperature can be set between 34 °F and 44 °F (or between 7 °C and 1 °C) to suit your particular needs. Press the Fridge button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. The temperature will change by 1 °F (or 1 °C) with each press. See below.
Fahrenheit : 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F.
Centigrade : 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.
The temperature control process for the Fridge works just like the Freezer process. Press the

DA68-02615D(0.0).indb 17 2012.7.11 8:16:32 PM

Fridge button to set your desired temperature. After a few seconds, the Fridge will begin adjusting towards the newly set temperature. This will be reflected in the digital display.

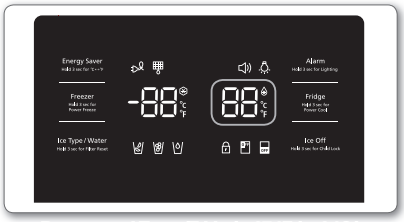

Recommend Temp (Fridge) : 37 °F (or 3 °C)

- The temperature of the Freezer, Fridge or Cool Select Pantry Zone may rise when you open the doors too frequently, or if a large amount of warm or hot food is placed inside.
- This may cause the digital display to blink. Once the Freezer and Fridge temperature return to their normal set temperatures, the blinking will stop.
- If the blinking continues, you may need to "reset" the Refrigerator. Try unplugging the appliance, wait for around 10 minutes and then plug the power cord back in.
- If there is a communication error between the Display and Main Controller, the Convertible Display light may blink. If the blinking continues for a long period of time, please contact a Samsung Electronics Service Center.

USING THE COLD WATER DISPENSER

Push the appropriate ice type button to select what you want dispensed.

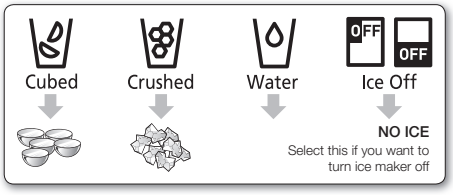

Using the ice Dispenser

Place a glass underneath the ice dispenser and push gently against the dispenser lever with your glass. Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the ice from bouncing out.

CAUTION Please wait 2 seconds before removing the glass under the dispenser to prevent spills. If the Refrigerator door opens, the Dispenser does not work.

CAUTION When Cubed Ice is selected after using the Crushed Ice mode, a small amount of residual crushed ice might be produced.

CAUTION Do not pull the lever out. You could damage or break the lever's spring.

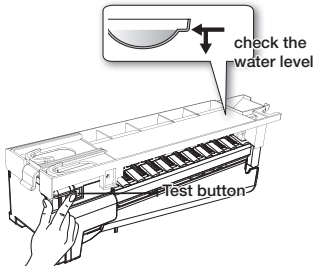

- To clean the ice bin/bucket, wash with a mild detergent, rinse well, and dry thoroughly it. Do not use harsh or abrasive cleaners or solvents.
- When you select Cubed Ice after using the Crushed Ice mode, a small amount of residual crushed ice might be produced.
- The ice cubes generated by the rapid ice making process will look white, which indicates they are generated normally.
- As the ice maker in the refrigerator room makes ice cubes even faster, move the ice cubes from the refrigerator ice bin to the freezer ice bin if you need more ice cubes. (only for RF263TE***)
- If ice doesn't come out, pull out the ice bucket and press the test button located on the right side of ice maker.
- Do not press the test button continuously when the tray is filled with ice or water. Water may overflow or ice may jam the bucket.
- Normal Use
  To fill the ice bucket to maximum capacity after installation, follow these steps:
  Water may overflow or ice may jam the bucket.

DA68-02615D(0.0).indb 18 2012.7.11 8:16:33 PM

1. Allow your refrigerator to operate and cool down for 24 hours (or 1 full day).
- Waiting 24 hours will allow your ice maker to cool properly.
2. Dispense 4 to 6 ice cubes into the glass.
3. After 8, and then 16 hours, dispense a full glass of ice.

- When you press the Test button, you will hear the refrigerator chime (ding-dong). When the chime sounds, release the Test button.
- The chime sounds automatically again to let you know the ice maker is working well.

CAUTION If you want to remove the ice cubes without using the ice bucket, please turn the ice maker off. (However, remove the front cover from the ice maker.) The ice cubes in the ice maker can spill out over the drawer.

CAUTION Do not put food in the ice bucket. If you store food in the ice bucket, the food may get in the way of the ice maker while opening/closing the door, causing damage to the ice maker.

CAUTION Note that the ice cubes in the ice bucket may spill out over the drawer when removing the ice bucket from the drawer. If this is the case, be sure to clear the ice cubes that spilled out of the drawer.

CAUTION If a power failure occurs, ice cubes may melt then freeze together when the power comes back on, causing the dispenser to be out of order.

To prevent this problem, after a power failure, pull out the ice bucket and discard the residual ice or water.

If you use all the ice at once, you must repeat Steps 2 and 3 on the previous page. However, only wait 8 hours before dispensing the first 4 to 6 ice cubes. This will replenish the ice cubes and ensure maximum ice production.

Using the ice off Function

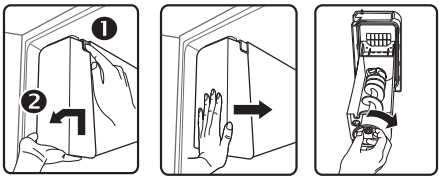

When you select the Ice Off mode, remove all ice cubes from the bucket. If you are not using the ice dispenser, the ice cubes may clump together. Keep pushing button. Remove bucket as arrow direction. Throw away the ice cubes or clumped ice. Push the bottom of the bucket until you hear a click. When the bucket does not fit, turn the helix by 90 degree and try again.

CAUTION Use only the ice maker provided with the refrigerator. The water supply to this refrigerator must only be installed/ connected by a suitably qualified person. Connect to a potable water supply only.

To operate the ice maker properly, water pressure of 138~862 kPa is required.

If you have a long vacation or business trip and won't use the water or ice dispensers for a long time:

- Close the water valve. Otherwise, water leakage may occur.
- Remove all food.
- Unplug the refrigerator.
- Wipe excess moisture from inside and leave the doors open. Otherwise, odor and mold may develop. Do not put your fingers, hands or any other unsuitable objects in the chute or ice-maker bucket.
- It may result in personal injury or material damage. Never put your finger or any other objects in the dispenser opening.
- It may cause injury.
  Do not try to disassemble the ice maker.
  Do not wash or spray the ice bucket with water while it is in the refrigerator. Remove it to clean it.

CAUTION When you insert the Ice maker tray, be sure that the tray is well centered at the entrance.
Otherwise, the tray may be stuck.

Water clouding phenomenon

All water provided to the refrigerator flows through the core filter which is an alkaline water filter. In the filtering process, the pressure of the water that has flowed out of the filter is increased, and the water becomes saturated with oxygen and nitrogen. When this water flows out into the air, the pressure plummets and the oxygen and nitrogen get supersaturated, which results in gas bubbles. The water may temporarily look misty or cloudy due to these oxygen bubbles. After a few seconds, the water will look clear.

DA68-02615D(0.0).indb 19 2012.7.11 8:16:35 PM

Please wait 1 second before removing the cup after dispensing water to prevent spills. Do not pull out the lever dispenser after dispensing ice or water. It comes back automatically. Ice is made in cubes. When you select "Crushed", the ice maker grinds the ice cubes into crushed ice.

PARTS AND FEATURES

Use this page to become more familiar with the parts and features of the refrigerator

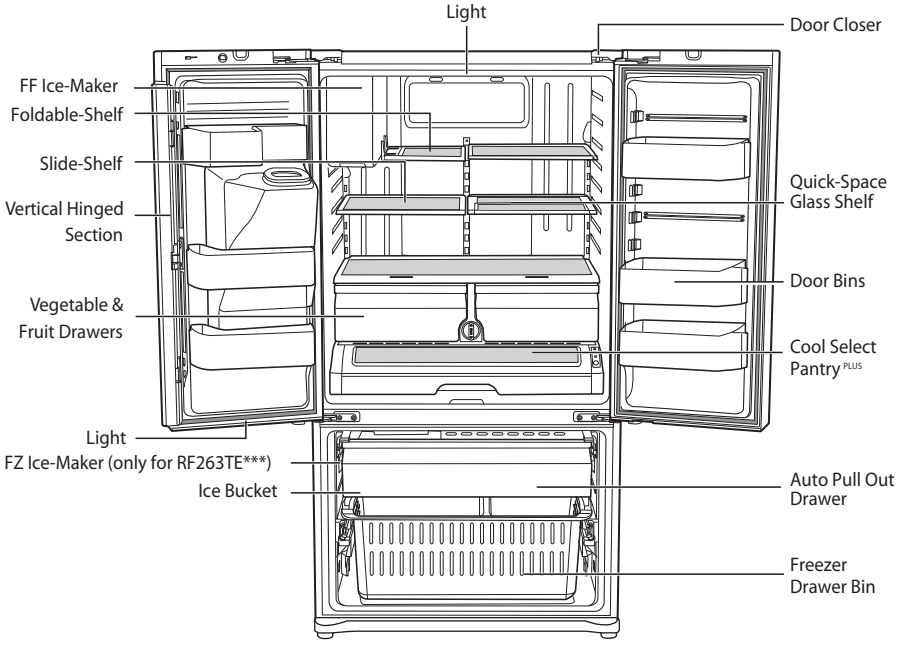

When closing the door, make sure the Vertical Hinged Section is in the correct position to avoid scratching the other door.
If the Vertical Hinged Section is reversed, put it back to the right position and close the door.
Moisture may appear at times on the Vertical Hinged Section.
The door handle may become loose over time. If this happens, tighten the bolts found on the inside of the door.
If you close one door with a lot of force, the other door may open.

When the door opens, the interlock switch automatically turns off the auger motor in the ice maker for safety reasons.

When the interior or exterior LED lamp has gone out, please contact your service agents.

DA68-02615D(0.0).indb 20 2012.7.11 8:16:35 PM

USING THE COOL SELECT PANTRY™

The Cool Select Pantry™ is a full-width drawer with adjustable temperature control. This pantry can be used for large party trays, deli items, pizza, beverages or miscellaneous items.
There is a temperature control which can adjust the amount of cold air allowed into the pantry. The control is located on the right side of the pantry.

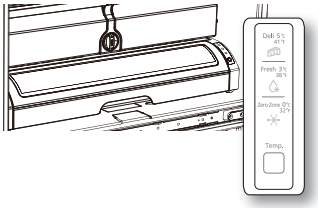

- The Pantry has three modes: The Fresh mode, Zero Zone mode, and Deli mode. Fresh mode is the default. Press the Temp button repeatedly until the mode you want is lit. Once you select a mode, the temperature will change to match the mode you selected.
- The Pantry temperature may change depending on the number of items inside and where they are located, the ambient temperature, and how often the door is opened.

The Pantry Selection Button

1. When you select “Deli”, the temperature of the pantry will be kept around 41 °F (or 5 °C). This feature helps keep food fresh for a long time.
2. When you select “Fresh”, the temperature of the pantry will be kept around 38 °F (or 3 °C). This feature helps keep food fresh for a longer time.

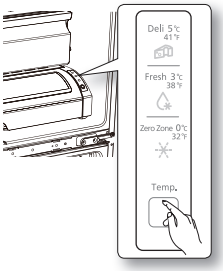

3. When you select “Zero Zone ”, the temperature of the pantry will be kept around 32 °F (0 °C). This feature also helps keep meat or fish fresh for a longer time.
   The table below lists the Pantry modes and the kinds of foods that can be stored safely for each mode.

Deli	Fresh	Zero Zone
• Pineapple	• cucumbers	• steaks
• lemon	• apples	• hard cheeses
• avocado	• oranges	• cold cuts
• potato	• grapes	• bacon
	• zucchinis	• hot dogs
	• corn	

Fruits and vegetables may be damaged when the “Zero Zone” mode is set.
Do not store lettuce or other leafy produce in this pantry.

CAUTION Do not store glass bottles in this pantry. If they are frozen, they can break and cause personal injury.

CAUTION In case you put a water bowl without its ild into the pantry, condensation may form around surrounding parts.

REMOVING THE REFRIGERATOR ACCESSORIES

1. Door Bins & Dairy Compartment

- **Door Bins (1)**

To remove - Simply lift the bin up and pull straight out. **To relocate** - Slide it in above the desires location and push down until it stops.

- **Door Bins (2)**

To remove - Take the right side of the bin out by lifting it obliquely along the guide and then, take the left side out by pulling it from the door.

To relocate - Slide it into the original location and push down until it sticks.

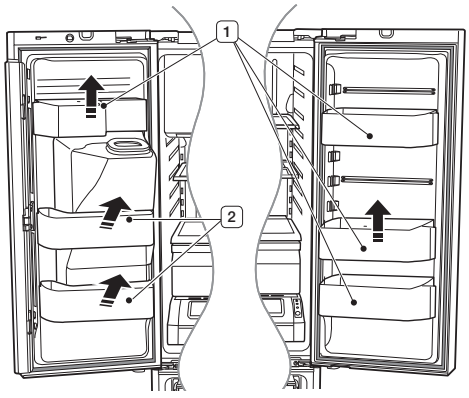

DA68-02615D(0.0).indb 21 2012.7.11 8:16:36 PM

Injury may occur if the door bins are not firmly assembled.
Do not allow children to play with bins. Sharp corners of the bins may cause injury.

CAUTION Do not adjust a bin full of food. Remove the food first.
Dust removal method - Remove the guard and wash in water.

2. Tempered Glass shelves

To remove - Tilt up the front of the shelf in the direction shown (**1**) and lift it up vertically (**2**). Pull the shelf out.
To relocate - Tilt the front of the shelf up and guide the shelf hooks into the slots at a desired height. Then lower the front of the shelf so that the hooks can drop into the slots.

CAUTION The Tempered Glass shelves are heavy. Use special care when removing them.

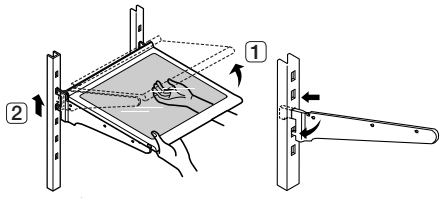

3. Vegetable & Fruit Drawers

To remove - Pull the drawer out to full extension. Tilt up the front of the drawer and pull straight out.
To relocate - Insert the drawer into the frame rails and push back into place.

CAUTION The drawers need to be removed before the glass shelf above them can be lifted out.

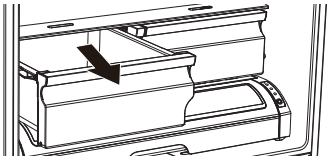

4. Cool select pantry

To remove the Cool select pantry – Pull the pantry out to full extension. Tilt up the front side of the pantry and pull straight out.

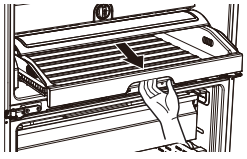

To relocate the Cool select pantry – Push the rails to the back of the refrigerator. Place the drawer onto the rails and slide the pantry back until it is in place.
To remove the divider – Pull the pantry completely out to full extension and raise the front side of the divider to unhook it from the rear wall of the pantry, then lift the divider out.
To relocate the divider - Hook the back of the divider over the rear wall of the pantry and push the divider down.

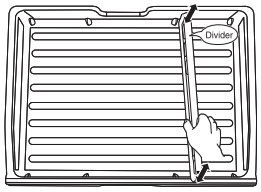

Using the doors

Ensure that the doors close all the way and are securely sealed.
When the refrigerator door is only partially open, it will automatically close. But, the door will stay open when opened more than the auto close range and you must close it manually.

REMOVING THE REFRIGERATOR ACCESSORIES

1. ICE BUCKET

To remove - Lift the ice bucket (**1**).
To relocate - Place the ice bucket into the Super extended drawer (**2**).

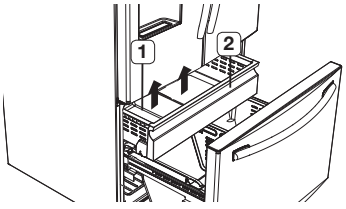

DA68-02615D(0.0).indb 22 2012.7.11 8:16:46 PM

2. Super Extended Drawer

To remove - Pull the drawer out to full extension. Tilt up the rear of the drawer and lift straight out.
To relocate - Place the drawer onto the rails (**4**) by tilting it up. Lower the drawer into place until it is horizontal and slide the Drawer (**3**) in.

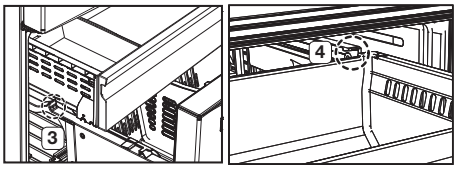

3. Freezer Drawer

To remove the freezer drawer - Pull the freezer drawer out fully. Tilt up the rear of the bin and lift it out to remove.
To relocate the freezer drawer - Place the bin into the rail assembly.

CAUTION Do not allow babies or children go inside the drawer.
- It can cause death from suffocation by entrapment or a personal injury.

Do not sit on the Freezer door.
- The door may be broken and cause a personal injury.

To prevent children entrapment, you must reinstall the divider using provided screw after cleaning or other actions if you removed the divider from the drawer.

CAUTION Do not remove the divider.

WARNING If trapped inside, children may be injured or suffocate to death.

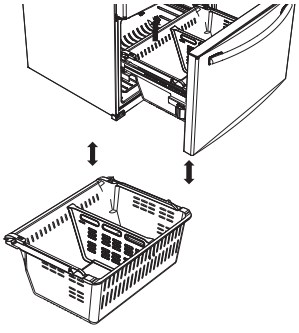

CLEANING THE REFRIGERATOR

Caring for your Samsung French Door Refrigerator prolongs the life of your appliance and helps keep the refrigerator free of odor and germs.
Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.

Cleaning the Interior

Clean the inside walls and accessories with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth. You can remove the drawers and shelves for a more thorough cleaning. Just make sure to dry drawers and shelves before putting them back into place.

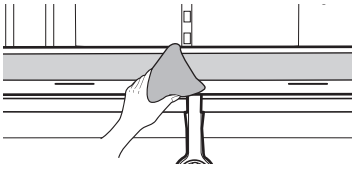

Cleaning the Exterior

Wipe the control panel and digital display with a damp, clean, soft cloth. Do not spray water directly on the surface of the refrigerator.
The doors, handles and cabinet surfaces should be cleaned with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth. To keep your appliance looking its best, polish the exterior once or twice a year.

CAUTION Do not spray water directly on the refrigerator. Use a clean, damp cloth to clean.

CAUTION Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.
- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.

Do not spray inflammable gas near the refrigerator.
- There is a risk of explosion or fire.

DA68-02615D(0.0).indb 23 2012.7.11 8:16:49 PM

CAUTION You can erase the printed letters on the display if you apply stainless cleaner directly to the area where the letters are printed.

Cleaning the Ice / Water Dispenser

Wipe the Ice / Water Dispenser with a clean and soft cloth.

CAUTION When using the crushed ice selection from the dispenser some residual ice chips may start to collect in the ice chute. To prevent that residual ice from melting and running out of the chute you should clean out the residual ice when you see it start to collect in the ice chute.

If the rubber door seals are dirty, the doors may not close properly, and the refrigerator will not operate efficiently. Keep the door seals free of dust or stains by cleaning the doors with a mild detergent and damp cloth. Wipe dry with a clean, soft cloth.

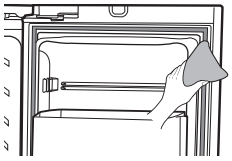

CAUTION Do not clean the refrigerator with benzene, thinner, or car detergent due to risk of fire.

Cleaning the rear side of the refrigerator

To keep cords and exposed parts free of dust and dirt accumulation.
Vacuum the rear side of the appliance once or twice a year.

CAUTION Do not remove the back cover (**1**). You could suffer an electric shock.

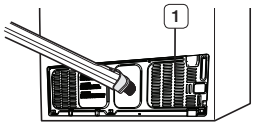

DA68-02615D(0.0).indb 24 2012.7.11 8:17:0 PM

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.	• Check that the power plug is properly connected. • Check if the set temperature on the digital display is warmer than the freezer or fridge inner temperature. If it is, set the refrigerator colder. • Is the refrigerator in direct sunlight or located near a heat source? • Is the back of the refrigerator too close to the wall, preventing proper ventilation?
The food in the fridge is frozen.	• Check if the set temperature on the digital display is too low. • Try setting the refrigerator to a warmer temperature. • Is the temperature in the room too low? Set the refrigerator warmer. • Did you store the food which is juicy in the coldest part of the refrigerator? Try moving those items to the other shelves in the fridge instead of keeping them in the colder areas or bins.
You hear unusual noise or sounds.	• Check that the refrigerator is level and stable. • Is the back of the refrigerator too close to the wall, preventing proper ventilation? Try moving the back of the refrigerator at least 50 mm from the wall. • Was anything dropped behind or under the refrigerator? • A “ticking” sound is heard from inside the refrigerator. It is normal and occurs because various accessories are contracting or expanding according to the temperature of the refrigerator interior. • If it sounds as if something is hitting something else inside the refrigerator, this is normal. The sound is caused by the compressor operating at high capacity.
The cabinet-door sealing area of the appliance is hot and condensation is occurring.	• Some heat is normal as anti-condensators are installed in the vertical hinged section of the refrigerator to prevent condensation. • Is the refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time.
Ice Maker is not producing ice.	• Did you wait for 12 hours after installation of the water supply line before making ice? • Is the water line connected and the shut-off valve opened? • Did you manually stop the ice making function? • Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.
You can hear water bubbling in the refrigerator.	• This is normal. The bubbling comes from refrigerant circulating through the refrigerator.
There is a bad smell in the refrigerator.	• Check for spoiled food. • Foods with strong odors (for example, fish) should be tightly covered. • Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspicious food.
Frost forms on the walls of the freezer.	• Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely. • Allow sufficient space between the stored foods for efficient air circulation. • Is the freezer drawer closed properly?
Water dispenser is not functioning.	• Is the water line connected and the shut-off valve opened? • Has the water supply line tubing been crushed or kinked? • Make sure the tubing is free and clear of any obstruction. • Is the water tank frozen because the fridge temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the Digital display.
Auto close system does not work with the freezer door.	• Is there an imbalance between the right and left parts of the door? • Open and close the door smoothly 1~2 times. After you do this, the auto close system usually works properly again. • Try opening the door smoothly to avoid unbalancing the right part and the left part of the door.

DA68-02615D(0.0).indb 25 2012.7.11 8:17:0 PM

Ambient Room Temperature Limits

This fridge/freezer is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range(°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the fridge/freezer, ambient temperature and the frequency with which you open the door.
Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

Холодильник
руководство пользователя

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге .

Русский

удивительные возможности

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung.
Для получения полного обслуживания
зарегистрируйте устройство на сайте
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Напольное устройство

DA68-02615D(0.0).indb 01 2012.7.11 8:17:0 PM

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования.
- Данное устройство должно использоваться только по прямому назначению, описанному в данных инструкциях. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.
- Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации, которые могут произойти. При установке, обслуживании и использовании устройства вы должны руководствоваться здравым смыслом, проявлять осторожность и бдительность.
- Поскольку данные инструкции по эксплуатации охватывают устройства разных моделей, технические характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве. Устройство использует хладагент R600a или R134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в местные органы власти.

Важные метки безопасности и меры предосторожности:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению серьезной травмы или смерти**.
⚠ ВНИМАНИЕ	Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению незначительной травмы или повреждению имущества**.
	НЕ прилагайте усилий.
	НЕ разбирайте.
	НЕ прикасайтесь.
	Строго следуйте указаниям.
	Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.
	Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что холодильник заземлен.
	Обратитесь в сервисный центр за помощью.
	Примечание.

Эти знаки указываются с целью предотвращения травм для вас и других людей. Отнеситесь к ним с особым вниманием. Прочитайте этот раздел и храните руководство в безопасном месте для использования в дальнейшем.

Примечание CE

Данный продукт соответствует директиве по низковольтному оборудованию (2006/95/ EC), директиве по электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и директиве по экологическому проектированию (2009/125/EC), введенной законодательством Европейского Союза (EC) №643/2009.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УСТАНОВКЕ

- При перевозке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.
- Если в устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R600a),
- Утечка хладагента из трубопровода может привести к возгоранию или повреждению глаз. При обнаружении утечки избегайте нахождения вблизи устройства источников открытого огня или других источников возгорания. Также необходимо проветрить комнату, в которой находится устройство, в течение нескольких минут.
- Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в комнате, размер которой подходит для установки холодильника с данным объемом хладагента.
- Не включайте устройство, если оно

DA68-02615D(0.0).indb 02 2012.7.11 8:17:0 PM

имеет какие-либо повреждения. Если вы не уверены в исправности устройства, обратитесь к своему дилеру. При выборе помещения для установки холодильника необходимо учесть, что на каждые 8 г хладагента R600a требуется 1 м^3 площади. Объем хладагента, используемый в вашем устройстве, см. на паспортной таблице внутри холодильника.

- Хладагент R600a является природным газом и соответствует требованиям охраны окружающей среды, однако он также является и горючим веществом. При перевозке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

- Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами, легковоспламеняющимися материалами. Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, масляных веществ, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя). Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.

- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Не устанавливайте холодильник в местах, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, комнатных обогревателей и других нагревательных приборов.
- Не подключайте несколько устройств к одной сетевой розетке. Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным в таблице паспортных данных.

- Это позволит обеспечить наилучшую эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов. Если розетка ненадежно закреплена, не вставляйте в нее сетевую вилку.

- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.

- Не используйте кабель с трещинами или повреждениями от потертости на самом кабеле, а также на обоих его концах.
- Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.

- Это может привести к взрыву или пожару.

- Установку или обслуживание устройства должен осуществлять только квалифицированный специалист или обслуживающая организация.

- В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву, травмам или проблемам с изделием.

- Перед использованием холодильника его необходимо установить в соответствии с руководством.
- Подключите вилку кабеля питания необходимым образом, чтобы кабель свисал вниз.

- При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.
- При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.

- В противном случае существует опасность возникновения пожара.

- При установке холодильника убедитесь, что вилка легко доступна.

- Данное устройство должно быть заземлено надлежащим образом. Не заземляйте устройство через газовые трубы, пластиковые водопроводные трубы или телефонную линию.

- Холодильник необходимо заземлить, чтобы избежать поражения электрическим током в результате утечки тока.

- Это может привести поражению электрическим током, возгоранию, взрыву или проблемам с устройством.

- Никогда не подключайте устройство к незаземленной розетке, убедитесь, что она соответствует местным и национальным требованиям.

- Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания. Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания. Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые объекты на кабель питания, не зажимайте кабель питания между двух предметов и не проталкивайте кабель питания за устройство.

- При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.

DA68-02615D(0.0).indb 03 2012.7.11 8:17:1 PM

- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
• Устройство необходимо расположить так, чтобы его можно было подключить к сетевой вилке.
- В противном случае возникнет риск поражения электрическим током или пожара в результате утечки тока.
• Не вставайте на устройство и не ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические объекты и т.д.).
- Это может привести поражению электрическим током, возгоранию, проблемам с устройством или травмам.
• Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии и другие потенциальные громоотводы.
- Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.

• Если кабель питания поврежден, его необходимо сразу же заменить, обратившись к производителю или сотруднику сервисной службы.
• Замена предохранителя холодильника должна производиться только квалифицированным специалистом или обслуживающей организацией.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или травмам.

ВНИМАНИЕ СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ

• Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в монтажных конструкциях.
• A) После установки устройства не помещайте в него продукты в течение 2 часов.
• B) Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации.
- 1) Не кладите продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке холодильника, так как это может препятствовать свободной циркуляции воздуха в морозильной камере.
- 2) Перед тем как загружать продукты в морозильную камеру, тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
- 3) Не кладите незамороженные продукты вблизи замороженных.
• C) Не ставьте стаканы, бутылки или газированные напитки в морозильную камеру.
- Емкость может замерзнуть и разбиться, это может привести к травме.
• D) Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.
• E) Если вы уезжаете и не планируете пользоваться холодильником менее трех недель, не отключайте его от электросети. Однако если устройство не будет использоваться более трех недель, рекомендуется вынуть из холодильника все продукты.
Отключите холодильник от электросети, почистите, помойте и дайте просохнуть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

• Не вставляйте сетевую вилку мокрыми руками.
• Не трогайте сетевую вилку мокрыми руками.
- Это может привести к поражению электрическим током. Не помещайте в холодильник контейнер, наполненный водой. В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
• Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
- При открытии или закрытии дверцы эти предметы могут упасть и причинить травмы и/или повредиться.
• Не ставьте на холодильник тару с водой.
- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
Не позволяйте детям висеть на двери холодильника.
- В противном случае это может привести к серьезным травмам.
• Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без присмотра, и не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.
• Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.
- Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
• Не садитесь на дверцу морозильной камеры.
- Это может привести к повреждению дверцы или травмам.
• Во избежание проникновения детей в холодильник всегда устанавливайте разделитель (с помощью винтов, входящих в комплект поставки) на место, если он был извлечен, например, для чистки.

DA68-02615D(0.0).indb 04 2012.7.11 8:17:1 PM

- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера.
- В противном случае это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся вещества, например бензол, разбавитель, спирт, эфир или жидкий нефтяной газ.
- Несоблюдение данного указания может привести к взрыву.
- Не храните в холодильнике лекарственные препараты, научные материалы или продукты, чувствительные к низким температурам.
- Не храните в холодильнике продукты, для хранения которых требуется строгое соблюдение температуры.
- Не размещайте и не используйте в холодильнике/морозильной камере электрические приборы, за исключением рекомендованных производителем. При обнаружении утечки газа избегайте нахождения вблизи устройства источников открытого огня или других источников возгорания. Также необходимо проветрить комнату, в которой находится устройство, в течение нескольких минут.
- Не используйте фен для волос для сушки внутри холодильника. Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не прикасайтесь к внутренним стенкам морозильной камеры или хранящимся в ней продуктам мокрыми руками.
- Это может привести к обморожению.
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- Избегайте повреждения контура циркуляции хладагента.

- Данный продукт предназначен только для хранения продуктов в домашних условиях.
- Чтобы избежать падения хранящихся бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
- При утечке газа (например, пропан, жидкий нефтяной газ и т. п.) немедленно проветрите помещение, не отключая вилку от сетевой розетки. Не прикасайтесь также к устройству и шнуру питания.
- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.
- Следите, чтобы дети не играли с устройством. Не держите пальцы вблизи «опасных зон». Зазор между дверцами и корпусом минимален. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей. Не позволяйте детям висеть на двери холодильника. Это может привести к серьезным травмам. В противном случае возможно проникновение детей в холодильник. Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника. Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера, отверстие для сброса льда и ведерко генератора льда.
- Это может привести к травмам или повреждению устройства.

- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать устройство.
- Используйте только стандартные предохранители (не используйте "жучки" и др.).
- При необходимости ремонта или переустановки устройства обратитесь в ближайший сервисный центр.
- В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или проблемам с изделием.

- Если от устройства исходит необычный шум, дым или запах дыма, немедленно отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Несоблюдение данного указания может привести к пожару или поражению электрическим током.
- При возникновении трудностей с заменой осветительной лампы обратитесь в сервисный центр.
- Если продукт оснащен светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.
- Обратитесь в сервисную службу. Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые изготовителем или сотрудником сервисной службы.
- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- В противном случае существует опасность возгорания.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку. Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

DA68-02615D(0.0).indb 05 2012.7.11 8:17:1 PM

⚠ ОСТОРОЖНО СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации.

- Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям в задней части холодильника, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
- Перед тем как загружать продукты в холодильную камеру, тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
- Не кладите незамороженные продукты вблизи замороженных.

• Не помещайте в морозильную камеру газированные или пенящиеся напитки. Не помещайте бутылки или стеклянную тару в морозильную камеру.

- После замерзания содержимого стекло может разбиться и причинить травмы или порчу имущества.

• Не вносите изменений в работу функций холодильника.

- В противном случае это может привести к травмам или повреждению устройства. На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности и повреждения, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.

• Не блокируйте отверстия для воздуха.

- Это может привести (особенно если отверстия блокируются пластиковыми пакетами) к чрезмерному охлаждению холодильника. Если период охлаждения длится слишком долго, это может привести к поломке фильтр очистки и утечке воды.

• Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.

• Для заполнения бака или лотка для льда необходимо использовать питьевую воду.

• Используйте только генератор льда из комплекта поставки холодильника.

• Подключение шлангов подачи воды к данному устройству должно осуществляться только квалифицированным специалистом. Холодильник необходимо подключать к источнику питьевой воды.

• Для правильной работы генератор льда требуется давление воды 138~862 кПа (1,4~8,8 кгс/см^3).

• Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.

- Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной поражения электрическим током, возникновения пожара и неисправности изделия.

⚠ ОСТОРОЖНО ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ ЗНАКИ ДЛЯ УБОРКИ

• Не распыляйте воду непосредственно внутри или снаружи холодильника.

- В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.

• Не используйте и не размещайте вблизи холодильника горючие спреи, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры. Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, разбавитель, нефтяной газ, спирт, эфир или сжиженный газ и т. п.).

- Данный холодильник предназначен только для хранения еды.
- Это может привести к возгоранию или взрыву.

• Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований и чувствительные к температуре материалы.

- Не храните в холодильнике продукты, для хранения которых требуется строгое соблюдение температуры. Если присутствует запах лекарств или дым, немедленно отключите вилку питания и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics. Регулярно устраняйте все посторонние объекты (например, пыль или вода) с электророзетки и контактов сухой тканью.
- Отключите электророзетку и очистите ее сухой тканью.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

• Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.

- Это может привести к исчезновению напечатанных букв.

• Удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки питания. Во время чистки сетевой вилки не используйте мокрую или влажную ткань, удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки питания.

- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.

• Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера и

DA68-02615D(0.0).indb 06 2012.7.11 8:17:1 PM

отверстие для сброса льда.

- Это может привести к травмам или повреждению устройства.

- Перед очисткой и обслуживанием необходимо отключить холодильник от электрической сети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ

- Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.

- Устройство использует хладагент R600a или R134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в местные органы власти. В качестве вспенивателя изоляционного материала в холодильниках используется газ циклопентан. Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации данного продукта обратитесь в местные органы власти. Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены. Трубы должны быть переломаны на открытом пространстве.
- При утилизации этого или других холодильников демонтируйте с них дверцы, уплотнительные прокладки и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или животные не оказались в ловушке внутри холодильника. Следите, чтобы дети не играли с устройством или не залезали в него.

- Если ребенок попадет внутрь, он может задохнуться и умереть. Оставьте полки на месте, чтобы детям было сложнее влезть внутрь холодильника.

- Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.
- Устройство использует хладагент R600a или R134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в местные органы власти.
- В качестве вспенивателя изоляционного материала в холодильниках используется газ циклопентан. Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации данного продукта обратитесь в местные органы власти. Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены. Трубы должны быть переломаны на открытом пространстве.
- Утилизируйте упаковочный материал для данного продукта в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО НАДЛЕЖАЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную электрокомпанию и узнайте, когда возобновится подача электроэнергии.

- В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу холодильника.

- Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника все замороженные продукты.

- Если к холодильнику прилагаются ключи, храните их в месте, недоступном для детей, и вдали от устройства.
- Холодильник может работать нестабильно (при этом возможно чрезмерное повышение температуры), если он работает в течение длительного времени при температурах ниже минимального предела температур, допустимого для данного устройства.
- Не храните продукты, которые легко портятся при низкой температуре, например бананы или дыни.
- Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную, так как размораживание будет выполняться автоматически.
- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандарта ISO. Однако чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
- Повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства может сократить срок хранения этих продуктов.

DA68-02615D(0.0).indb 07 2012.7.11 8:17:2 PM

Советы по экономии энергии

- Установите холодильник в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении. Убедитесь, что он не подвергается воздействию прямых солнечных лучей и не расположен вблизи источников тепла (например, батареи).
- Не загораживайте вентиляционные отверстия или решетки устройства.
- Перед помещением в холодильник теплых продуктов дайте им полностью остыть.
- Замороженные продукты необходимо размораживать в камере холодильника. Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильнике.
- Не оставляйте дверцу холодильника открытой в течение длительного времени при помещении или извлечении продуктов. Чем реже открывается дверца, тем меньше льда будет образовываться в морозильной камере.
- Регулярно очищайте заднюю панель холодильника. Пыль увеличивает энергопотребление.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит вам снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную электрокомпанию и узнайте, когда возобновится подача электроэнергии. В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу холодильника. Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника все замороженные продукты.
- Если к холодильнику прилагается ключ, храните его в недоступном для детей месте, и вдали от самого устройства.
- Холодильник может работать нестабильно (существует возможность размораживания продуктов или повышения температуры в морозильной камере) при установке на длительный период времени в помещении, температура которого выходит за рамки минимального указанного значения температуры.
- Не храните в холодильнике продукты, которые легко портятся при низкой температуре, например, бананы и дыни.
- Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную, так как размораживание будет выполняться автоматически.
- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандарта ISO. Однако чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
- Повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства может сократить срок хранения этих продуктов.
- Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.
- Содержит фторированные парниковые газы, регулируемые протоколом Киото.
- Является герметичной системой.
- Не выводит газы в атмосферу.
- Тип хладагента: R-134a
  Количество: 0.16 Кг
  Потенциал глобального потепления (ПГП) = 1300
- Для обеспечения оптимального энергопотребления оставьте полки, отделения и корзины на своих исходных местах, как показано на рисунке выше.

содержание

НАСТРОЙКА ДВУСТВОРЧАТОГО ХОЛОДИЛЬНИКА 09

РАБОТА ДВУСТВОРЧАТОГО ХОЛОДИЛЬНИКА 15

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 25

DA68-02615D(0.0).indb 08 2012.7.11 8:17:2 PM

Настройка двустворчатого холодильника

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Поздравляем с приобретением двустворчатого холодильника Samsung. Надеемся, что вам понравится пользоваться самыми современными и эффективными функциями данного устройства.

Выбор оптимального места для установки холодильника

- Место с удобным доступом к источнику воды.
- Выберите место, в котором холодильник не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Место с ровным полом
- Выберите место, в котором будет достаточно пространства для свободного открытия дверец холодильника.
- Место, где можно оставить достаточно места справа, слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха.
- Место установки, в котором холодильник можно с легкостью передвинуть в случае ремонта или обслуживания.

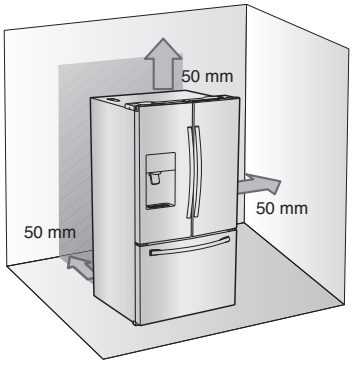

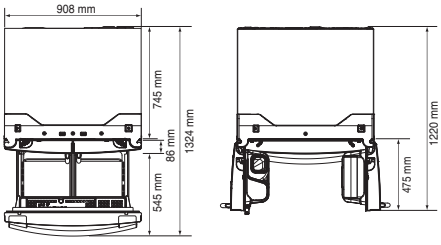

- При установке оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит вам снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Не устанавливайте холодильник в местах, где температура может опускаться ниже 10 °C.
- Не устанавливайте холодильник там, где на него может попасть вода.
- Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где холодильник может подвергнуться воздействию воды.

- Изнашивание изоляционных материалов электрических деталей может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- При использовании данной функции увеличивается энергопотребление холодильника.

- Когда данная функция не требуется, ее необходимо отключить и восстановить исходную температуру морозильной камеры, установив режим заморозки

- Для заморозки большого количества продуктов активируйте функцию Power Freeze (Быстрое замораживание) минимум за 24 часа до помещения продуктов.
- Для высвобождения места можно убрать верхние морозильные ящики, так как это не влияет на температурные и механические характеристики. Заявленный объем отсека для хранения замороженных продуктов вычисляется при извлеченных отделениях.
- Никогда не смотрите прямо на УФ светодиодные лампы в течение длительного времени.

- Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.

Перемещение холодильника

ОСТОРОЖНО Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, проследите за тем, чтобы передние регулировочные ножки находились в верхнем положении (над полом). См. раздел «Выравнивание холодильника» в данном руководстве (стр. 12).

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Холодильник необходимо установить на ровную поверхность из твердого материала, которая имеет ту же высоту, что и остальная часть покрытия. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес полностью загруженного холодильника (примерно 150 кг). Чтобы не повредить напольное покрытие, вырежьте и положите под холодильник большой лист упаковочного картона. При перемещении холодильника его необходимо двигать строго вперед или назад. Не качайте его в стороны.

DA68-02615D(0.0).indb 09 2012.7.11 8:17:2 PM

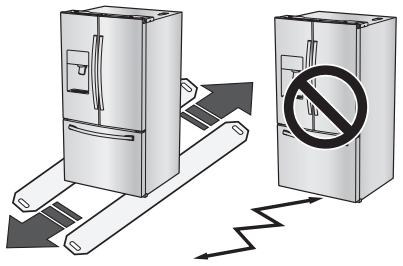

УДАЛЕНИЕ ДВЕРЕЦ ХОЛОДИЛЬНИКА

Для некоторых установок для того, чтобы переместить холодильник на его постоянное место, требуется извлечь ящики холодильной и морозильной камер. Не извлекайте ящики и не снимайте дверцы, если это не необходимо. Если нет необходимости снимать дверцы, перейдите к разделу «Выравнивание холодильника» на стр. 12. Если необходимо снять дверцы, продолжайте ниже.
Перед снятием дверцы или извлечением ящика убедитесь, что вы прочитали следующее:

Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)

Для завершения установки холодильника необходимы следующие инструменты:

		
Крестообразная отвертка (+)	Отвертка с плоским жалом (-)	Гаечный ключ с гранным углублением (10 мм)
Пассатижи	Ключ-шестигранник (5 мм)	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед демонтажем дверец или ящиков необходимо отключить питание холодильника.

- Во время демонтажа будьте осторожны, чтобы не уронить, не повредить и не поцарапать дверцу или ящик.
- Также будьте осторожны, чтобы избежать травм.
- Устанавливайте дверцы или ящики обратно должным образом, чтобы избежать следующих проблем.

- Образование сырости из-за утечки воздуха.
- Неровная установка дверей.
- Потеря энергии из-за негерметичного закрытия.

Демонтаж дверец холодильника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При снятии дверец будьте осторожны, чтобы не уронить и не поцарапать их.

При открытой дверце

1. Удалите 3 винта, удерживающую СТОЛЕШНИЦУ (**1**) и поверните ее с присоединенными проводами.

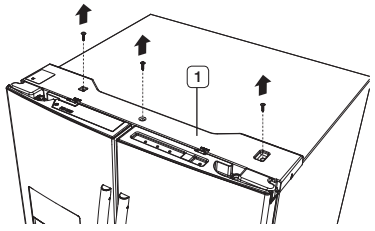

2. Отсоедините два разъема (**2**) на левой дверце. Чтобы отсоединить водяную трубку от петли, покрутите ее и снимите с петли. Извлеките трубопровод (**3**), нажимая на отмеченную часть (**4**) трубопровода.

ОСТОРОЖНО При наличии на хомуте красного зажима удалите его перед извлечением трубки.

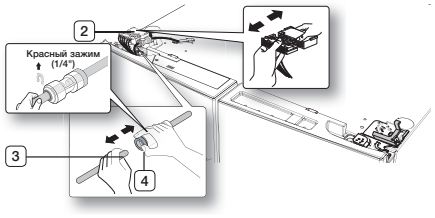

3. Потяните и снимите рычаг петли (**5**). Выкрутите винт заземления (**6**) из левой верхней и правой верхней петель с помощью крестообразной отвертки (+). Извлеките левую верхнюю и правую верхнюю петли (**7**).

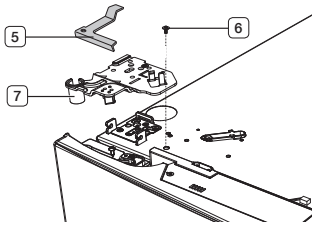

DA68-02615D(0.0).indb 10 2012.7.11 8:17:2 PM

4. Приподнимите дверцу прямо вверх, чтобы снять.

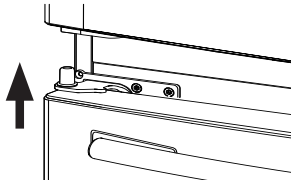

5. Выкрутите винт (**8**) из левой нижней и правой нижней петель с помощью крестообразной отвертки (+). Выкрутите 2 болта с шестигранной головкой (**9**) из левой нижней и правой нижней петель с помощью гаечного ключа с гранным углублением. Извлеките левую нижнюю и правую нижнюю петли (**10**).

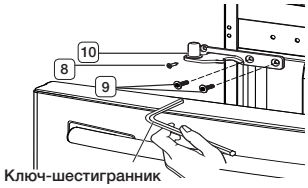

УСТАНОВКА ДВЕРЕЦ ХОЛОДИЛЬНИКА

Для установки дверец холодильника после перемещения холодильника на его постоянное место соберите детали в обратном порядке.

1. Трубопровод необходимо полностью вставить в центр прозрачного хомута, чтобы предотвратить утечку воды из диспенсера.
2. Установите зажим в установочный модуль и проверьте надежность его установки.

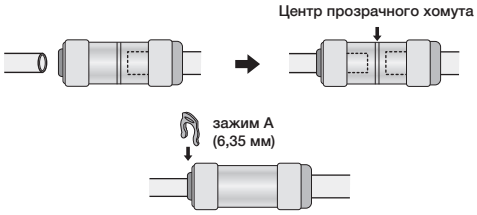

ДЕМОНТИРУЙТЕ ДВЕРЦЫ ОТСЕКА С ГИБКОЙ НАСТРОЙКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Извлеките верхний ящик, подняв его вверх.

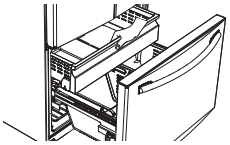

2. Извлеките нижнюю корзину (**1**), подняв ее с рельсовых направляющих.

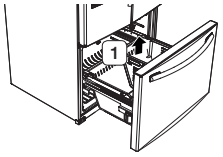

3. Нажмите ев фиксатор рельсовых направляющих.

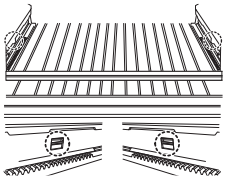

4. Удерживая и вытянув наружу верх дверцы морозильной камеры, извлеките ее при помощи рельсовых направляющих.

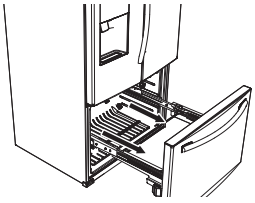

ОСТОРОЖНО Убедитесь, что скользящая направляющая не поцарапана на конце вследствие контакта с полом.

DA68-02615D(0.0).indb 11 2012.7.11 8:17:8 PM

ОСТОРОЖНО При снятии и установке дверцы морозильной камеры убедитесь, что вы устанавливаете корзину морозильной камеры в правильном положении. Если это не так, дверца может неправильно открываться или закрываться.

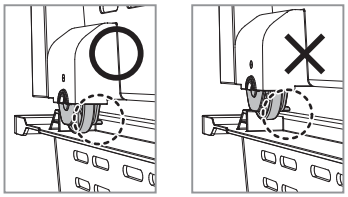

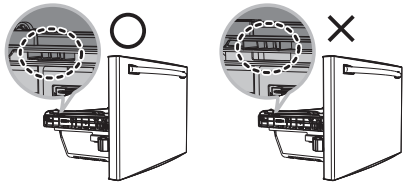

УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Для установки ящика после перемещения холодильника на его постоянное место соберите детали в обратном порядке.

ВЫРАВНИВАНИЕ

Для окончательной регулировки убедитесь, что холодильник установлен горизонтально. При помощи уровня проверьте горизонтальность установки как во фронтальной, так и в боковой плоскости. Если холодильник установлен не горизонтально, будет невозможно ровно установить дверцы, что может вызвать конденсацию и увеличить расходы на электроэнергию. Ниже пример того, как выровнять холодильник, если левая сторона ниже правой.

Как выровнять

1. Откройте ящик холодильника и извлеките нижнюю корзину.
2. Вставьте отвертку с плоским жалом (-) в выемку на левой регулировочной ножке и поворачивайте ее против часовой стрелки, чтобы выровнять холодильник. (вращайте ножку по часовой стрелке, чтобы опустить холодильник, и против часовой — чтобы поднять).

ОСТОРОЖНО Во избежание травм или порчи имущества в результате опрокидывания устройства необходимо, чтобы регулировочные ножки касались полка.

Если правая сторона холодильника опустилась, выполните описанную выше процедуру с правой регулировочной ножкой.

Снять крышку передних ножек трудно, поэтому мы не рекомендуем делать небольшие регулировки при помощи регулировочной ножки. Вместо этого мы рекомендуем прибегнуть к более точной регулировке дверец, о ней см. на следующей странице.

ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЦ

Помните, что чтобы дверцы выглядели идеально ровными, холодильник должен быть выровнен горизонтально. Если потребуется помощь, ознакомьтесь с предыдущим разделом о выравнивании холодильника.

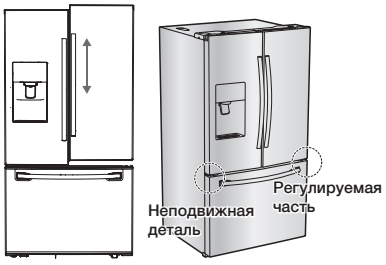

Левая дверца не регулируется. Для точной взаимной регулировки дверец регулируйте правую дверцу.

DA68-02615D(0.0).indb 12 2012.7.11 8:17:17 PM

1. Если вытянуть ящик (**1**), станут видны нижние петли (**2**).
2. Вставьте прилагаемый к устройству торцевой шестигранный ключ (**3**) в отверстие (**4**) нижней петли.
3. Отрегулируйте высоту, поворачивая шестигранный ключ (**3**) по часовой стрелке (ВНИЗ) или против (ВВЕРХ).

При вращении против часовой стрелки ( ) дверь будет подниматься вверх.

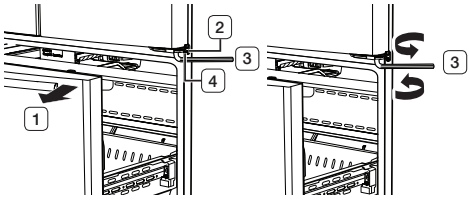

4. После регулировки дверец вставьте прилагаемое к устройству крепежное кольцо **6**) с помощью пассатижей (**5**) в щель между прокладкой (**7**) и нижней петлей (**8**). Количество крепежных колец, которые необходимо вставить, зависит от размера щели.

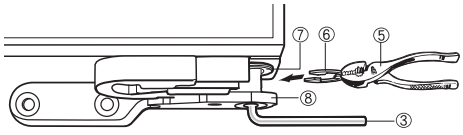

К холодильнику прилагаются два крепежных кольца.
Толщина крепежного кольца составляет 1 mm.

УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДА

Водный диспенсер является одной из полезный функций вашего нового холодильника Samsung. В целях защиты здоровья фильтр Samsung очищает воду от посторонних частиц. Однако он не стерилизует воду и не очищает ее от микроорганизмов. Для этого необходимо приобрести систему очистки воды.
Для правильной работы мороженицы требуется давление воды 138–862 кПа.
При нормальных условиях работы для наполнения чашки воды объемом 0.17 L потребуется 10 секунд.
Если холодильник установлен там, где давление воды ниже 138 кПа, можно установить насос подкачки, чтобы компенсировать низкое давление.

После подключения трубопровода убедитесь, что емкость для воды внутри холодильника наполнена. Для этого нажимайте рычаг водного диспенсера, пока вода не польется из водосброса.

Набор для установки линии подачи воды можно приобрести отдельно у представителя компании.
Мы рекомендуем набор для установки трубопровода с медной трубкой и стяжной гайкой.

Подсоединение линии подачи воды

1. Отключите основную линию подачи воды.

2. Найдите ближайшую линию подачи холодной воды и установите хомут и перекрывающий кран.

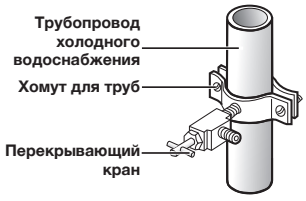

3. Подсоедините трубопровод к перекрывающему крану.

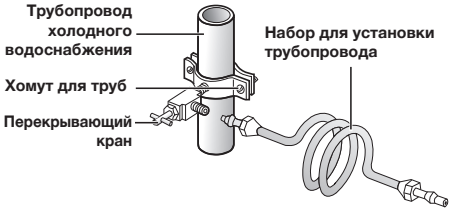

Подключение трубопровода к холодильнику

Для выполнения данного подключения необходимо приобрести несколько дополнительных принадлежностей. Эти принадлежности можно приобрести набором в местных хозяйственных магазинах.

Используйте медные трубки	Используйте пластиковые трубки
• Медные трубки • Стяжная гайка (1 шт.) • Обжимное кольцо (2 шт.)	• Пластиковые трубки → Литой конец (утолщение) • Стяжная гайка (1 шт.)

DA68-02615D(0.0).indb 13 2012.7.11 8:17:18 PM

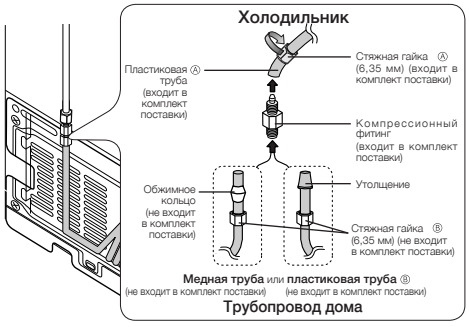
Холодильник
Пластиковая Ⓐ труба (входит в комплект поставки)
Стяжная гайка Ⓐ (6,35 мм) (входит в комплект поставки)
Компрессионный фитинг (входит в комплект поставки)
Обжимное кольцо (не входит в комплект поставки)
Утолщение
Стяжная гайка Ⓑ (6,35 мм) (не входит в комплект поставки)
Медная труба или пластиковая труба Ⓑ
(не входит в комплект поставки) (не входит в комплект поставки)
Трубопровод дома

1. Оденьте стяжную гайку на пластиковую трубу (входит в комплект поставки) Ⓐ.
2. Плотно наденьте стяжную гайку Ⓐ на компрессионный фитинг 6,35 мм.

- В случае использования медной трубы наденьте стяжную гайку Ⓑ (не входит в комплект поставки) и обжимное кольцо (не входит в комплект поставки) на медную трубу (не входит в комплект поставки), как показано на рисунке.
- В случае использования пластиковой трубы Ⓑ, вставьте литой конец(утолщение) пластиковой трубы Ⓑ в компрессионный фитинг.
  Не вставляйте, если труба не имеет литого конца (утолщения) Ⓑ.

3. Плотно наденьте стяжную гайку Ⓑ на компрессионный фитинг. Не затягивайте стяжную гайку слишком сильно Ⓑ.
4. Включите воду и убедитесь в отсутствии течи.

⚠ ОСТОРОЖНО Подключайте трубопровод только к источнику питьевой воды. При необходимости ремонта или демонтажа трубопровода отрежьте 6,35 мм пластиковой трубы, чтобы обеспечить плотное и герметичное соединение.

ЗАВЕРШЕНИЕ НАСТРОЙКИ

Теперь, когда холодильник установлен, вы можете его настроить и воспользоваться всеми его функциями.
После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать.

1. Убедитесь, что холодильник находится в подходящем месте с достаточным зазором между ним и стеной. См. инструкции по установке в данном руководстве.
2. После подключения холодильника к электросети убедитесь, что внутренняя осветительная лампа начинает светиться при открытии дверцы.
3. Установите самую низкую температуру и подождите один час. Морозильная камера должна немного охладиться, а двигатель — начать работать без перебоев. Установите для морозильной камеры и холодильной камеры желаемые температуры.
4. После подключения холодильника к электросети для достижения необходимой температуры необходимо подождать несколько часов. Когда температура станет достаточно низкой, в холодильник можно поместить продукты и напитки.

DA68-02615D(0.0).indb 14 2012.7.11 8:17:19 PM

Работа двустворчатого холодильника

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

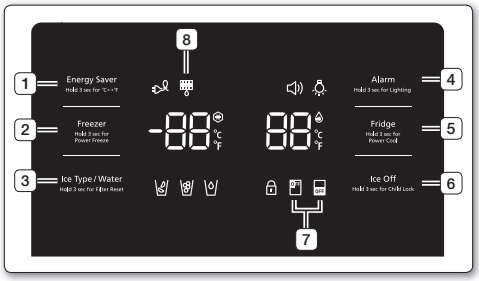

(1) Energy Saver (Экономия энергии) **Удерживайте в течение 3 с для переключения °C↔°F**	С помощью данной кнопки можно включить или выключить режим «Energy Saver» (Экономия энергии). При включении режима «Energy Saver» (Экономия энергии) начинает светиться индикатор «Energy Saver» (Экономия энергии). После выключения режима «Energy Saver» (Экономия энергии) индикатор будет выключен. При подаче питания на холодильник функция «Energy Saver» (Экономия энергии) включается автоматически. Если на дверцах образуется конденсат или капли воды, отключите режим «Energy Saver» (Экономия энергии). Коснитесь и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы переключить единицы измерения температуры с °C на °F или обратно.
(2) Freezer (Морозильная камера) **(Удерживайте в течение 3 сек. для включения режима «Быстрое замораживание»)**	Коснитесь данной кнопки, чтобы настроить температуру в морозильной камере. Можно выбрать температуру в диапазоне от -15 °C до -23 °C. Коснитесь и удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд, чтобы сократить количество времени, необходимое для замораживания продуктов в морозильной камере. Используйте данную функцию, если необходимо быстро заморозить продукты, которые легко портятся, или если температура в морозильной камере значительно поднялась (например, если дверь осталась открытой).
(3) Ice Type/Water (Тип льда/вода) **Удерживайте в течение 3 сек., чтобы сбросить фильтр**	Коснитесь данной кнопки, чтобы выбрать функцию льда или воды. Можно выбрать воду или типы льда (кубики льда/ размельченный лед). При каждом нажатии кнопки выполняется переключение типа льда и начинает светиться соответствующий индикатор. После замены водяного фильтра коснитесь и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы сбросить индикатор жизненного цикла фильтра очистки воды.
(4) Alarm (Тревога) **Удерживайте в течение 3 сек. для включения освещения**	Включение или выключение тревоги открытия дверец. Если включена функция тревоги при открытой дверце и дверца осталась открытой более чем на три минуты, раздастся звуковой сигнал. Сигнал прекратится, когда дверца будет закрыта. Функция тревоги при открытой дверце включена по умолчанию. Для ее выключения коснитесь, а затем отпустите данную кнопку. Таким же образом данную функцию можно снова включить. Когда функция будет включена, начнет светиться индикатор. При нажатии и удержании кнопки «Alarm/Lighting» (Тревога/Освещение) в течение 3 секунд лампа индикатора диспенсера будет светиться.
(5) Fridge (Холодильная камера) **Удерживайте в течение 3 сек. для включения режима «Быстрое охлаждение»**	Коснитесь данной кнопки, чтобы настроить температуру в холодильной камере. Можно выбрать температуру в диапазоне от 34 °F до 44 °F (от 7 °C до 1 °C). Коснитесь и удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд, чтобы сократить количество времени, необходимое для охлаждения продуктов в холодильной камере. Используйте данную функцию, если необходимо быстро охладить продукты, которые легко портятся, или если температура в холодильной камере значительно поднялась (например, если дверца осталась открытой).
(6) Ice Off (Без льда) **Удерживайте в течение 3 сек. для блокировки доступа**	Если функция создания льда больше не требуется, нажмите кнопку «Ice Off» (Без льда). При нажатии и удержании данной кнопки в течение 3 секунд будет включена функция блокировки, которая блокирует панель дисплея и кнопки диспенсера, и использование этих кнопок становится недоступно. При активации функции блокировки начнет светиться индикатор «Child Lock» (Замок от детей). Для разблокировки нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.
(7) Ice Off (Без льда) (RF263T**) (RF263B/N**)	Если функция создания льда больше не требуется, нажмите кнопку «Ice Off» (Без льда). Начнет светиться индикатор, а мороженица прекратит создание льда. **Функцию создания льда рекомендуется отключить в следующих случаях.** **- В ведерке достаточно льда.** **- Необходимо экономить воду и энергию.** **- В холодильник не подается вода.** **Если функция создания льда включена, но трубопровод не подключен, из задней части холодильника будет доноситься шум, издаваемый водяным клапаном. Нажмите кнопку «Ice Off» (Без льда) (удерживайте в течение 3 сек. для блокировки доступа)) менее 3 секунд, пока не начнет светиться индикатор «Ice Off» (Без льда) (OFF OFF).**

DA68-02615D(0.0).indb 15 2012.7.11 8:17:19 PM

(8) Filter (Фильтр)	**Использование фильтра очистки воды** Данный значок начнет светиться, когда потребуется сменить фильтр. После использования примерно 1135 л воды индикатор фильтра начинает светиться (примерно 6 месяцев). После замены водяного фильтра коснитесь и удерживайте кнопку «Alarm /hold 3 sec for Filter Reset» (Тревога / сброс фильтра по истечении трех секунд) в течение 3 секунд, чтобы сбросить индикатор фильтра. • Если вода не льется или льется медленно, значит фильтр очистки воды засорился и его необходимо заменить. • В некоторых областях в воде содержится большое количество извести, что может привести к более быстрому засорению фильтра.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ВОДЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Во избежание повреждения имущества водой НЕ используйте в холодильнике SAMSUNG фильтры родовых марок. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ФИЛЬТРЫ SAMSUNG. Компания SAMSUNG не несет юридической ответственности за повреждения, включая, но не ограничиваясь повреждениями, вызванными в результате утечки воды при использовании фильтров родовых марок. Холодильники SAMSUNG предназначены для работы ТОЛЬКО с фильтрами очистки воды SAMSUNG.

Когда индикатор фильтра начнет светиться красным, необходимо заменить картридж фильтра очистки воды.

(Красный)

Чтобы у вас было время приобрести новый фильтр, индикатор начинает светиться красным цветом немного заранее. Своевременная замена фильтра обеспечивает свежесть и чистоту воды в холодильнике.

1. Перекройте подачу воды. Затем поверните фильтр очистки воды против часовой стрелки (**1**) приблизительно на 1/4 часть полного поворота.
2. Извлеките фильтр очистки воды (**1**) из корпуса (**2**).

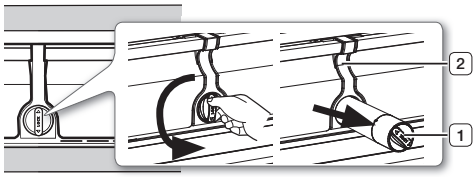

• Для более удобной замены фильтра очистки воды закройте клапан подачи воды.

- Иногда разборку фильтра осложняют загрязнения, присутствующие в воде, которые буквально склеивают его части. Если не удается извлечь фильтр, крепко возьмитесь за него и потяните, приложив усилие.
- После извлечения фильтра из посадочного отверстия может вытечь небольшое количество воды. Это нормально явление. Чтобы минимизировать протечки воды, держите фильтрующий картридж в горизонтальном положении во время его извлечения.

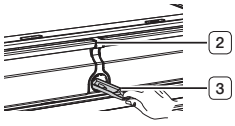

- Чтобы предотвратить переливание, опорожните лоток фильтра для сбора воды (**3**) и насухо вытрите корпус фильтра (**2**).

3. Установите новый фильтр в корпус (**4**)
4. Надавите на фильтр, а затем поворачивайте его по часовой стрелке, пока он не защелкнется.

• Если не удается установить фильтр из-за высокого давления воды, закройте водоподающий кран.
• Стрелка должна указывать на знак блокировки.

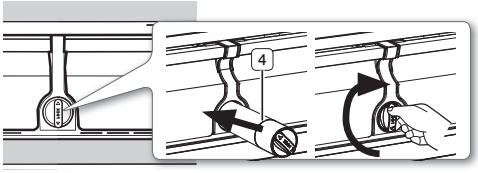

5. Чтобы сбросить индикатор фильтра, нажмите кнопку **«Ice Type/Water Hold 3 sec for Filter Reset»** (Тип льда/ удерживайте в течение 3 секунд, чтобы сбросить фильтр ((Сброс фильтра)) и удерживайте ее в течение трех секунд. Красная подсветка индикатора ( ) перестанет светиться.

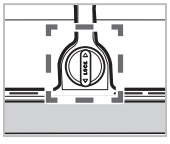

6. Если перекрывалась подача воды, возобновите ее.

Чтобы приобрести запасной фильтр очистки воды, обратитесь в местный сервисный центр или к дистрибьютору деталей Samsung. Убедитесь, что на коробке, а также на самом фильтре очистки воды, имеется логотип SAMSUNG. Ссылка: http://www.samsungparts.com

DA68-02615D(0.0).indb 16 2012.7.11 8:17:20 PM

Удаление осадков в линии подачи воды после замены фильтра очистки воды.

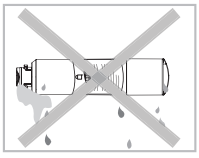

1. ВКЛЮЧИТЕ основную линию подачи воды и подайте воду из линии подачи воды.
2. Пусть вода стекает в дозатор до тех пор, пока она не станет чистой (приблизительно 6-7 минут). Это позволит очистить систему подачи воды и удалить воздух.
3. В некоторых случаях может потребоваться дополнительное промывание.
4. Откройте дверцу холодильника и убедитесь в отсутствии утечек воды из фильтра очистки.

Тщательно промывайте дозатор, в противном случае вода из дозатора может каплями стекать вниз. Это означает, что в линии все еще остался воздух.

Подача воды через систему обратного осмоса. ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Диапазон значений давления воды, подаваемой из системы обратного осмоса и направленной к впускному клапану воды холодильника, должен составлять 241–827 кПа.
Если система фильтрации воды обратного осмоса подключена к линии подачи холодной воды, давление воды в системе обратного осмоса должно быть не менее 276–414 кПа. Если давление воды в системе обратного осмоса менее 276–414 кПа, необходимо выполнить следующие действия.

- Убедитесь, что осадочный фильтр системы обратного осмоса не забит. При необходимости выполните замену фильтра.
- После усиленной эксплуатации позвольте баку для хранения воды, расположенному в системе обратного осмоса, снова наполниться.
- Если в холодильнике имеется фильтр очистки воды, его использование вместе с системой обратного осмоса может еще сильнее снизить давление. Извлеките фильтр очистки воды.

При возникновении вопросов относительно давления воды, обратитесь к квалифицированному сантехнику.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Базовая температура в морозильной и холодильной камерах

Базовая и рекомендуемая температура морозильной и холодильной камер составляет -18 °C и 3 °C соответственно.
Если температура в морозильной или холодильной камере значительно опустилась или поднялась, установите ее вручную.

Управление температурой в морозильной камере

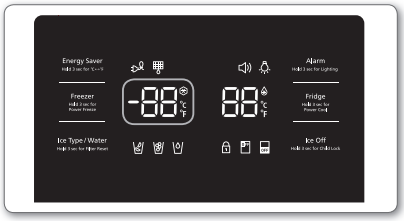

Рекомендуемая температура (морозильная камера) : 0 °F (или -18 °C)

В зависимости от ситуации в качестве температуры морозильной камеры можно установить значение в диапазоне от -15 °C до -23 °C. Нажимайте кнопку «Freezer» (Морозильная камера), пока на дисплее не отобразится необходимое значение температуры. В результате каждого нажатия значение температуры будет меняться на 1 °C. См. ниже.
По шкале Фаренгейта: 0°F → -1°F → -2°F → -3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.
По шкале Цельсия: -18°C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C.
Имейте в виду, что продукты типа мороженого могут таять при температуре -15,5 °C.
Показания температуры будут изменяться последовательно от -23 °C до -15 °C.

Управление температурой в холодильной камере

В зависимости от ситуации в качестве температуры холодильной камеры можно установить значение в диапазоне от 7 °C до 1 °C. Нажимайте кнопку «Fridge» (Холодильная камера), пока на дисплее не отобразится необходимое значение температуры.
В результате каждого нажатия значение температуры будет меняться на 1 °C. См. ниже.
По шкале Фаренгейта: 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F.
По шкале Цельсия: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.
Процесс управления температурой холодильной камеры аналогичен данному процессу для морозильной камеры. Нажмите кнопку

DA68-02615D(0.0).indb 17 2012.7.11 8:17:22 PM

«Fridge» (Холодильная камера), чтобы установить необходимую температуру. По истечении нескольких секунд температура холодильной камеры начнет изменяться до установленного значения. Новое значение температуры отобразится на цифровом дисплее.

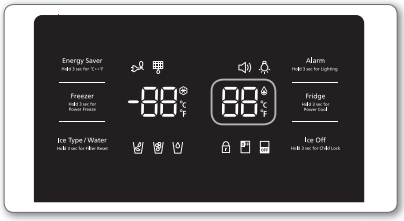

Рекомендуемая температура (холодильная камера): 37 °F (или 3 °C)

- Температура морозильной камеры, холодильной камеры или камеры Cool Select Pantry может подниматься при открытии дверец или помещении внутрь большого количества теплой или горячей пищи.
- Это может привести к миганию цифрового дисплея. После восстановления нормальной температуры в морозильной и холодильной камерах мигание прекратится.
- Если мигание не прекратится, необходимо сбросить настройки холодильника. Отключите устройство от электросети, подождите около 10 минут, а затем снова подключите кабель питания к розетке.
- При возникновении ошибки связи между дисплеем и главным контроллером на дисплее начнет мигать индикатор. Если мигание будет продолжаться в течение длительного периода времени, обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСЕРА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Нажмите соответствующую кнопку типа льда, чтобы выбрать необходимый режим работы диспенсера.

Использование диспенсера для льда

Разместите стакан под диспенсером для льда и аккуратно нажмите им рычаг.
Убедитесь, что стакан находится на одной линии с диспенсером, чтобы избежать падения льда на пол.

ВНИМАНИЕ Подождите две секунды, прежде чем убрать стакан, находящийся под диспенсером, чтобы избежать падения льда мимо стакана. Если дверца холодильника открыта, диспенсер не будет работать.

ВНИМАНИЕ Если после режима размельченного льда выбрать режим кубиков льда, из диспенсера может посыпаться небольшое количество остатков размельченного льда.

ВНИМАНИЕ Не тяните рычаг на себя. Это может привести к повреждению или неисправности пружины рычага.

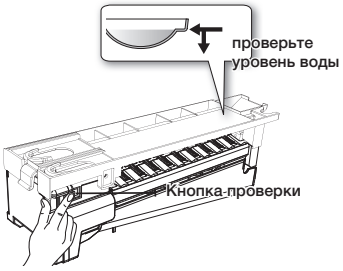

- Для чистки корзины/ведерка для льда используйте мягкое моющее средство. Затем тщательно прополоскайте корзину/ведерко и вытрите насухо. Не используйте грубые или абразиновые чистящие средства или растворители.
- Если после режима размельченного льда выбрать режим кубиков льда, из диспенсера может посыпаться небольшое количество остатков размельченного льда.
- Быстро изготовленные кубики льда являются белыми, что свидетельствует о том, что они изготовлены правильно.
- Так как мороженица в холодильной камере изготавливает кубики льда еще быстрее, для приготовления дополнительной порции кубиков льда переместите кубики льда из ведерка для льда в холодильной камере в ведерко для льда в морозильной камере. (только для RF263TE***)
- Если лед не посыпался, извлеките ведерко для льда и нажмите кнопку проверки в правой части мороженицы.
- Не нажимайте кнопку проверки, если лоток заполнен льдом или водой. Вода может перелиться или лед может выпасть из ведерка.
- Обычное использование Чтобы полностью заполнить ведерко для льда после установки, выполните следующие действия. Вода может перелиться или лед может выпасть из ведерка.

DA68-02615D(0.0).indb 18 2012.7.11 8:17:23 PM

1. Включите холодильник и дайте ему охладиться в течение 24 часов (или 1 полный день).
- Подождите 24 часа, чтобы мороженица охладилась до необходимой температуры.
2. Положите в стакан 4–6 кубиков льда.
3. Через 8, а затем 16 часов, заполните стакан льдом.

- При нажатии кнопки проверки раздастся звуковой сигнал холодильника (динь-дон). Когда раздастся сигнал, отпустите кнопку проверки.
- Звуковой сигнал раздастся автоматически, если мороженица готова к использованию.

ОСТОРОЖНО Чтобы извлечь кубики льда, не доставая ведерко, выключите мороженицу. (При этом снимите переднюю крышку мороженицы.) Кубики льда в мороженице могут посыпаться на ящик.

ОСТОРОЖНО Не помещайте продукты в ведерко для льда. Помещенные в ведерко для льда продукты могут загородить мороженицу во время открывания/закрывания дверцы и тем самым повредить мороженицу.

ОСТОРОЖНО Примите во внимание, что при извлечении ведерка для льда из ящика кубики льда могут посыпаться на ящик. В этом случае обязательно уберите просыпавшиеся кубики льда.

ОСТОРОЖНО При отключении питания ледяные кубики могут растаять, а при возобновлении питания — замерзнуть, образуя однородную массу, что может привести к неисправности диспенсера. Чтобы предотвратить данную проблему, при отключении питания извлеките ведерко и удалите остаточный лед или воду.

Чтобы использовать весь лед сразу, повторите шаги 2 и 3 на предыдущей странице. Однако перед получением первых 4–6 кубиков льда необходимо подождать 8 часов. Этого времени хватит для накопления необходимого количества кубиков льда и максимальной эффективности при производстве льда.

Использование функции «Ice off» (Без льда).

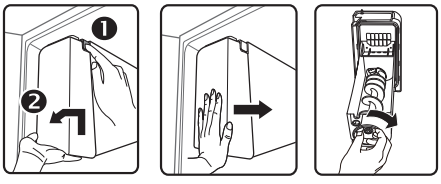

При выборе режима «Ice Off» (Без льда) удалите все кубики из ведерка. Если не использовать диспенсер для льда, кубики льда могут слипнуться.
Удерживайте кнопку нажатой. Извлеките ведерко в направлении, указанном стрелкой. Удалите кубики льда или слипшиеся кубики. Нажмите на дно ведерка до щелчка. Если не удается установить ведерко, поверните спираль на 90 градусов и повторите попытку.

ОСТОРОЖНО Используйте только мороженицу, поставляемую с холодильником. Подключение шлангов подачи воды к холодильнику должно осуществляться только квалифицированным специалистом. Подключение необходимо выполнять только к источнику питьевой воды.

Для правильной работы мороженицы требуется давление воды 138–862 кПа.
Если вы уезжаете на длительное время или в командировку и не планируете пользоваться диспенсерами для льда и воды, выполните следующие действия.
- Перекройте клапан подачи воды. В противном случае может возникнуть течь.
- Выньте продукты.
- Отключите холодильник от электросети.
- Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми. В противном случае может образоваться неприятный запах и плесень. Не помещайте в отверстие для сброса льда или ведерко мороженицы пальцы, руки или посторонние предметы.
- Это может привести к травмам или повреждению устройства. Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера.
- Это может стать причиной травмы. Не разбирайте мороженицу. Не мойте ведерко и не брызгайте на него водой, когда оно установлено в холодильнике. Для очистки извлеките ведерко.

ОСТОРОЖНО При установке лотка мороженицы убедитесь, что на входе он установлен строго по центру. В противном случае лоток застрянет.

Феномен помутнения воды

Вода, подаваемая к холодильнику, протекает через основной щелочной фильтр. В ходе процесса фильтрации увеличивается давление воды, протекающей через фильтр, в результате чего происходит насыщение азота и кислорода. Когда вода вытекает из фильтра, давление резко падает, происходит перенасыщение кислорода и азота, и образуются газовые пузырьки. Из-за пузырьков кислорода вода может казаться мутной, однако это временное явление. По истечении нескольких секунд вода снова будет выглядеть прозрачной.

DA68-02615D(0.0).indb 19 2012.7.11 8:17:24 PM

Подождите одну секунду, прежде чем брать кружку, в которую была налита вода из диспенсера, чтобы не пролить воду. Не тяните за рычаг диспенсера после получения льда или воды.

Он вернется в исходное положение автоматически. Лед создается в кубиках. При выборе режима «Crushed» (Размельченный), мороженица размельчит кубики льда.

ЧАСТИ И ФУНКЦИИ

В данном разделе описываются компоненты и функции холодильника.

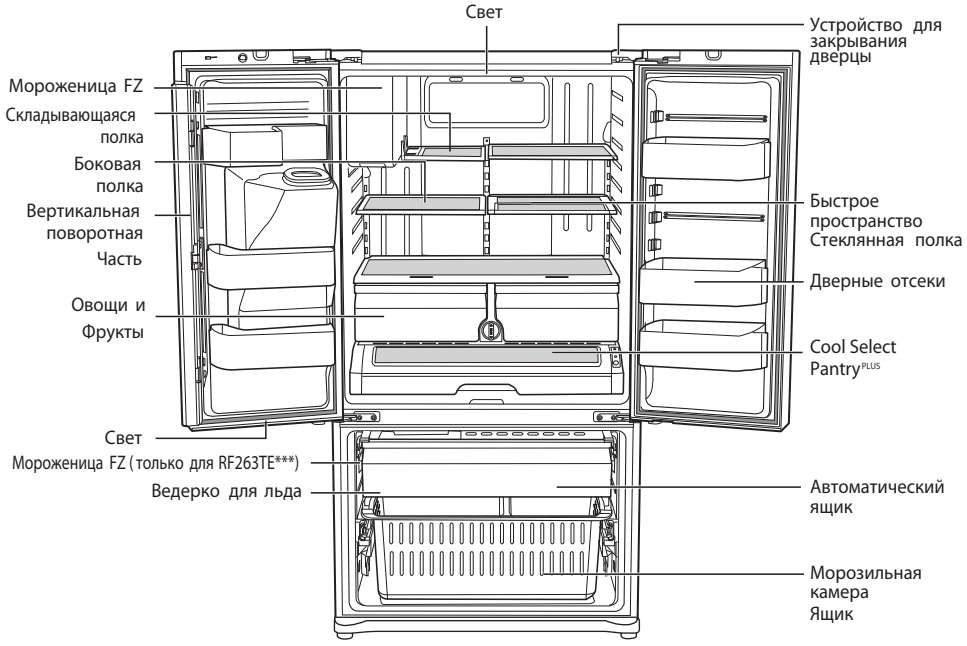

При закрывании дверцы убедитесь, что вертикальная поворотная часть находится в правильном положении и не поцарапает другую дверцу.
Если вертикальная поворотная часть находится в неправильном положении, верните ее в правильное положение и закройте дверцу.
На вертикальной поворотной части может появляться влага.
Со временем ручка дверцы может разболтаться. Если это произойдет, затяните винты на внутренней стороне дверцы.
Если закрыть одну дверцу с силой, другая дверца может открыться.

Когда дверца открывается, автоматический переключатель отключает двигатель мороженицы. Это сделано по соображениям безопасности.

Если внутренняя или наружная светодиодная лампа перестала гореть, свяжитесь с сервисной службой.

DA68-02615D(0.0).indb 20 2012.7.11 8:17:25 PM

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЩИКА COOL SELECT PANTRY™

Cool Select Pantry™ — это полноразмерный ящик с индивидуальным регулятором температуры. Этот ящик можно использовать для хранения блюд на больших подносах, деликатесов, пиццы, напитков или смешанных продуктов.
Данный отсек оснащен датчиком температуры, позволяющим настроить количество холодного воздуха, которое будет подаваться в отсек. Датчик расположен на правой стенке отсека.

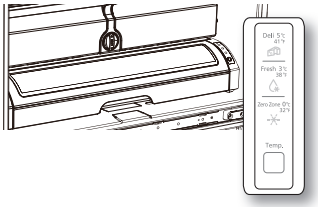

- Отсек Pantry имеет три режима: Fresh (Свежесть), Zero Zone (Зона Нуля) и Deli (Деликатесы). Режим Fresh (Свежесть) задан по умолчанию. Нажимайте кнопку «Temp» (Температура), пока не начнет светиться индикатор необходимого режима. Когда режим будет выбран, температура будет меняться, чтобы соответствовать выбранному режиму.
- Температура Pantry может изменяться в зависимости от количества хранящихся в отсеке продуктов, их расположения, окружающей температуры и частоты открывания дверцы.

Кнопка выбора Pantry

1. Если выбран режим «Deli» (Деликатесы), температура в отсеке будет составлять примерно 5 °C Эта функция позволяет продуктам оставаться свежими в течение долгого времени.
2. Если выбран режим «Fresh» (Свежесть), температура в отсеке будет составлять примерно 3° C Эта функция позволяет продуктам оставаться свежими еще дольше.

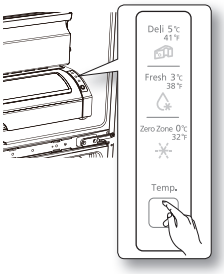

3. Если выбран режим «Zero Zone» (Зона Нуля), температура в отсеке будет составлять примерно 0 °C Этот режим позволяет сохранять рыбу и мясо свежими дольше.
В нижеследующей таблице приведены режимы Pantry и виды продуктов, которые можно безопасно хранить в каждом режиме.

Деликатесы	Свежесть	Зона Нуля
• Ананасы	• огурцы	• стейк
• лимоны	• яблоки	• твердые сыры
• авокадо	• апельсины	• мясное ассорти
• картофель	• виноград	• бекон
	• тыква	• хот-доги
	• кукуруза	

Фрукты и овощи при хранении в режиме "Zero Zone" (Зона Нуля) могут быть повреждены. Не храните в данном отсеке салат или другие листовые овощи.

ОСТОРОЖНО Не храните в отсеке стеклянные бутылки. Если бутылки замерзнут, они могут разбиться и причинить травмы.

ОСТОРОЖНО Если в отсек поместить чашку воды без крышки, то на окружающих предметах может образоваться конденсат.

УДАЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Дверные отсеки и полки для молочных продуктов

- **Дверные отсеки (1)**

Для удаления - приподнимите отсек и потяните на себя. **.Для установки** - передвиньте отсек на необходимый уровень и нажимайте на него, пока он не остановится.

- **Дверные отсеки (2)**

Для извлечения – извлеките правую часть контейнера, приподняв ее и расположив наискосок вдоль направляющей, затем извлеките левую часть, потянув в направлении от дверцы.

Для установки – передвиньте контейнер в исходное положение и нажмите до щелчка.

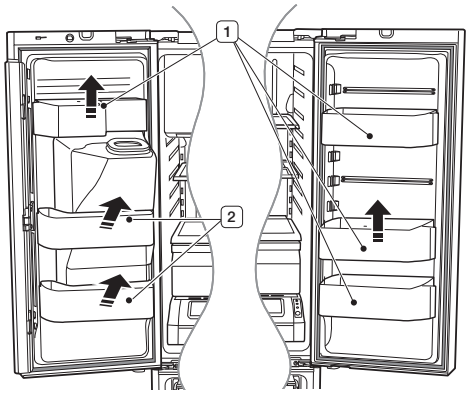

DA68-02615D(0.0).indb 21 2012.7.11 8:17:25 PM

Если дверные отсеки не зафиксированы, это может привести к травме.
Не позволяйте детям играть с дверными отсеками. Острые углы отсеков могут стать причиной травмы.

ОСТОРОЖНО Не регулируйте отсеки при наличии в них продуктов. Сначала выньте продукты. Для удаления пыли снимите защиту и промойте отсек водой.

2. Полки из закаленного стекла

Для извлечения наклоните переднюю часть полки в показанном направлении (**1**), а затем поднимите полку вертикально (**2**). Извлеките полку.
Для установки наклоните переднюю часть полки вверх и поместите полку на необходимый уровень. Затем опустите передний край полки, чтобы ее крючки вошли в крепежные отверстия.

ОСТОРОЖНО Полки из закаленного стекла имеют большой вес.
Будьте осторожны при их извлечении.

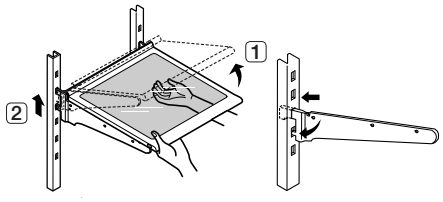

3. Ящики для овощей и фруктов

Для извлечения полностью вытащите ящик. Наклоните переднюю часть ящика и потяните на себя.
Для установки - поставьте ящик на рельсовые направляющие и задвиньте на место.

ОСТОРОЖНО Перед поднятием стеклянных полок необходимо извлечь ящики под ними.

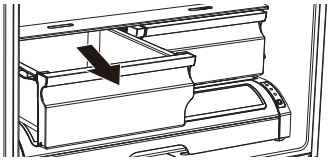

4. Ящик cool select pantry

Для извлечение ящика cool select pantry – полностью вытащите ящик. Наклоните переднюю часть ящика и потяните на себя.

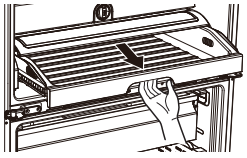

Чтобы переместить ящик Cool select pantry – сдвиньте направляющие к задней стороне холодильника. Поместите ящик на рельсовые направляющие и задвиньте на место.
Для извлечения разделителя – Выдвиньте ящик на себя на одну полную ширину и поднимите заднюю часть разделителя, чтобы отсоединить его от задней стенки ящика, затем поднимите разделитель и извлеките его.
Чтобы переместить разделитель - Зацепите заднюю сторону разделителя за заднюю стенку ящика и нажмите на разделитель вниз.

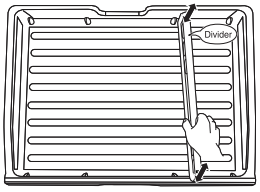

Использование дверец

Проверьте, что дверцы холодильника обеспечивают плотное и надежное закрытие холодильника.
Если дверца холодильника частично открыта, она закроется автоматически. Однако если дверца открыта больше, чем на величину автоматического закрывания, она останется открытой, и ее необходимо закрыть вручную.

УДАЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ХОЛОДИЛЬНИКА

1. ВЕДЕРКО ДЛЯ ЛЬДА

Для извлечения - поднимите ведерко (**1**).
Для установки - поместите ведерко в вытянутый ящик (**2**).

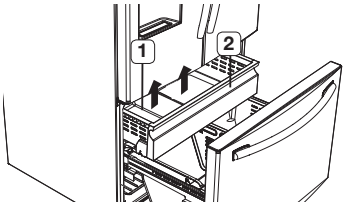

DA68-02615D(0.0).indb 22 2012.7.11 8:17:35 PM

2. Вытянутый ящик

Для извлечения полностью вытащите ящик. Наклоните заднюю часть ящика, поднимите его и выньте.

Для установки - поставьте ящик на рельсовые направляющие (**4**) под наклоном. Когда ящик будет находиться в горизонтальном положении, задвиньте его (**3**) на место.

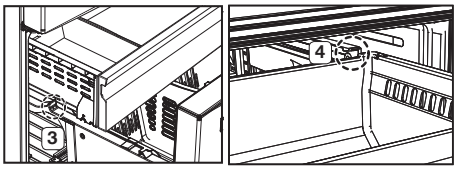

3. Ящик морозильной камеры

Для извлечения ящика морозильной камеры - полностью вытащите ящик. Наклоните вверх заднюю часть корзины и потяните на себя.

Для обратной установки ящика морозильной камеры - поставьте корзину на рельсовые направляющие.

ОСТОРОЖНО Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.
- Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.

Не садитесь на дверцу морозильной камеры.
- Это может привести к повреждению дверцы или травмам.

Во избежание проникновения детей в холодильник всегда устанавливайте разделитель (с помощью винта, входящего в комплект поставки) на место, если он был извлечен, например, для чистки.

ОСТОРОЖНО Не извлекайте разделитель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если ребенок залезет внутрь, он может задохнуться и умереть.

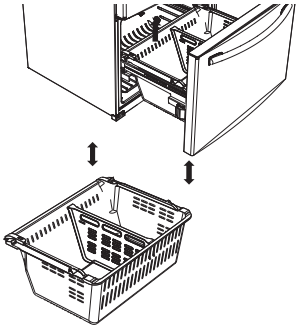

ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Уход за двустворчатым холодильником Samsung увеличивает срок его службы и предохраняет его от возникновения запахов и размножения микроорганизмов.
Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство из розетки.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Очистка внутренних поверхностей

Промойте внутренние стенки и аксессуары мягким моющим средством и протрите насухо мягкой тканью. Для более тщательной уборки можно извлечь ящики и полки. Убедитесь, что ящики и полки высохли, прежде чем устанавливать их на место.

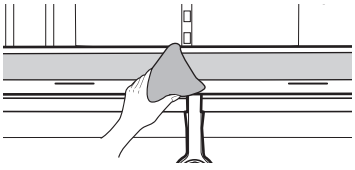

Очистка наружных поверхностей

Протрите панель управления и цифровой дисплей влажной чистой мягкой тканью.
Не брызгайте водой непосредственно на поверхность холодильника.
Для очистки дверец, ручек и поверхности корпуса необходимо применять мягкое моющее средство и затем протирать их насухо мягкой тканью. Для сохранения наилучшего внешнего вида устройства полируйте наружную поверхность раз или два в год.

ОСТОРОЖНО Не брызгайте водой непосредственно на холодильник. Протирайте его чистой мягкой тканью.

ОСТОРОЖНО При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.
Не используйте бензол, разбавитель или спирт для очистки устройства.
- Это может привести к изменению цвета, деформации, повреждению, поражению электрическим током или возгоранию.

Не распыляйте рядом с холодильником горючий газ.
- Это может привести к взрыву или возгоранию.

DA68-02615D(0.0).indb 23 2012.7.11 8:17:38 PM

ОСТОРОЖНО Буквы, нанесенные краской на дисплей, могут смыться, если к этой области применить средство для чистки нержавеющей стали.

Очистка диспенсеров воды и льда

Протрите диспенсер воды и льда чистой мягкой тканью.

ОСТОРОЖНО При использовании режима размельченного льда диспенсера из отверстия для сброса льда могут посыпаться остатки ледяной крошки. Чтобы остаточный лед не растаял и не поступал из отверстия для сброса льда необходимо удалять его, как только он начинает сыпаться.

Если резиновые уплотнители дверец загрязнятся, дверцы могут не закрываться должным образом, и холодильник будет работать неэффективно. Удаляйте пыль и загрязнения с уплотнителей дверец при помощи мягкого моющего средства и влажной ткани. Протрите насухо чистой мягкой тканью.

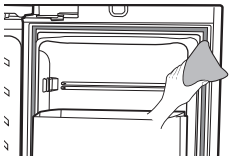

ОСТОРОЖНО Не используйте для очистки холодильника бензол или автомобильные моющие средства, так как это может привести к возгоранию.

Очистка задней поверхности холодильника

Чтобы предохранить шнуры и открыто расположенные детали от пыли и загрязнений. Очищайте заднюю сторону устройства при помощи пылесоса раз или два в год.

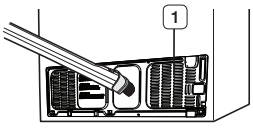

ОСТОРОЖНО Не снимайте заднюю крышку (**1**). Это может привести к поражению электрическим током.

DA68-02615D(0.0).indb 24 2012.7.11 8:17:48 PM

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Холодильник не работает или не охлаждает продукты должным образом.	• Убедитесь, что сетевая вилка надежно вставлена в розетку. • Убедитесь, что температура на цифровом дисплее выше температуры морозильной камеры или температуры внутри холодильника. Если это так, установите более низкую температуру. • Не подвергается ли холодильник воздействию прямых солнечных лучей и не расположен ли он слишком близко к источникам тепла? • Убедитесь, что холодильник находится на достаточном расстоянии от стены, и ничто не препятствует его вентиляции.
Продукты в холодильнике замерзают.	• Убедитесь, что на цифровом дисплее установлена подходящая температура. • Попробуйте установить более высокую температуру. • Не слишком ли низкая ли температура в помещении? Установите более высокую температуру. • Храните ли вы сочные продукты в самой холодной части холодильника? Попробуйте переложить эти продукты на другие полки, а не хранить их в самых холодных частях холодильника или в контейнерах.
Холодильник издает необычные шумы или звуки.	• Убедитесь, что холодильник установлен ровно и устойчиво. • Убедитесь, что холодильник находится на достаточном расстоянии от стены, и ничто не препятствует его вентиляции. Попробуйте отодвинуть холодильник от стены хотя бы на 50 мм. • Нет ли под холодильником или за ним каких-либо посторонних предметов? • Из холодильника доносится «тикающий» звук. Это нормальное явление и происходит, потому что различные компоненты сжимаются или расширяются из-за изменений температуры внутри холодильника. • Если звук похож на столкновение каких-либо предметов внутри холодильника, это нормальное явление. Этот звук вызван работой компрессора при большой холодопроизводительности.
Поверхность рядом с герметизирующим элементом дверцы горячая и на ней видны признаки образования конденсата.	• Небольшое нагревание является нормальным явлением, так как в вертикальной поворотной части холодильника установлены антиконденсаторы, препятствующие образованию конденсата. • Не приоткрыта ли дверца холодильника? Если оставить дверцу открытой на длительное время, может образоваться конденсат.
Функция создания льда не работает.	• Был ли выдержан требуемый 12-часовой временной интервал после установки линии подачи воды, прежде чем вы включили функцию создания льда? • Подключен ли трубопровод, и находится ли перекрывающий кран в открытом положении? • Может быть, функция создания льда была отключена вручную? • Может быть, установлена слишком высокая температура холодильника? Попробуйте установить боле низкую температуру.
Из холодильника доносится звук журчащей воды.	• Это нормально явление. Журчание вызвано циркуляцией хладагента.
Внутри холодильника неприятно пахнет.	• Убедитесь, что в холодильнике нет испортившихся продуктов. • Продукты питания, имеющие сильные запахи (например, рыба), необходимо хорошо упаковывать. • Выполняйте периодически очистку морозильной камеры и не храните в холодильнике испортившиеся продукты.
На стенках морозильной камеры образуется иней.	• Не закрыты ли вентиляционные отверстия? Уберите любые препятствия, мешающие свободной циркуляции воздуха. • Для эффективной циркуляции воздуха не ставьте продукты слишком близко друг к другу. • Надежно ли закрыта дверца морозильной камеры?
Водный диспенсер не работает.	• Подключен ли трубопровод, и находится ли перекрывающий кран в открытом положении? • Не передавлена ли или изогнута труба линии подачи воды? • Убедитесь, что труба не забита. • Может быть, вода в баке замерзла из-за слишком низкой температуры холодильника? Попробуйте установить на цифровом дисплее более высокую температуру.
Система автозакрывания дверцы морозильной камеры не работает.	• Может быть, нарушен баланс между правой и левой частями дверцы? • Аккуратно откройте и закройте дверцу один или два раза. Обычно после этого система закрывания должна заработать. • Открывайте дверцу аккуратно, чтобы не нарушить баланс между правой и левой частями дверцы.

DA68-02615D(0.0).indb 25 2012.7.11 8:17:48 PM

Ограничения относительно температуры в помещении

Значения рабочих температур для помещения обозначены классом температуры, который указан в табличке паспортных данных холодильника.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38
Тропический	T	от +16 до +43

На температуру внутри холодильника влияют такие факторы, как расположение морозильной/холодильной камеры, окружающая температура и частота открывания дверцы. При необходимости отрегулируйте температуру с учетом этих факторов.

היבואן לא ישא באחריות לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במכונה.
היבואן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

DA68-02615D(0.0).indb 01 2012.7.11 8:17:49 PM

אחריות נוספת מוגבלת

למוצר שרכשת מוענקת בנוסף לשנת האחריות הראשונה, גם 2 שנות אחריות נוספות בתנאים שיפורטו להלן. במהלך כל שנות האחריות הללו תיהנו מהשרות המקצועי למוצר האיכותי שרכשתם, בהתאם לתנאים שבתעודת האחריות לגבי שנת האחריות הראשונה, ובהתאם לתנאים שלהלן לגבי 2 שנות האחריות הנוספת המוגבלת.

תנאי האחריות החל מתום שנת האחריות הראשונה:

א. האחריות למוצר בתוקף ל-2 שנים נוספות, לטובת צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן בלבד, ורק אם המוצר נרכש ומופעל לשימוש ביתי בלבד. האחריות תינתן על ידנו או על ידי מי מטעמנו.

ב. **האחריות תקפה רק לטובת צרכן אשר רכש את המוצר ישירות בחנות/אתר אינטרנט המורשים על ידנו בלבד.**
על הצרכן המבקש לממש את האחריות, להציג תעודת אחריות (כולל נספח אחריות נוספת מוגבלת זו), חשבונית, וטופס ההזמנה במסגרתה הזמין את המוצר (כל המסמכים הללו יחדיו), המראים כולם כי רכש את המוצר ישירות בחנות/אתר אינטרנט מורשה כאמור. יש לפנות אלינו לפני רכישת המוצר על מנת לקבל רשימת חנויות/אתרי אינטרנט מורשים כאמור.

ג. האחריות איננה חלה במקרים של כוח עליון כלשהו, רשלנות, זדון, שימוש כלשהו במוצר בניגוד להוראות השימוש, תחזוקה לקויה, שימוש בלתי סביר, שבר, שריטה, קילופי צבע וכד', שיבושים ברשת החשמל, האחריות איננה חלה על חלקי פלסטיק, גומי וזכוכית ואיננה חלה על הסעטה החיצוני של המוצר. לגבי מקררים, מבלי לגרוע מהסייגים הנ"ל ובנוסף להם מובהר שהאחריות חלה רק על המדחס ומערכת הקירור הסגורה.

ד. האחריות מתבטלת ואיננה חלה במקרה בו המוצר יותקן או יתוקן או יוכנסו בו שינויים, על ידי אדם שלא הורשה לכך על ידנו.

ה. בגין כל קריאת שרות (או הבאת מוצר למעבדת שרות) לגביה יתברר שהאחריות איננה חלה, יחויב הצרכן בדמי שרות/ביקור טכנאי ובעלויות חלקי חילוף והובלה כמקובל. למען הסר ספק האמור לעיל כולל גם מקרה של קריאת סרק וכל בדיקה גם אם אינה מחייבת תיקון או החלפת חלקים.

ו. אם התיקון יצריך החלפת חלקים, יכולים אלו להיות מתוצרת חלפית או מחודשים, ובלבד שיהיו תקינים.

ז. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו , האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך אנו נהיה רשאים לפי שיקול דעתנו להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין חדש ובין מחודש.

ח. במקרה בו יש צורך בתיקון או החלפת חלקים, אנו נהיה רשאים לבחור לפי שיקול דעתנו, להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין חדש ובין מחודש, במקום לתקנו או להחליף בו חלקים כאמור.

ט. תיקון של מקרר, מכונת כביסה, תנור בישול ואפייה, יבוצע במעונו של הצרכן או במעבדת השרות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו ללא תשלום). תיקון של מוצרים אחרים יבוצע במעבדת השרות ועל הצרכן להביא את המוצר אל מעבדת השרות ולאוספו ממנה לאחר התיקון.
המקום בו רכש הצרכן את המוצר לא ישמש בכל מקרה כתחנת שרות.

י. התיקון יבוצע בד"כ תוך 14 יום לערך (שבתות וחגים לא יובאו במניין) ממועד קריאת השרות או ממועד הגעת המוצר למעבדת השרות (לפי המאוחר). במקרים בהם יתארך התיקון מעבר לכך, נודיע על כך לצרכן.

יא. במקרה בו תואם מועד ביקור טכנאי במעונו של הצרכן, ישתדל הטכנאי להגיע תוך שעתיים מהמועד שתואם, ואם הטכנאי מאחר נודיע על כך לצרכן בהקדם האפשרי לאחר שנודע לנו על האיחור. בכל מקרה ולמען הסר ספק, לא יחול "חוק הטכנאים" (סע' 18 א (ג) לחוק הגנת הצרכן).

יב. האחריות מתבטלת במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר.

מרכזי שרות אזוריים

אב-אל. **חדרה והצפון**-שד' ההסתדרות 225, מפרץ חיפה. טל. 04-8494949, פקס. 04-8419130

שרותון. **רעננה, כפר-סבא, נתניה, פתח-תקוה**-רח' המלאכה 10, א. התעשיה, רעננה. טל. 09-7411511 פקס. 09-7441334

גל אור. **הרצליה, רמת-גן, גבעתיים, בני-ברק, תל-אביב**-רח' הס 34, הרצליה. טל. 09-9603000 פקס. 09-9585512

רט-פל. **חולון, ראשל"צ, רמלה, לוד, אשדוד, יבנה והסביבה,** המלאכה 1, א. תעשיה צפוני, לוד. טל. 08-9777277 פקס. 08-9777245

מאור הנגב 96. **באר-שבע, ערד, דימונה והנגב,** רח' יאיר 27, באר שבע. טל. 08-6292000 פקס. 08-6287315

שרות גור. **ירושלים והסביבה,** רח' רש"י 48, ירושלים. טל. 02-6460222 פקס. 02-5381593

קירור איציק. **אילת והסביבה,** איזור התעשיה, ביתן 70, אילת. טל. 08-6335311 פקס. 08-6316299

בול

לכבוד: סם-ליין בע"מ
רח' גרניט 12, ק. אריה פתח-תקוה ת.ד. 3469
א.ת. קרית אריה פ"ת מיקוד: 49514

השולח:

.....

.....

.....

.....

יבוא ושיווק: סם-ליין בע"מ
רח' גרניט 12, ק. אריה פתח-תקוה טל. 03-9254848 פקס. 03-9234349

תעודת אחריות

מס.

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר סוג: מקרר / מכונת כביסה / תנור תוצרת: סמסונג דגם:_____

מס' סידורי:_____ שנת יצור:_____ תאריך רכישה:_____ תוקף האחריות עד:_____
12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוכר מקום רכישת המוצר:_____ חתימה וחותמת _____

פרטי הלקוח שם:_____ טל:_____

כתובת:_____ עיר:_____

אנו **סם-ליין בע"מ** ח.פ 512574062, מרח' גרניט 12, קרית אריה, פתח-תקוה טל: 03-9254848, אחראים בזאת על פעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצוינים לעיל על פני תעודת האחריות, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

1. אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שנתגלה בתקופת האחריות, כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.
(א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירתנו.
(ב) תיקון של: מקרר, מכונת כביסה, תנור בישול ואפייה, יבוצע במעונו של הצרכן או במעבדת השרות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו ללא תשלום). תיקון של מוצרים אחרים יבוצע במעבדת השרות ועל הצרכן להביא את המוצר אל מעבדת השרות ולאוספו ממנה לאחר התיקון (אך, במקרה בו לא קיימת מעבדת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהמקום בו רכש הצרכן את המוצר, רשאי הצרכן להביא את המוצר אל המקום בו רכש את המוצר על מנת שזה יעבירו אל מעבדת השרות כאמור, אולם הדבר אינו מוסלץ כיוון שבמקרה כזה התיקון יארך זמן ארוך יותר, כמפורט להלן).
(ג) אנו מתחייבים לתקן את המוצר תוך 7 ימים מיום הקריאה (למוצרים אותם יש לתקן במעונו של הצרכן), או תוך 10 ימים מהיום בו נמסר המוצר למעבדת השרות. במקרה בו נמסר המוצר למקום בו רכש הצרכן את המוצר, יבוצע התיקון תוך שבועיים מהיום בו נמסר המוצר.
לגבי מוצרים שיש לתקנם במעונו של הצרכן כמפורט בסעיף קטן (ב) לעיל, במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר יבוצע התיקון במועדים כדלקמן, מיום קבלת הקריאה:
מקרר, תוך יום. יתר המוצרים כמפורט בסעיף קטן (ב) לעיל, תוך 3 ימים. שבתות וחגים לא יבואו במניין איזה מהתקופות הנ"ל בסעיף קטן זה.
(ד) זמן המתנה לביקור טכנאי במעונו של הצרכן לא יעלה על שעתיים מהמועד שתואם, ובכל מקרה של איחור נודיע על כך לצרכן ונתאם עמו מועד חדש בתחום מועדי התיקון המפורטים בסעיף קטן (ג) לעיל. הטכנאי לא יאחר למעלה מפעמיים ברציפות.

(ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר אם מקור הקלקול הוא בנזק מכוון שגרם הצרכן. כמו כן, בכל אחד מהמקרים הבאים, תיקון ו/או הובלה ו/או החלפה של המוצר יהיו בתשלום:
(1) האחריות איננה חלה על חלקי פלסטיק, גומי וזכוכית ואיננה חלה על המעטה החיצוני של המוצר.
(2) הקלקול נגרם על ידי כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.
(3) הקלקול נגרם עקב זדון או רשלנות של הצרכן (לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין), והכל בכפוף להוראות כל דין.
(4) בוצע במוצר תיקון בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה).

2. אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום, למשך שנה מתום תקופת האחריות. לגבי מכונת כביסה, מקרר, תנור בישול ואפייה אנו מתחייבים כאמור למשך 6 שנים מתום תקופת האחריות.
3. האחריות תקפה ל- 12 חודשים מתאריך מסירת המוצר לצרכן (או מתאריך ההתקנה או ההדרכה, אם קבע היצרן חובת התקנה או הדרכה כאמור, ובלבד שעד מועד ההתקנה לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישות היצרן).
4. במקרה של העברת בעלות על המוצר, האחריות כמפורט לעיל תימשך לטובת הצרכן הנעבר (זאת למשך תקופת האחריות המקורית ובלא שההעברה תביא להארכת תקופת האחריות).
מומלץ להודיע לנו על העברת הבעלות מייד עם האירוע, על מנת למנוע תקלות ושיבושים בעניין זה.
5. כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו תקף רק לטובת צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן. אין אחריות למוצרים שנרכשו ע"י הרוכש לשימוש שעיקרו איננו אישי, ביתי או משפחתי. כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו יבוצע על ידנו או על ידי מי מטעמנו.

לקוח נכבד: אנא שמור את חשבונית הקנייה והזמנה בצמידות לתעודת האחריות, לאימות תאריך ומקום הרכישה.

יבוא ושיווק: סם-ליין בע"מ
רח' גרניט 12, ק. אריה פתח-תקוה טל. 03-9254848 פקס. 03-9234349

פרטי המכשיר סוג: מקרר / מכונת כביסה / תנור תוצרת: סמסונג דגם:_____

מס' סידורי:_____ שנת יצור:_____ תאריך רכישה:_____ תוקף האחריות עד:_____
12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוכר מקום רכישת המוצר:_____ חתימה וחותמת _____

פרטי הלקוח שם:_____ טל:_____

כתובת:_____ עיר:_____

מומלץ לשלוח את הספח הנ"ל תוך 14 יום מתאריך הרכישה.

DA68-02615D(0.0).indb 03 2012.7.11 8:17:50 PM

פתרון בעיות

בעיה	פתרון
המקרר לא עובד כלל או שאינו מצנן מספיק את המזון.	• ודא שתקע החשמל מחובר כהלכה. • בדוק אם הטמפרטורה המוגדרת בתצוגה הדיגיטלית חמה יותר מהטמפרטורה הפנימית של המקפיא או המקרר. אם כן, כוונן את המקרר לטמפרטורה נמוכה יותר. • האם המקרר מוצב תחת אור שמש ישיר או ממוקם ליד מקור חימום? • האם גב המקרר קרוב מדי לקיר ומונע אוורור נאות?
המזון במקרר קפוא.	• בדוק אם הטמפרטורה המוגדרת בתצוגה הדיגיטלית נמוכה מדי. • נסה להגדיר את המקרר לטמפרטורה גבוהה יותר. • האם הטמפרטורה בחדר נמוכה מדי? כוונן את המקרר לטמפרטורה גבוהה יותר. • האם אחסנת מזון עסיסי בחלק הקר ביותר של המקרר? נסה להזיז פריטים אלה למדפים האחרים במקרר במקום להחזיק אותם באזורים או בתאים הקרים ביותר.
אתה שומע קולות או צלילים חריגים.	• ודא שהמקרר מאוזן ויציב. • האם גב המקרר קרוב מדי לקיר ומונע אוורור נאות? נסה להרחיק את גב המקרר 50 מ"מ לפחות מהקיר. • האם משהו נפל מאחורי המקרר או מתחתיו? • קול תקתוק נשמע מתוך המקרר. זהו קול רגיל והוא מתרחש משום שאביזרים שונים מתכווצים או מתרחבים בהתאם לטמפרטורה של פנים המקרר. • אם נשמע שמשהו פוגע במשהו אחר בתוך המקרר, זהו קול רגיל. הקול נגרם על-ידי המדחס שפועל בקיבולת גבוהה.
אזור האיטום של דלת התא של המכשיר החשמלי חם ונוצרת בו התעבות.	• חום מסוים אינו יוצא דופן הואיל ומונעי התעבות מותקנים לאורך הציר האנכי של המקרר כדי למנוע התעבות. • האם דלת המקרר פתוחה? התעבות עלולה לקרות כאשר הדלת נשארת פתוחה לאורך זמן.
מתקן הקרח לא מייצר קרח.	• האם המתנת 12 שעות לאחר ההתקנה של צינור אספקת המים לפני הכנת הקרח? • האם צינור המים מחובר ושסתום הסגירה פתוח? • האם הפסקת ידנית את פונקציית הכנת הקרח? • האם טמפרטורת המקפיא גבוהה מדי? נסה להגדיר את המקפיא לטמפרטורה נמוכה יותר.
אתה שומע מים מבעבעים במקרר.	• זוהי תופעה רגילה. הבעבוע נובע מחומר קירור שזורם ברחבי המקרר.
המקרר מדיף ריח רע.	• בדוק אם מוצרי מזון התקלקלו. • יש לכסות היטב מוצרי מזון עם ריחות חזקים (כגון דגים). • נקה את המקפיא באופן קבוע וזרוק מזון מקולקל או שעומד להתקלקל.
כפור מצטבר על קירות המקפיא.	• האם פתח האוויר חסום? הסר מכשולים כדי שהאוויר יוכל לזרום בחופשיות. • השאר די מקום בין מוצרי המזון המאוחסנים כדי לאפשר זרימת אוויר יעילה. • האם מגירת המקפיא סגורה היטב?
מתקן המים אינו פועל.	• האם צינור המים מחובר ושסתום הסגירה פתוח? • האם צינור אספקת המים נמעך או התעקם? • ודא ששום מכשול אינו מפריע לצינור. • האם מיכל המים קפוא משום שטמפרטורת המקרר נמוכה מדי? נסה לבחור טמפרטורה גבוהה יותר בתצוגה הדיגיטלית.
מערכת הסגירה האוטומטית לא עובדת בדלת המקפיא.	• האם יש חוסר איזון בין החלק הימני והחלק השמאלי של הדלת? • פתח וסגור את הדלת בצורה חלקה פעם או פעמיים. לאחר מכן, מערכת הסגירה האוטומטית אמורה לחזור לעבוד כראוי. • נסה לפתוח את הדלת בצורה חלקה כדי למנוע חוסר איזון בחלק הימני ובחלק השמאלי של הדלת.

DA68-02615D(0.0).indb 04 2012.7.11 8:17:51 PM

ניקוי מתקן הקרח / המים

דחוף כלפי מטה קצה אחד של מתקן המגש והסר אותו. נגב את מתקן הקרח / המים בעזרת מטלית נקיה ורכה.

זהירות

בעת בחירה באפשרות Crushed Ice (קרח מרוסק) במתקן, שבבי קרח שנותרו עלולים להיערם במוביל הקרח. כדי למנוע משאריות הקרח להימס ולגלוש מהמוביל, עליך להסיר את שאריות הקרח ברגע שהן מתחילות להיערם במוביל הקרח.

אם אטמי הגומי לדלת מתלכלכים, ייתכן שהדלתות לא ייסגרו כהלכה והדבר ישבש את פעולת המקרר. נקה את אטמי הדלת מאבק ומכתמים על-ידי ניקוי הדלתות בחומר ניקוי עדין ומטלית לחה. ייבש אותם בעזרת מטלית נקיה ורכה.

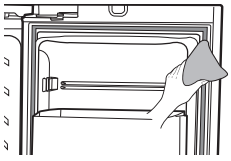

זהירות

אל תנקה את המקרר בבנזן, מדלל או חומר ניקוי למכוניות בשל סכנת שריפה.

ניקוי גב המקרר

כדי לנקות אבק והצטברות של לכלוך מהכבלים ומהחלקים החשופים של המקרר,
נקה בעזרת שואב אבק את חלקו האחורי של המכשיר פעם או פעמיים בשנה.

זהירות

אין להסיר את המכסה האחורי (**1**).
הדבר עלול להוביל להתחשמלות.

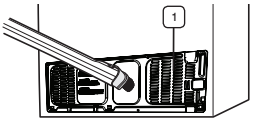

DA68-02615D(0.0).indb 05 2012.7.11 8:17:51 PM

2. מגירה מתרחבת במיוחד

כדי להסיר - משוך את המגירה לכל אורכה. הטה את החלק האחורי של המגירה כלפי מעלה ומשוך אותה החוצה.
כדי להחזיר - הנח את המגירה על המסילות (**4**) על-ידי הטייה כלפי מעלה. הנח את המגירה במקומה עד שתהיה מאוזנת ודחוף אותה פנימה (**3**).

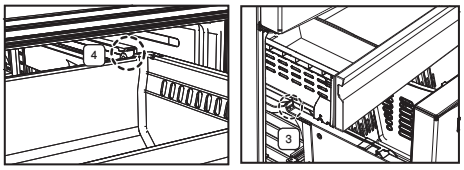

3. מגירת המקפיא

כדי להסיר את מגירת המקפיא - הוצא את המגירה לגמרי. הרם את החלק האחורי של התא והרם כדי להסיר.
כדי להחזיר את מגירת המקפיא - הנח את התא על המסילות.

זהירות
- אל תיתן לפעוטות או ילדים להיכנס לתוך המגירה.
- הם עלולים להילכד ולהיחנק למוות או להיפצע.

אל תשב על דלת המקפיא.
- הדלת עלולה להישבר ולגרום לפגיעה בגוף.

כדי למנוע מילדים להילכד, לאחר הניקוי או פעולות אחרות שבמהלכן הסרת את המחיצה מהמגירה, יש להתקין אותה מחדש באמצעות הברגים המצורפים.

זהירות
אל תסיר את המחיצה.

אזהרה
אם ילדים יילכדו בפנים, הם עלולים להיפצע ולהיחנק למוות.

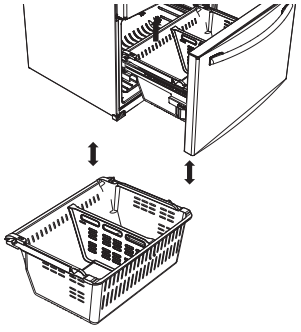

ניקוי המקרר

טיפול במקרר מדגם French Door של Samsung מאריך את חיי המכשיר ומסייע למנוע ריחות רעים והופעת חיידקים במקרר.
נתק את המכשיר החשמלי מהשקע בקיר לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה.
- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או שריפה.

ניקוי חלקו הפנימי של המקרר

נקה את הדפנות והאביזרים הפנימיים בעזרת חומר ניקוי עדין ולאחר מכן ייבש אותם בעזרת מטלית רכה. ניתן להסיר את המגירות ואת המדפים לניקוי יסודי יותר. הקפד לייבש היטב את המגירות ואת המדפים לפני שתחזיר אותם למקומם.

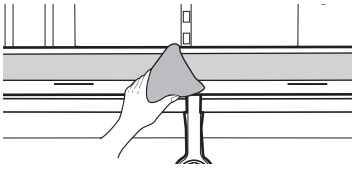

ניקוי חלקו החיצוני של המקרר

נגב את לוח הבקרה ואת התצוגה הדיגיטלית בעזרת מטלית לחה, נקיה ורכה.
אל תרסס מים ישירות על-גבי משטח המקרר.
יש לנקות את משטחי הדלתות, הידיות והתאים בעזרת חומר ניקוי עדין ולאחר מכן לייבש אותם בעזרת מטלית רכה. כדי לשמור על המראה המיטבי של המכשיר, יש להבריק את חלקו החיצוני פעם או פעמיים שנה.

זהירות
אל תרסס מים ישירות על-גבי המקרר. השתמש במטלית נקיה ולחה לניקוי.

זהירות
אל תרסס מים ישירות על המכשיר החשמלי לצורך ניקוי.
אל תשתמש בבנזן, מדלל או אלכוהול לניקוי המכשיר החשמלי.
- הדבר עלול לגרום לשינוי צבע, עיוות צורה, נזק, התחשמלות או שריפה.

אל תרסס גז דליק בקרבת המקרר.
- קיימת סכנת פיצוץ או שריפה.

זהירות
הטקסט המודפס על התצוגה עלול להימחק אם תשתמש בחומר ניקוי להסרת כתמים ישירות על אזור הטקסט המודפס.

DA68-02615D(0.0).indb 06 2012.7.11 8:17:52 PM

אם תאי הדלת לא יורכבו כראוי, הדבר עלול להוביל לפגיעה בגוף.

אל תאפשר לילדים לשחק עם התאים. הפינות החדות של התאים עלולות לגרום לפגיעה בגוף.

זהירות

אל תזיז תא שמלא במוצרי מזון. תחילה, הוצא את כל מוצרי המזון.

שיטה להסרת אבק - הוצא את הדופן ושטוף אותה במים.

2. מדפים מזכוכית מחוסמת

כדי להסיר - הרם את החלק הקדמי של המדף בכיוון המוצג (**1**) והרם אותו כלפי מעלה (**2**). הוצא את המדף.

כדי להחזיר - הטה את החלק הקדמי של המדף כלפי מעלה והכנס את וו המדף לתוך החריצים בגובה הרצוי. לאחר מכן, הורד את החלק הקדמי של המדף כך שהווים יוכלו להיכנס לתוך החריצים.

זהירות

המדפים מזכוכית מחוסמת כבדים.
היזהר במיוחד בעת הסרתם.

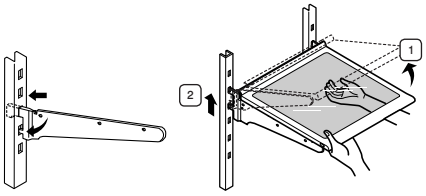

3. מגירות הירקות והפירות

כדי להסיר - משוך את המגירה לכל אורכה. הטה את החלק הקדמי של המגירה כלפי מעלה ומשוך החוצה.

כדי להחזיר - הכנס את המגירה למסילות המסגרת ודחוף חזרה למקום.

זהירות

יש להסיר את המגירות לפני שניתן יהיה להרים ולהוציא את מדף הזכוכית מעליהן.

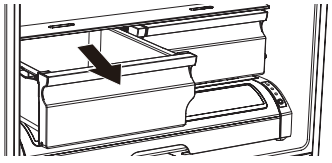

4. מגירת המזווה הנשלפת

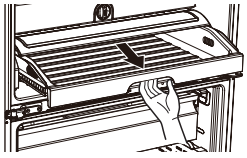

כדי להסיר את מגירת המזווה הנשלפת - משוך את מגירת המזווה לכל אורכה. הטה את הצד הקדמי של מגירת המזווה כלפי מעלה ומשוך החוצה.

כדי להחזיר את מגירת המזווה הנשלפת - דחוף את המסילות פנימה לתוך המקרר. הנח את המגירה על המסילות והחלק אותה פנימה עד שתתייצב במקומה.

כדי להסיר את המחיצה - משוך את המגירה החוצה לכל אורכה והרם את צידה הקדמי של המחיצה כדי לחלץ אותה מהדופן האחורית של המגירה, לאחר מכן הרם את המחיצה והוצא אותה.

כדי להחזיר את המחיצה - חבר את חלקה האחורי של המחיצה לדופן האחורית של מגירת המזווה ודחוף את המחיצה כלפי מטה.

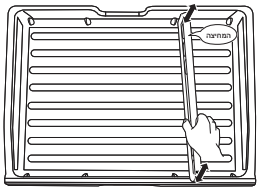

שימוש בדלתות

ודא כי הדלתות סגורות עד הסוף ואטומות לחלוטין.

כשדלת המקרר פתוחה למחצה, היא תיסגר באופן אוטומטי. אולם, אם הדלת נפתחת מעבר לטווח הסגירה האוטומטית, היא תישאר פתוחה ועליך לסגור אותה באופן ידני.

הסרת אביזרי המקרר

1. דלי הקרח

כדי להסיר - הרם את דלי הקרח (**1**).

כדי להחזיר - הנח את דלי הקרח במגירה מתרחבת במיוחד (**2**).

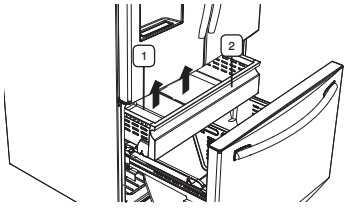

DA68-02615D(0.0).indb 07 2012.7.11 8:17:59 PM

שימוש ב-™COOL SELECT PANTRY
(מגירת מזווה נשלפת)

מגירת ™Cool Select Pantry היא מגירה ברוחב מלא עם בקרת טמפרטורה מתכווננת. ניתן להשתמש במגירת המזווה הנשלפת לאחסון מגשי אוכל גדולים, פריטי מזון מהמעדניה, מגשי פיצה, משקאות או פריטים שונים אחרים.

בקרת טמפרטורה יכולה לווסת את כמות האוויר הקר שנכנסת למגירה. הבקרה ממוקמת בצידה הימני של מגירת המזווה.

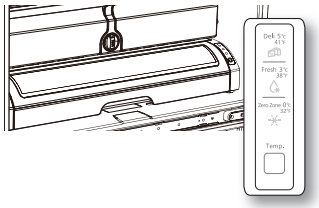

- במגירה קיימים שלושה מצבים: מצב Fresh (מזון טרי), מצב Zero Zone (אפס מעלות) ומצב Deli (מעדניה).
  מצב Fresh (מזון טרי) מוגדר כברירת המחדל. לחץ על הלחצן Temp (טמפרטורה) שוב ושוב עד להדלקת המצב הרצוי. לאחר בחירת מצב, הטמפרטורה תשתנה לערך המתאים למצב שבחרת.
- הטמפרטורה של מגירת המזווה עשויה להשתנות בהתאם למספר הפריטים בתוכה, המיקום שלהם, טמפרטורת החדר ותדירות פתיחת הדלת.

בורר מגירת המזווה

1. בעת בחירה במצב "Deli" (מעדניה), טמפרטורת מגירת המזווה תישמר סביב 5°C. מאפיין זה מסייע לשמור על טריות המזון לאורך זמן.
2. בעת בחירה במצב "Fresh" (מזון טרי), טמפרטורת מגירת המזווה תישמר סביב 3°C. מאפיין זה מסייע לשמור על טריות המזון לפרק זמן ארוך יותר.
3. בעת בחירה במצב "Zero Zone" (אפס מעלות), טמפרטורת מגירת המזווה תישמר סביב 0°C. מאפיין זה מסייע גם כן לשמור על טריות בשר או דגים לפרק זמן ארוך יותר.

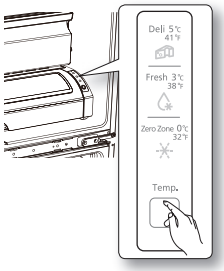

בטבלה שלהלן מפורטים המצבים של מגירת המזווה הנשלפת וסוגי המזון שניתן לאחסן בבטחה בכל מצב.

Deli (מעדניה)	Fresh (מזון טרי)	Zero Zone (אפס מעלות)
• אננס	• מלפפונים	• סטייקים
• לימונים	• תפוחים	• גבינות קשות
• אבוקדו	• תפוזים	• נתחי בשר
• תפוחי אדמה	• ענבים	• נקניק
	• קישואים	• נקניקיות
	• תירס	

פירות וירקות עלולים להתקלקל במצב "Zero Zone" (אפס מעלות).

אל תאחסן חסה או ירקות אחרים בעלי עלים במגירה זו.

זהירות
אל תאחסן בקבוקי זכוכית במגירה זו. אם יקפאו, הם עלולים להישבר ולגרום לפגיעה בגוף.

זהירות
אם תניח קערת מים ללא מכסה במגירת המזווה, עלולה להיווצר התעבות מסביב לחלקים הסמוכים.

הסרת אביזרי המקרר

1. תאי הדלת ותא מוצרי החלב

- **תאי הדלת (1)**

כדי להסיר - פשוט הרם את התא כלפי מעלה ומשוך החוצה.
כדי להחזיר - החלק אותו פנימה מעל למקום הרצוי ודחוף כלפי מטה עד שייעצר.

- **תאי הדלת (2)**

כדי להסיר - הוצא את צידו הימני של התא על-ידי הרמתו בקו אלכסוני לפי הסימון ולאחר מכן הוצא את צידו השמאלי על-ידי משיכתו מהדלת.
כדי להחזיר - החלק אותו למקום הרצוי ודחוף כלפי מטה עד שיינעל במקומו.

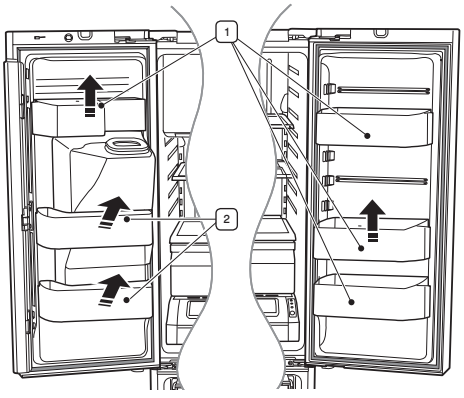

DA68-02615D(0.0).indb 08 2012.7.11 8:18:1 PM

המתן שנייה אחת לפני הזזת הכוס מהמתקן לאחר הוצאת המים כדי למנוע מהם להישפך. אל תמשוך כלפיך את ידית המתקן לאחר הוצאת קרח או מים. היא חוזרת למקומה באופן אוטומטי. הקרח נוצר בקוביות. בעת הבחירה באפשרות Crushed (מרוסק), המתקן להכנת קרח טוחן את קוביות הקרח והופך אותן לקרח מרוסק.

חלקים ומאפיינים

השתמש בעמוד זה כדי להכיר את החלקים והמאפיינים של המקרר.

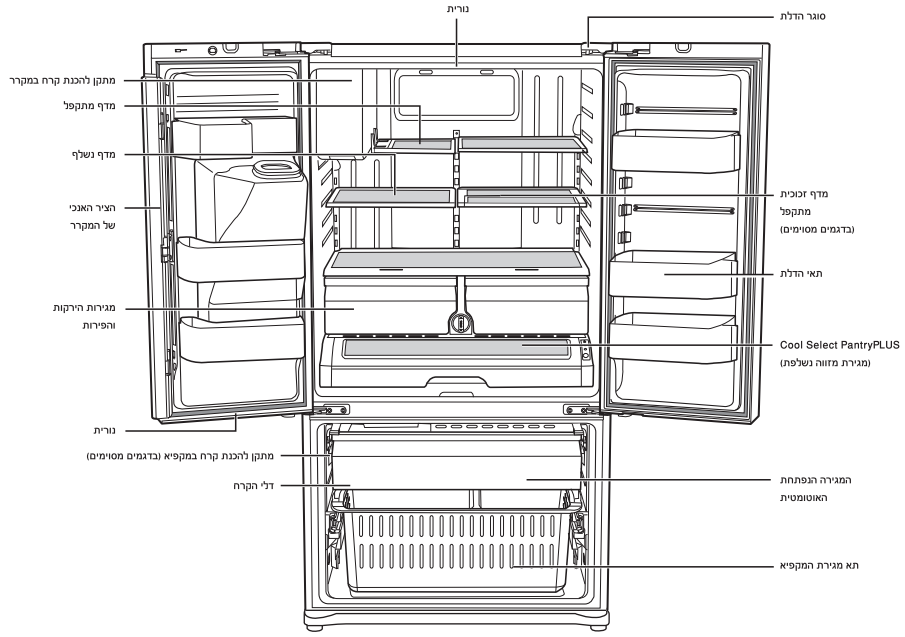

בעת סגירת הדלת, ודא שהציר האנכי של המקרר נמצא במקום הנכון כדי למנוע שריטות בדלת השניה.
אם הציר האנכי של המקרר הפוך, החזר אותו למקום הנכון וסגור את הדלת.
לעתים, עלולה להופיע לחות על הציר האנכי של המקרר.
ידית הדלת עלולה להשתחרר עם הזמן. במקרה כזה, הדק את הברגים הנמצאים בתוך הדלת.
אם תפעיל כוח רב בעת סגירת דלת אחת, הדלת השניה עלולה להיפתח.

כאשר הדלת נפתחת, המפסק המשולב מכבה את מנוע המתקן להכנת הקרח באופן אוטומטי מטעמי בטיחות.

אם נורת ה-LED הפנימית או החיצונית כבתה, פנה אל סוכני השירות.

DA68-02615D(0.0).indb 09 2012.7.11 8:18:6 PM

1. אפשר למקרר לפעול ולהתקרר למשך 24 שעות (או יום מלא אחד).
- ההמתנה במשך 24 שעות תאפשר למתקן הקרח להתקרר כראוי.
2. הוצא 4 עד 6 קוביות קרח לתוך הכוס.
3. לאחר 8 ולאחר מכן 16 שעות, הוצא כוס מלאה של קרח.

• בעת הלחיצה על לחצן הבדיקה, המקרר ישמיע צליל (דינג-דונג). כשהצלצול יושמע, שחרר את לחצן הבדיקה.
• הצלצול יושמע שוב באופן אוטומטי כדי להודיע שהמתקן להכנת הקרח עובד כראוי.

זהירות

אם ברצונך להוציא את קוביות הקרח מבלי להשתמש בדלי הקרח, כבה את המתקן להכנת הקרח. (עם זאת, הסר את המכסה הקדמי מהמתקן להכנת הקרח.) קוביות הקרח במתקן להכנת הקרח עלולות להיערם ולהישפך מהמגירה.

זהירות

אין להניח דברי מזון בדלי הקרח. דברי המזון המאוחסנים בדלי הקרח עלולים להפריע לפתיחה/סגירה של דלת המתקן להכנת הקרח ולגרום לנזק למתקן עצמו.

זהירות

שים לב כי קוביות הקרח בדלי הקרח עלולות להישפך מהמגירה בעת הסרת דלי הקרח מהמגירה. במקרה כזה, הקפד לנקות את קוביות הקרח שנשפכו מהמגירה.

זהירות

במקרה של הפסקת חשמל, קוביות הקרח עלולות להימס ולאחר מכן לקפוא שוב כאשר מתחדשת אספקת החשמל, דבר שעלול לקלקל את המתקן.

כדי למנוע בעיה זו, לאחר הפסקת חשמל, הוצא את דלי הקרח והשלך את שאריות הקרח או המים.

אם אתה משתמש בכל הקרח בבת אחת, יש לחזור על שלבים 2 ו-3 בעמוד הקודם.

עם זאת, המתן 8 שעות בלבד לפני הוצאת 4 עד 6 קוביות הקרח הראשונות. הדבר יחדש את מלאי קוביות הקרח ויבטיח תפוקה מרבית של קרח.

שימוש בפונקציה Ice Off (הפסקת הכנת קרח)

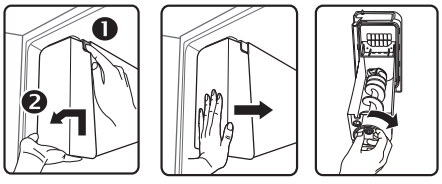

בעת הבחירה במצב Ice Off (הפסקת הכנת קרח), הוצא את כל קוביות הקרח מהדלי. אם אינך משתמש במתקן הקרח, הקוביות עלולות להיצמד זו לזו. המשך ללחוץ על הלחצן. הוצא את הדלי בכיוון החץ. זרוק את קוביות הקרח או את הקרח שנדבק. דחוף את תחתית הדלי עד שתשמע נקישה. אם הדלי אינו מתאים, סובב את הסליל ב-90 מעלות ונסה שוב.

זהירות

השתמש במתקן להכנת קרח המצורף למקרר בלבד. ההתקנה/החיבור של אספקת המים למקרר זה צריכה להתבצע על-ידי אדם מוסמך בלבד. חבר את המקרר לאספקת מים ראויים לשתייה בלבד.

כדי להפעיל את המתקן להכנת הקרח כראוי, נדרש לחץ מים של 138~862 kPa.
אם אתה יוצא לחופשה או לנסיעת עסקים ארוכה ואינך מתכונן להשתמש במתקן המים/קרח לזמן מה:
- סגור את שסתום המים. אחרת, עלולה להתרחש נזילת מים.
- הוצא את כל דברי המזון.
- נתק את המקרר מהחשמל.
- נגב את שארית הלחות מהדפנות הפנימיים של המקרר והשאר את הדלתות פתוחות. אחרת, עלולים להיווצר ריחות ועובש. אל תכניס אצבעות, ידיים או כל חפץ אחר למוביל הקרח או לדלי של המתקן להכנת קרח.
- הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכוש. לעולם אין להכניס אצבעות או חפצים אחרים לפתח המתקן.
- הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף.

אל תנסה לפרק את המתקן להכנת הקרח.
אל תשטוף או תרסס את דלי הקרח במים בזמן שהוא נמצא בתוך המקרר. הוצא אותו כדי לנקות.

זהירות

בזמן הכנסת מגש המתקן להכנת הקרח, ודא שהמגש ממוקם היטב במרכז הפתח.
אחרת, המגש עלול להיתקע.

תופעת ערפול מים

כל המים המסופקים למקרר זורמים דרך מסנן הליבה, שהוא מסנן מים אלקליניים. בעת תהליך הסינון, לחץ המים שזורמים דרך המסנן גובר והמים הופכים לרוויים בחמצן ובחנקן. כשהמים יוצאים לאוויר, הלחץ צונח והחמצן והחנקן הופכים לרוויים כל כך עד שהם הופכים לבועות גז. זמנית, המים עשויים להיראות מעורפלים בשל בועות חמצן אלה. לאחר כמה שניות, הערפול יעלם.

DA68-02615D(0.0).indb 10 2012.7.11 8:18:6 PM

שליטה בטמפרטורת המקרר

ניתן להגדיר את טמפרטורת המקרר בין 7°C ל-1°C בהתאם לצרכים הייחודיים שלך. לחץ על לחצן Fridge (מקרר) שוב ושוב עד להופעת הטמפרטורה הרצויה בתצוגת הטמפרטורה. הטמפרטורה תשתנה ב-1°C בכל לחיצה. ראה את הפירוט להלן.

פרנהייט : 37°F ← 36°F ← 35°F ← 34°F ← 44°F ← 43°F ← 42°F ← 41°F ← 40°F ← 39°F ← 38°F ← 37°F.

מעלת צלזיוס : 3°C ← 2°C ← 1°C ← 7°C ← 6°C ← 5°C ← 4°C ← 3°C.

תהליך בקרת הטמפרטורה של המקרר פועל בדומה לתהליך במקפיא. לחץ על הלחצן Fridge (מקרר) כדי להגדיר את הטמפרטורה הרצויה. לאחר כמה שניות, טמפרטורת המקרר תתחיל לנוע לכיוון הגובה שהוגדר. השינוי ישתקף בתצוגה הדיגיטלית.

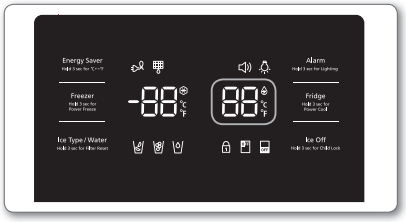

טמפ' מומלצת (מקרר) : 3°C

- טמפרטורת המקפיא, המקרר או האזור של Cool Select Pantry (מגירת המזווה הנשלפת) עשויה לעלות בעת פתיחת הדלתות לעתים קרובות מדי, או אם כמות גדולה של מזון חמים או חם מוכנסת פנימה.
- הדבר עלול לגרום לתצוגה הדיגיטלית להבהב. לאחר שטמפרטורות המקפיא והמקרר חוזרות להגדרה הרגילה, ההבהוב פוסק.
- אם ההבהוב נמשך, ייתכן שתצטרך "לאפס" את המקרר. נסה לנתק את המכשיר, להמתין כ-10 דקות ולאחר מכן לחבר מחדש את המכשיר לחשמל.
- אם ישנה שגיאת תקשורת בין התצוגה והבקר הראשי, נורת התצוגה של השטח הניתן להמרה עשויה להבהב. אם ההבהוב נמשך פרק זמן ארוך, פנה למרכז השירות של Samsung Electronics.

שימוש במתקן המים הקרים

לחץ על לחצן Ice Type (סוג קרח) המתאים, לבחירת הסוג הרצוי.

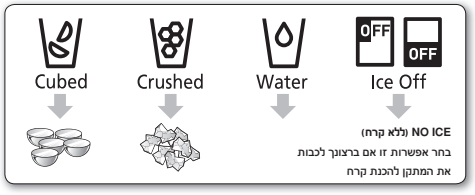

שימוש במתקן הקרח



הנח כוס מתחת למתקן הקרח ודחוף קלות את ידית המתקן בעזרת הכוס.
ודא כי הכוס מיושרת עם המתקן כדי למנוע מהקרח לקפוץ החוצה.

זהירות

המתן 2 שניות לפני הזזת הכוס מהמתקן כדי למנוע מהקרח להישפך.
המתקן אינו פועל כאשר דלת המקרר נפתחת.

זהירות

בעת הבחירה במצב Cubed Ice (קוביות קרח) לאחר השימוש במאפיין Crushed Ice (קרח מרוסק), ייתכן שתתקבל כמות קטנה של שארית הקרח המרוסק.

זהירות

אל תמשוך את הידית החוצה. אתה עלול לגרום נזק לקפיץ שבידית או לשבור אותו.

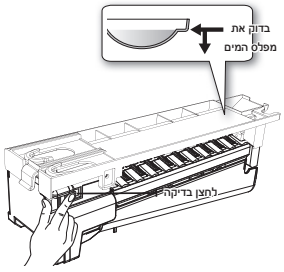

- כדי לנקות את מיכל/דלי הקרח, נקה אותו בעזרת חומר ניקוי עדין, שטוף היטב וייבש בקפידה. אל תשתמש בחומרי ניקוי גסים או שורטים או בחומרים ממסים.
- בעת הבחירה באפשרות Cubed Ice (קוביות קרח) לאחר השימוש במצב Crushed Ice (קרח מרוסק), ייתכן שתתקבל כמות קטנה של שארית הקרח המרוסק.
- צבען הלבן של קוביות הקרח שנוצרו על-ידי תהליך הכנת הקרח המהיר מציין שתהליך היווצרותן הושלם כהלכה.
- מכיוון שהמתקן להכנת הקרח שבחלל המקרר מכין קוביות קרח במהירות רבה אף יותר, העבר את קוביות הקרח ממיכל הקרח שבמקרר למיכל הקרח שבמקפיא אם אתה זקוק לקוביות קרח נוספות.
- אם לא יוצא קרח, הוצא את דלי הקרח ולחץ על הלחצן הבדיקה הממוקם מימין למתקן להכנת קרח.
- אל תלחץ על הלחצן הבדיקה ברציפות כאשר המגש מלא בקרח או מים. המים עלולים לגלוש או שהקרח עלול להיתקע בדלי.
- שימוש רגיל
כדי למלא את דלי הקרח לגמרי לאחר ההתקנה, בצע שלבים אלה:
המים עלולים לגלוש או שהקרח עלול להיתקע בדלי.

DA68-02615D(0.0).indb 11 2012.7.11 8:18:7 PM

הסרת משקעים מצינור אספקת המים לאחר התקנת מסנן המים.

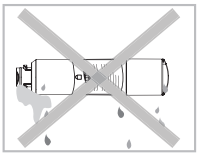

1. הפעל את אספקת המים הראשית והזרם מים מצינור אספקת המים.
2. הזרם מים מהמתקן עד שהמים יהיו צלולים (כ-6 עד 7 דקות). פעולה זו תנקה את מערכת אספקת המים ותוציא אוויר מהצינורות.
3. בבתים מסוימים ייתכן שיהיה צורך להזרים מים לפרק זמן ארוך יותר.
4. פתח את דלת המקרר וודא שאין נזילות מים מתוך מסנן המים.

הקפד להזרים מים מהמתקן כראוי, אחרת המים עלולים לטפטף מהמתקן.
פירוש הדבר שעדיין יש אוויר בצינור.

אספקת מים בשיטת אוסמוזה הפוכה חשוב:

הלחץ של אספקת המים שיוצאת ממערכת אוסמוזה הפוכה אל שסתום יניקת המים של המקרר צריך להיות בין 241 ל-827 kPa.
אם מערכת סינון מים באוסמוזה הפוכה מחוברת לאספקת המים הקרים, לחץ המים למערכת האוסמוזה ההפוכה צריך להיות 276 עד 414 kPa לפחות. אם לחץ המים במערכת האוסמוזה ההפוכה נמוך מ-276 עד 414 kPa:

- בדוק אם מסנן המשקעים במערכת האוסמוזה ההפוכה סתום. החלף את המסנן במידת הצורך.
- אפשר למיכל האחסון במערכת האוסמוזה ההפוכה להתמלא לאחר שימוש ממושך.
- אם למקרר יש מסנן מים, ייתכן שהוא יפחית עוד יותר את לחץ המים בעת השימוש יחד עם מערכת אוסמוזה הפוכה. הסר את מסנן המים.

אם יש לך שאלות לגבי לחץ המים, פנה לשרברב מוסמך ומורשה.

בקרת הטמפרטורה

טמפרטורה בסיסית של תאי המקפיא והמקרר

הטמפרטורה הבסיסית והטמפרטורה המומלצת של תאי המקפיא והמקרר היא -18°C ו-3°C בהתאמה. אם הטמפרטורה של תאי המקפיא והמקרר גבוהה או נמוכה מדי, כוונן את הטמפרטורה באופן ידני.

בקרת הטמפרטורה במקפיא

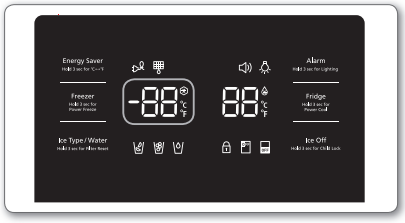

טמפ' מומלצת (מקפיא): -18°C

ניתן להגדיר את טמפרטורת המקפיא בין -23°C ל-15°C- בהתאם לצרכים הייחודיים שלך. לחץ על לחצן Freezer (מקפיא) שוב ושוב עד להופעת הטמפרטורה הרצויה בתצוגת הטמפרטורה. הטמפרטורה תשתנה ב-1°C בכל לחיצה. ראה את הפירוט להלן.
פרנהייט : 0°F ← -1°F ← -2°F ← -3°F ← -4°F ← -5°F ← -6°F ← -7°F ← -8°F ← 5°F ← 4°F ← 3°F ← 2°F ← 1°F ← 0°F.
מעלת צלזיוס : -18°C ← -19°C ← -20°C ← -21°C ← -22°C ← -23°C ← -15°C ← -16°C ← -17°C ← -18°C.
זכור שמזון כגון גלידה עלול להימס בטמפרטורה של -15°C. תצוגת הטמפרטורה תנוע ברצף מ-23°C- ל-15°C-.

DA68-02615D(0.0).indb 12 2012.7.11 8:18:9 PM

החלפת מסנן המים

אזהרה

כדי לצמצם את הסכנה של נזילת מים ונזק לרכוש, אל תשתמש במותגים רגילים של מסנני מים במקרר Samsung.

השתמש במסנן מים של מוצג Samsung בלבד. חברת Samsung לא תהיה אחראית מבחינה חוקית לנזק כלשהו, לרבות, בין השאר, נזק לרכוש כתוצאה מנזילת מים הנובעת משימוש במסנן מים רגיל. מקררי Samsung נועדו לעבוד רק עם מסנן המים של Samsung.

נורת המסנן הופכת לאדומה כדי להודיע לך שהגיע הזמן להחליף את מחסנית מסנן המים.

כדי לתת לך זמן להשיג מסנן חדש, הנורית האדומה נדלקת זמן קצר לפני שהמסנן הנוכחי מסיים את חייו. החלפת המסנן בזמן מספקת לך את המים הטריים והנקיים ביותר מהמקרר.



(Red) (אדום)

1. סגור את אספקת המים. לאחר מכן, סובב את מסנן המים (1) כרבע סיבוב נגד כיוון השעון.
2. הוצא את מסנן המים (1) מתוך המארז (2).

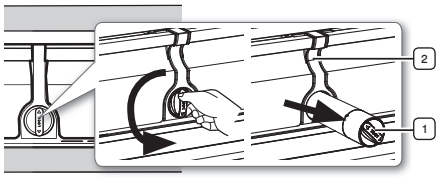

- כדי להחליף את מסנן המים בקלות רבה יותר, סגור את שסתום אספקת המים.

- לפעמים, קשה לפרק את מסנן המים משום שהלכלוך שבמים גורם לו להיתקע. אם אתה נתקל בקשיים, אחוז את מסנן המים היטב ומשוך בחוזקה.
- בעת הוצאת מסנן המים, מעט מים עשויים לנזול מהפתח. זוהי תופעה רגילה. כדי להפחית את נזילת המים, שמור על מחסנית המסנן מאוזנת כשאתה מוציא אותה.

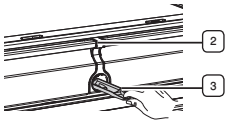

- כדי למנוע זליגת מים, רוקן את מגש מסנן המים (3) וייבש את האזור שמסביב למארז המסנן (2).

3. הכנס את המסנן החדש לתוך המארז (4).
4. דחוף את המסנן ולאחר מכן סובב אותו בכיוון השעון עד שיינעל במקומו.

- אם אתה נתקל בבעיות בהכנסת מסנן המים בשל לחץ מים גבוה, סגור את שסתום אספקת המים.
- סמל הנעילה אמור להיות מיושר עם קו המחוון.

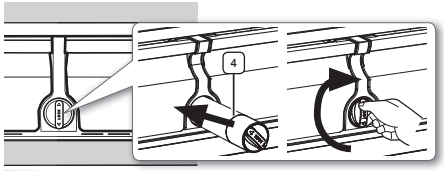

5. גע בלחצן "**Ice Type/Water Hold 3 sec for Filter Reset (סוג קרח/מים - לחץ למשך 3 שניות לאיפוס המסנן)**" (איפוס מסנן (Filter Reset)) למשך כ-3 שניות לאיפוס מסנן המים. המחוון ( ) ישתנה מאדום לכבוי.

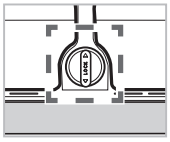

6. אם סגרת את אספקת המים, פתח אותה מחדש.

לקבלת מסנן מים חלופי, גש לחנות חומרי הבניין המקומית או פנה למפיץ של חלקי Samsung. ודא שהסמל של Samsung מופיע על האריזה ועל מסנן המים החלופי. קישור:
http://www.samsungparts.com

DA68-02615D(0.0).indb 13 2012.7.11 8:18:10 PM

הפעלת המקרר מדגם French Door

שימוש בלוח הבקרה

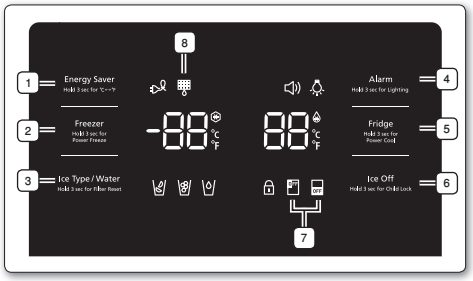

(1) Energy Saver (חיסכון באנרגיה) Hold 3 sec for °C↔°F (לחץ למשך 3 שניות להמרת °F↔°C)

נגיעה בלחצן זה מפעילה ומכבה את מצב Energy Saver (חיסכון באנרגיה). בעת הפעלת Energy Saver (חיסכון באנרגיה), הסמל של Energy Saver (חיסכון באנרגיה) נדלק. כיבוי של Energy Saver (חיסכון באנרגיה) יכבה את הסמל. הפונקציה Energy Saver (חיסכון באנרגיה) מופעלת באופן אוטומטי כאשר המקרר מחובר לחשמל.
אם על הדלתות נוצרת התעבות או מצטברות טיפות מים, כבה את מצב Energy Saver (חיסכון באנרגיה).
גע בלחצן זה למשך 3 שניות כדי להמיר את יחידות הטמפרטורה בין °C ל-°F.

(2) Freezer (מקפיא) Hold 3 sec for Power Freeze (לחץ למשך 3 שניות להקפאה מהירה)

גע בלחצן זה כדי להגדיר את טמפרטורת המקפיא הרצויה. ניתן להגדיר את הטמפרטורה בין 23°C- ל-15°C-. גע למשך 3 שניות על לחצן זה כדי לקצר את הזמן הדרוש להקפאת מוצרים במקפיא. פונקציה זו שימושית אם ברצונך להקפיא במהירות פריטי מזון המתקלקלים בקלות או אם הטמפרטורה במקפיא עלתה במידה ניכרת (לדוגמה, אם הדלת נשארה פתוחה).

(3) Ice Type/Water (סוג קרח/מים) Hold 3 sec for Filter Reset (לחץ למשך 3 שניות לאיפוס המסנן)

גע בלחצן זה כדי לבחור בפונקציית הקרח או המים. ניתן לבחור במים או בסוגי קרח שונים (קוביות קרח/קרח מרוסק). בכל פעם שאתה לוחץ על הלחצן, מצבי קוביות הקרח והקרח המרוסק
מתחלפים וסמל Cubed Ice (קוביות קרח) או Crushed Ice (קרח מרוסק) נדלק ומציין את האפשרות שבה בחרת.
לאחר החלפת מסנן המים, גע
ממושכות בלחצן זה למשך 3 שניות
לאיפוס מחוון הפעילות של מסנן המים.

(4) Alarm (התראה) Hold 3 sec for Lighting (לחץ למשך 3 שניות להדלקת התאורה)

הפעלה וכיבוי של התראת דלת פתוחה. אם התראת הדלת מוגדרת למצב On (מופעל), ההתראה מצפצפת אם דלת המקרר נשארת פתוחה למשך יותר משלוש דקות.
הצפצוף נפסק עם סגירת הדלת. פונקציית התראת הדלת מוגדרת מראש למצב On (מופעל) אצל היצרן. כדי לכבות אותה, גע בלחצן זה ולאחר מכן שחרר אותו. ניתן להפעיל את הפונקציה שוב באותה צורה. הסמל נדלק כאשר הפונקציה מופעלת.
בעת נגיעה ממושכת בלחצן Alarm/Lighting (התראה/תאורה) למשך 3 שניות, נורת ה-LED של מתקן המים/קרח תישאר דלוקה.

(5) Fridge (מקרר) Hold 3 sec for Power Cool (לחץ למשך 3 שניות לקירור מהיר)

גע בלחצן זה כדי להגדיר את טמפרטורת המקרר הרצויה. ניתן להגדיר את הטמפרטורה בין 7°C ל-1°C. גע למשך 3 שניות על לחצן זה כדי לקצר את הזמן הדרוש לקירור מוצרים במקרר. פונקציה זו שימושית אם ברצונך לקרר במהירות פריטי מזון המתקלקלים בקלות או אם הטמפרטורה במקרר עלתה במידה ניכרת (לדוגמה, אם הדלת נשארה פתוחה).

(6) Ice Off (הפסקת הכנת קרח) Hold 3 sec for Child lock (לחץ למשך 3 שניות לנעילת ילדים)

אם אין ברצונך ליצור קרח נוסף, גע בלחצן Ice Off (כיבוי קרח).
נגיעה בלחצן זה למשך 3 שניות מפעילה את הפונקציה Child Lock (נעילת ילדים), הנועלת את התצוגה ואת לחצני מתקן המים/קרח כך שלא ניתן להשתמש בהם. סמל Child Lock (נעילת ילדים) נדלק כדי לציין שהפעלת את הפונקציה Child Lock (נעילת ילדים). לחץ למשך 3 שניות כדי לבטל את הנעילה.

(7) Ice Off (הפסקת הכנת קרח)

אם אין ברצונך ליצור קרח נוסף, גע בלחצן Ice Off (כיבוי קרח).
הסמל "ידלק ומתקן הקרח יפסיק לייצר קרח.
מומלץ להפסיק את יצירת הקרח במקרים הבאים:
- **יש די קרח בדלי הקרח.**
- **ברצונך לחסוך במים ובאנרגיה.**
- **אין אספקת מים למקרר.**

אם פונקציית הכנת הקרח מופעלת וצינור המים אינו מחובר, יישמע רעש משסתום המים בגב היחידה.
לחץ על הלחצן
Ice Off (Hold 3sec for child lock)
(הפסקת הכנת קרח - לחץ למשך 3 שניות להפעלת נעילת ילדים) למשך פחות מ-3 שניות עד שמחוון Ice Off (הפסקת הכנת קרח) (OFF) יאיר.

(RF263T••)

(RF263B/N••)

(8) Filter (מסנן)

שימוש במסנן המים
סמל זה נדלק כאשר עליך להחליף את המסנן. לאחר השימוש ב-1,136 ליטרים של מים, מחוון המסנן נדלק.
(לאחר 6 חודשים). לאחר התקנת מסנן המים החדש, אפס את מחוון המסנן על-ידי נגיעה בלחצן
Alarm/hold 3 sec for Filter Reset
(התראה/לחץ למשך 3 שניות לאיפוס המסנן).
אם המים אינם יוצאים או זורמים באיטיות, יש להחליף את מסנן המים משום שהוא סתום.
באזורים מסוימים, יש כמויות גדולות של אבנית במים שגורמות למסנן המים להיסתם מהר יותר.

DA68-02615D(0.0).indb 14 2012.7.11 8:18:13 PM

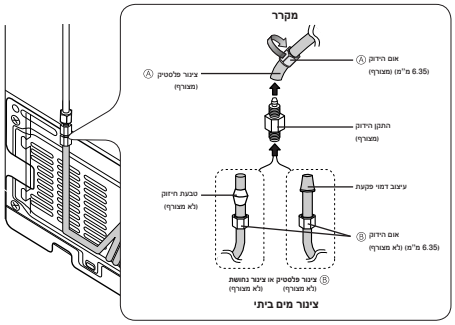

1. הרכב את אום ההידוק על-גבי צינור הפלסטיק המצורף Ⓐ.
2. הדק את אום ההידוק Ⓐ להתקן ההידוק בגודל 6.35 מ"מ.
   - אם אתה משתמש בצינור נחושת, הרכב את אום ההידוק Ⓑ (לא מצורף) וטבעת החיזוק (לא מצורפת) על-גבי צינור הנחושת (לא מצורף) בהתאם למוצג באיור.
   - אם אתה משתמש בצינור פלסטיק Ⓑ, הכנס את הקצה המעוצב (בצורת פקעת) של צינור הפלסטיק Ⓑ לתוך התקן ההידוק.
   אין להשתמש ללא הקצה המעוצב (בצורת פקעת) של צינור הפלסטיק Ⓑ.
3. הדק את אום ההידוק Ⓑ להתקן ההידוק. אל תהדק יותר מדי את אום ההידוק Ⓑ.
4. הפעל את אספקת המים ובדוק אם יש נזילות.

זהירות

חבר את צינור המים למקור מי שתייה בלבד. אם עליך לתקן או לפרק את צינור המים, חתוך 6.35 מ"מ מצינור הפלסטיק כדי לוודא שקיבלת חיבור הדוק וללא נזילות.

השלמת ההתקנה

כעת לאחר שהמקרר עומד במקומו, אתה מוכן להתקין את המכשיר וליהנות מהמאפיינים והפונקציות שהוא מציע.
לאחר ביצוע השלבים הבאים, המקרר יהיה מוכן לשימוש.

1. ודא שהמקרר מוצב במיקום מתאים עם רווח מספיק בינו לבין הקיר. עיין בהוראות ההתקנה במדריך זה.
2. לאחר חיבור המקרר לחשמל, ודא כי הנורית הפנימית דולקת בעת פתיחת הדלתות.
3. הגדר את בקרת הטמפרטורה לטמפרטורה הקרה ביותר והמתן כשעה. הדבר יאפשר למקפיא להתקרר מעט ולמנוע לפעול בצורה חלקה. אפס את טמפרטורות המקרר והמקפיא לערכים הרצויים.
4. לאחר חיבור המקרר לחשמל, יידרשו כמה שעות כדי להגיע לטמפרטורה המתאימה. באפשרותך לאחסן מזון ומשקאות במקרר לאחר שהטמפרטורה יורדת לערך הרצוי.

DA68-02615D(0.0).indb 15 2012.7.11 8:18:15 PM

1. הוצא את מגירת המקפיא (1) כדי שתוכל לראות את הציר התחתון (2).
2. הכנס את המפתח אלן המצורף (3) לתוך הצינור (4) של הציר התחתון.
3. כוונן את הגובה על-ידי סיבוב המפתח המשושה (3) בכיוון השעון (מטה) או נגד כיוון השעון (מעלה).

בעת סיבוב המפתח המשושה נגד כיוון השעון (), הדלת מתרוממת.

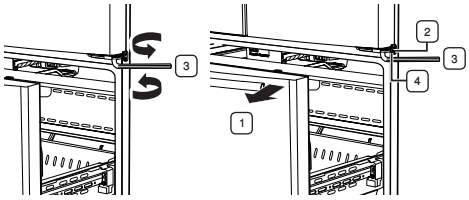

4. לאחר כוונון הדלתות, הכנס את טבעת ההידוק (6) המצורפת באמצעות צבת (5) לתוך החלל בין לולאת הציר (7) והציר התחתון (8). מספר טבעות ההידוק שיש להכניס תלוי בגודל הרווח.

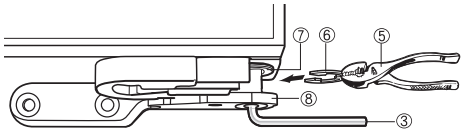

למקרר מצורפות שתי טבעות הידוק.
העובי של כל טבעת הידוק הוא מ"מ אחד.

התקנת צינור מתקן המים

מתקן המים הכולל מסנן הוא אחד מהמאפיינים השימושיים שבמקרר החדש שברשותך. כדי לשמור על הבריאות, מסנן המים מסלק חלקיקים לא רצויים מהמים. עם זאת, הוא אינו מחטא או משמיד מיקרואורגניזמים. לשם כך יש לרכוש מערכת לטיהור מים.

כדי להפעיל כראוי את המתקן להכנת קרח, נדרש לחץ מים של 138~862 kPa.

בתנאים רגילים, ניתן למלא כוס בגודל 0.17 ליטר בתוך כ-10 שניות.

אם המקרר מותקן באזור עם לחץ מים נמוך, תוכל להתקין מגביר לחץ (בוסטר) כדי לפצות על הלחץ הנמוך.

לאחר חיבור צינור המים, ודא שמיכל אחסון המים בתוך המקרר מולא כראוי. לשם כך, לחץ על ידית מתקן המים עד שהמים יזרמו מפתח המים.

ערכות להתקנת צינור מים זמינות תמורת תשלום נוסף מהמשווק. מומלץ להשתמש בערכת התקנה של צינור מים המכילה צינור נחושת ואום הידוק.

חיבור צינור אספקת המים

1. ראשית, נתק את צינור אספקת המים הראשי.

2. אתר את צינור מי השתייה הקרים הקרוב ביותר והתקן את מלחצת הצינור ואת שסתום הסגירה.

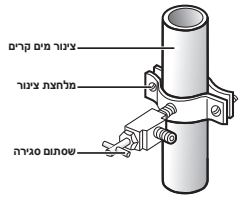

3. חבר את ערכת ההתקנה של צינור המים לשסתום הסגירה.

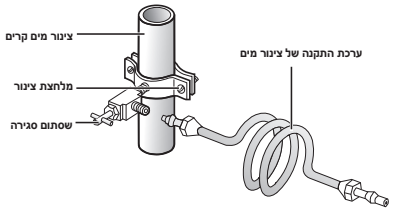

חיבור צינור אספקת המים למקרר.

יש לרכוש כמה פריטים להשלמת החיבור.

תוכל למצוא פריטים אלה בערכה הנמכרת בכל חנות לחומרי בניין באזורך.

שימוש בצינור נחושת	שימוש בצינור פלסטיק
• צינור נחושת	• צינור פלסטיק
• אום הידוק (חלק 1)	← קצה מעוצב (בצורת פקעת)
• טבעת חיזוק (2 חלקים)	• אום הידוק (חלק 1)

DA68-02615D(0.0).indb 16 2012.7.11 8:18:15 PM

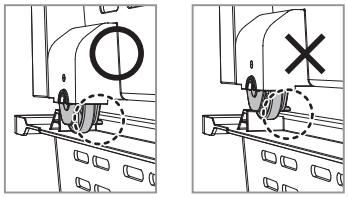

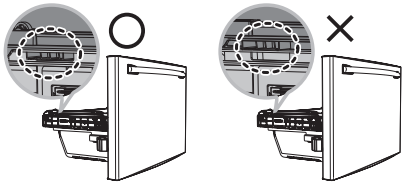

זהירות

ודא שתא המקפיא מורכב במיקום הנכון בעת הסרה / התקנה של דלת המקפיא. הרכבה לא נכונה עלולה להפריע לפתיחה או לסגירה של הדלת.

הרכבת מגירת המקפיא

כדי לחבר מחדש את המגירה לאחר הזזת המקרר למיקומו הסופי, חבר את החלקים בסדר ההפוך.

איזון המקרר

ודא שהמקרר מאוזן כדי שתוכל לבצע כוונונים אחרונים. השתמש בפלס כדי לבדוק אם המקרר מאוזן בשני הצדדים וכן בחלקו האחורי והקדמי. אם המקרר אינו מאוזן, לא ניתן לכוונן את הדלתות בצורה מאוזנת לגמרי. הדבר עלול לגרום להיווצרות התעבות הלחות ולחשבונות חשמל גבוהים. להלן דוגמה לאופן איזון המקרר אם צידו השמאלי נמוך יותר מצידו הימני.

אופן איזון המקרר

1. פתח את מגירת המקפיא והסר את התא התחתון.
2. הכנס מברג שטוח (-) לתוך החריץ בידית השליטה השמאלית וסובב אותה נגד כיוון השעון כדי לאזן את המקרר. (יש לסובב את הידית עם כיוון השעון כדי להנמיך את המקרר ונגד כיוון השעון כדי להגביה אותו.)

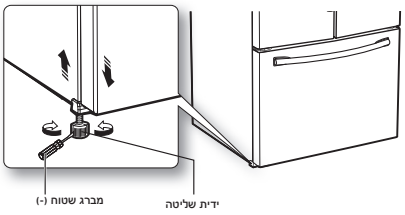

זהירות

שתי ידיות השליטה חייבות לגעת ברצפה כדי למנוע אפשרות לפגיעה בגוף או נזק לרכוש כתוצאה מנטייה לצד כלשהו.

אם הצד הימני נמוך יותר, בצע את אותו הליך בידית השליטה הימנית.

אתה עלול להיתקל בקושי מסוים בעת הסרת כיסוי הרגלית הקדמית מהמקרר, לכן מומלץ לבצע כוונונים קטנים באמצעות ידית השליטה. במקום זאת, עיין בדף הבא לקבלת מידע על הדרך הטובה ביותר לבצע כוונונים עדינים בדלתות.

ביצוע כוונונים עדינים בין הדלתות

זכור כי המקרר חייב להיות מאוזן לגמרי כדי שהדלתות יהיו מאוזנות לגמרי. אם אתה זקוק לעזרה, עיין בסעיף הקודם לגבי איזון המקרר.

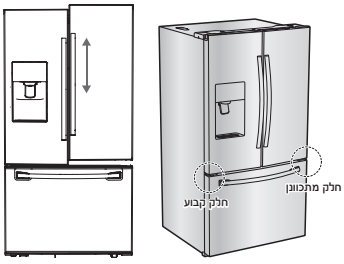

הדלת השמאלית מקובעת. כדי לבצע כוונונים עדינים בין הדלתות, כוונן את הדלת הימנית בלבד.

DA68-02615D(0.0).indb 17 2012.7.11 8:18:16 PM

4. הרם את הדלת כדי להסיר אותה.

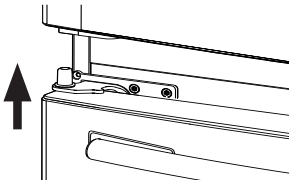

5. הסר את הבורג (**8**) המחובר לצירי הדלת השמאליים והימניים התחתונים בעזרת מברג פיליפס (+). הסר את שני הברגים המשושים (**9**) המחוברים לצירי הדלת השמאליים והימניים התחתונים בעזרת מפתח אלן. הסר את צירי הדלת השמאליים והימניים התחתונים (**10**).

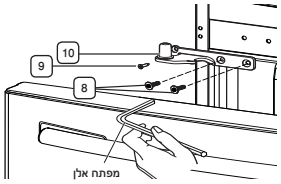

חיבור מחדש של דלתות המקרר

כדי לחבר מחדש את דלתות המקרר לאחר הזזת המקרר למיקומו הסופי, חבר את החלקים בסדר ההפוך.

1. יש להכניס את צינור המים עד הסוף לחלקו האמצעי של המצמד השקוף כדי למנוע דליפת מים ממתקן המים/קרח.
2. הכנס את האטב הכלולים בערכת ההתקנה וודא שהוא מחזיק היטב את הצינור.

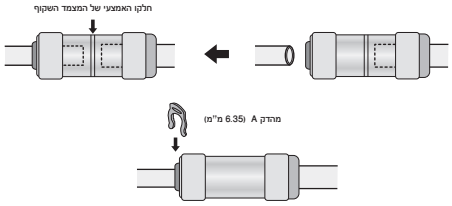

פירוק הדלת הגמישה

1. הוצא את המגירה העליונה על-ידי הרמתה.

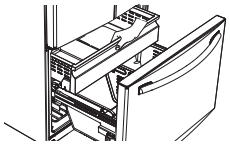

2. הוצא את התא התחתון (**1**) על-ידי הרמתו מהמסילות.

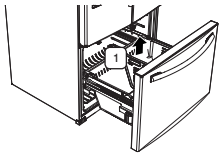

3. לחץ על תפסני המסילות.

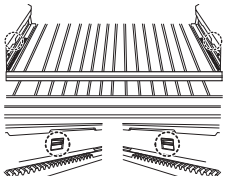

4. לאחר שתאחוז בחלקה העליון של דלת המקפיא ותמשך אותה כלפיך, הסר אותה מהמסילות.

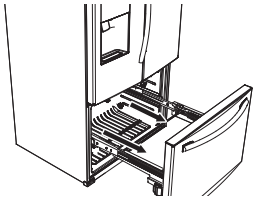

זהירות ודא שאין שריטות בקצה המסילה ושהיא לא התעקמה מהפגיעה ברצפה.

DA68-02615D(0.0).indb 18 2012.7.11 8:18:18 PM

הסרת דלתות המקרר

במקרים מסוימים, עליך להסיר את מגירות המקרר והמקפיא כדי להזיז את המקרר למיקומו הסופי. אל תסיר את הדלתות/המגירות אם אין צורך בכך. אם אין צורך להסיר את דלתות המקרר, עבור לסעיף 'איזון המקרר' בעמוד 12. אם עליך להסיר את הדלתות, המשך על-פי ההוראות שלהלן.
הסרת הדלת/המגירה, ודא שקראת את ההוראות הבאות:

כלים דרושים (אינם מצורפים)

יש להצטייד בכלים הבאים כדי להשלים את התקנת המקרר:

		
מברג פיליפס (+)	מברג שטוח(-)	מפתח שקעים (10 מ"מ)
צבת	מפתח אלן (5 מ"מ)	

אזהרה
נתק את המקרר מהחשמל לפני הסרת הדלת או המגירה.

- היזהר שלא להפיל, לפגוע או לשרוט את הדלת/המגירה בזמן ההסרה.

- היזהר שלא לפגוע בעצמך בעת הסרת הדלת/המגירה.
- חבר מחדש את הדלת/המגירה כראוי כדי למנוע:
  - לחות כתוצאה מדליפת אוויר.
  - חוסר איזון של הדלת.
  - בזבוז אנרגיה כתוצאה מאטימה לא נאותה של הדלת.

פירוק דלתות המקרר

אזהרה
היזהר שלא להפיל ולשרוט את הדלתות בזמן ההסרה.

כאשר הדלת פתוחה

1. הסר את שלושת הברגים שמחזיקים את הלוח העליון (**1**) וסובב אותו מבלי לנתק את הכבלים.

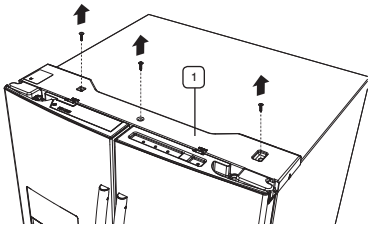

2. נתק את שני המחברים (**2**) בדלת השמאלית. להסרת מצמד צינור המים מהציר, סובב ומשוך אותו מהציר. הסר את צינור המים (**3**) בעת לחיצה על החלק המוסמן (**4**) של מצמד צינור המים.

זהירות
אם ישנו מהדק אדום על-גבי המצמד, יש להסיר אותו לפני הסרת הצינור.

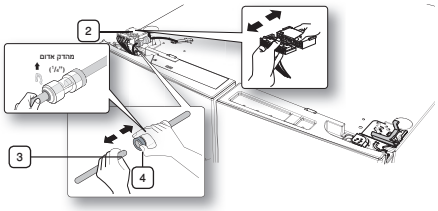

3. משוך והסר את ידית הציר (**5**) . הסר את בורג היסוד (**6**) המחובר לצירי הדלת השמאליים העליונים בעזרת מברג פיליפס (+). הסר את צירי הדלת השמאליים והימניים העליונים (**7**).

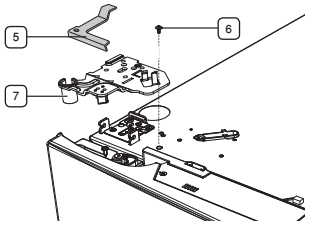

DA68-02615D(0.0).indb 19 2012.7.11 8:18:26 PM

התקנת המקרר מדגם French Door

הכנות לפני התקנת המקרר

ברכות על רכישת המקרר מדגם French Door של Samsung.
אנו מקווים שתיהנה מהמאפיינים החדשניים ומהחיסכון שמכשיר חשמלי חדש זה מציע.

בחירת המיקום הטוב ביותר למקרר

- מיקום עם גישה קלה לאספקת מים.
- מיקום ללא חשיפה ישירה לאור שמש.
- מיקום בעל רצפה ישרה.
- מיקום עם מרווח מספיק לפתיחת דלתות המקרר בקלות.
- מיקום עם מרווח מספיק מימין, משמאל, מאחור ומעל המקרר לצורך זרימת אוויר.
- מיקום המאפשר להזיז את המקרר בקלות אם יש צורך בפעולות תחזוקה או שירות.

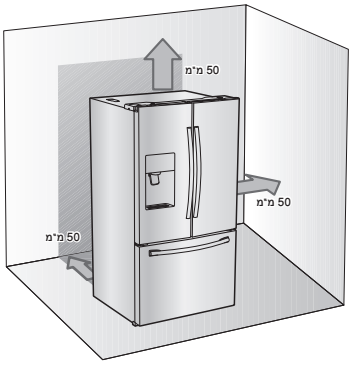

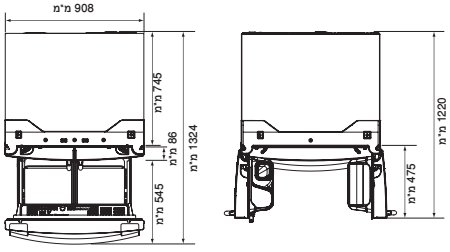

- בשלב ההתקנה, השאר מרווח מימין, משמאל, מאחור ומעל המקרר. הדבר יסייע להפחית את צריכת החשמל ואת השבונות החשמל.
- אל תתקין את המקרר במקום שבו הטמפרטורות נמוכות מ-10°C.
- אל תתקין את המקרר במקומות שבהם הוא עלול להירטב.
- אל תתקין את המקרר במקום לח או במקום שבו הוא עשוי לבוא במגע עם מים.
- בידוד בלוי של רכיבים חשמליים עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.
- בעת השימוש בפונקציה זו, צריכת האנרגיה של המקרר גוברת.
- זכור לכבות אותה כשאין בה צורך ולהחזיר את המקפיא להגדרת הטמפרטורה המקורית של הקפאה מהירה
- אם עליך להקפיא כמויות גדולות של מזון, הפעל את הפונקציה Power Freeze (הקפאה מהירה) 24 שעות קודם לכן.
- כדי להרחיב את שטח האחסון, ניתן להסיר את מגירות המקפיא משום שאין להן השפעה על המאפיינים התרמים והמכניים. שטח האחסון המוצהר עבור התא לאחסון מזון קפוא מחושב ללא המגירות.
- לעולם אל תביט ישירות בנורת UV LED למשך פרקי זמן ארוכים.
- הדבר עלול לגרום לתעוקת העיניים כתוצאה מחשיפה לקרניים אולטרה סגולות.

בעת הזזת המקרר

זהירות

כדי למנוע נזק לרצפה, ודא שהרגליות המתכווננת הקדמיות מורמות (מעל הרצפה). עיין בסעיף 'איזון המקרר' במדריך (בעמוד 12).

משטח הרצפה

לשם התקנה נאותה, יש להציב את המקרר על-גבי משטח ישר וקשיח בגובה זהה לשאר הרצפה. משטח זה אמור להיות חזק מספיק כדי לתמוך במקרר מלא, או במשקל של כ-150 ק"ג.
כדי להגן על הגימור של הרצפה, חתוך פיסה גדולה של קרטון והנח אותה מתחת למקרר במהלך העבודה. בעת הזזת המקרר, עליך למשוך ולדחוף אותו קדימה או אחורה. אל תזיז אותו מצד לצד.

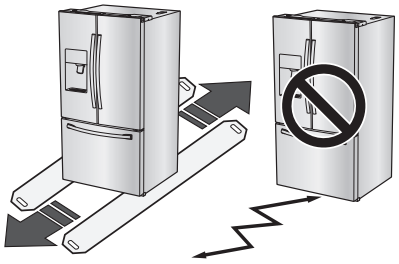

DA68-02615D(0.0).indb 20 2012.7.11 8:18:32 PM

תוכן העניינים

התקנת המקרר מדגם French Door 09
הפעלת המקרר מדגם French Door 15
פתרון בעיות 25

DA68-02615D(0.0).indb 21 2012.7.11 8:18:34 PM

עצות נוספות לשימוש הולם

- במקרה של הפסקת חשמל, פנה לחברת החשמל וברר כמה זמן היא תימשך.
- ברוב המקרים, הפסקות חשמל בנות שעה או שעתיים לא ישפיעו על הטמפרטורה במקרר. עם זאת, יש למעט בפתיחת המקרר במהלך הפסקות חשמל.
- אם הפסקת החשמל נמשכת יותר מ-24 שעות, הוצא את כל המזון הקפוא.
- אם צורפו למקרר מפתחות, יש לשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים והרחק מהמקרר.
- ייתכן שהמכשיר החשמלי לא יפעל באופן עקבי (ייתכן כי הטמפרטורה בתוכו תעלה יתר על המידה) אם יעמוד במשך זמן רב במקום שבו הטמפרטורה נמוכה מטווח הטמפרטורות שבו המכשיר החשמלי נועד לפעול.
- אל תאחסן מזון שמתקלקל בקלות בטמפרטורה נמוכה כגון בננות או מלונים.
- המכשיר החשמלי שברשותך אינו קופא, כלומר אין צורך להפשיר אותו ידנית משום שהדבר מתבצע באופן אוטומטי.
- העלייה בטמפרטורה במהלך ההפשרה תואמת לדרישות ISO. אך אם ברצונך למנוע עלייה לא נחוצה בטמפרטורות של המזון הקפוא בזמן הפשרת המכשיר החשמלי, עטוף את המזון הקפוא בכמה שכבות של נייר עיתון.
- כל עלייה בטמפרטורה של מזון קפוא במהלך ההפשרה יכולה לקצר את חיי האחסון שלו.

עצות לחיסכון באנרגיה

- התקן את המכשיר בחדר קריר ויבש עם אוורור הולם.
ודא שהוא אינו חשוף לאור שמש ישיר ולעולם אל תציב אותו ליד מקור חום ישיר (כגון תנור חימום).
- לעולם אל תחסום את פתחי האוורור או הרשתות במכשיר.
- תן למזון חם להתקרר לפני הכנסתו למכשיר.
- שים מזון קפוא במקרר לצורך הפשרה. כך תוכל להשתמש בטמפרטורות הנמוכות של המוצרים הקפואים כדי לקרר מזון במקרר.
- אל תשאיר את דלת המכשיר פתוחה למשך זמן רב מדי בעת הכנסה או הוצאה של מזון. ככל שהדלת תישאר סגורה, כך ייווצר פחות קרח במקפיא.
- נקה את גב המקרר באופן קבוע. אבק מגביר את צריכת האנרגיה.
- אל תכוון את המקרר לטמפרטורה נמוכה מהנדרש.
- ודא שהאוויר נפלט כראוי בבסיס המקרר ובדופן האחורי שלו. אל תכסה פתחי אוויר.
- בשלב ההתקנה, השאר מרווח מימין, משמאל, מאחור ומעל המקרר. הדבר יסייע להפחית את צריכת החשמל ואת השבונות החשמל.
- במקרה של הפסקת חשמל, פנה לחברת החשמל וברר כמה זמן היא תימשך.
ברוב המקרים, הפסקות חשמל בנות שעה או שעתיים לא ישפיעו על הטמפרטורה במקרר. עם זאת, יש למעט בפתיחת המקרר במהלך הפסקות חשמל. אך אם הפסקת החשמל נמשכת יותר מ-24 שעות, הוצא את כל המזון הקפוא.
- אם צורפו למקרר מפתחות, יש לשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים ולא בקרבת המכשיר.
- ייתכן שהמכשיר החשמלי לא יפעל באופן עקבי (תיתכן הפשרה של תוכן תא ההקפאה או שהטמפרטורה בו תעלה יתר על המידה) אם יעמוד במשך זמן רב במקום שבו הטמפרטורה נמוכה מטווח הטמפרטורות שבו המכשיר החשמלי נועד לפעול.
- אל תאחסן מזון שמתקלקל בקלות בטמפרטורה נמוכה כגון בננות או מלונים.
- המכשיר החשמלי שברשותך אינו קופא, כלומר אין צורך להפשיר אותו ידנית משום שהדבר מתבצע באופן אוטומטי.
- העלייה בטמפרטורה במהלך ההפשרה תואמת לדרישות ISO.
אך אם ברצונך למנוע עלייה לא נחוצה בטמפרטורות של המזון הקפוא בזמן הפשרת המכשיר החשמלי, עטוף את המזון הקפוא בכמה שכבות של נייר עיתון.
- כל עלייה בטמפרטורה של מזון קפוא במהלך ההפשרה יכולה לקצר את חיי האחסון שלו.
- אין להקפיא מחדש מוצרי מזון קפוא שהפשירו לחלוטין.
- מכיל גזי חממה המכילים פלואור הנקובים בפרוטוקול קיוטו.
- מערכת אטומה הרמטית.
- אינו פולט גזים לאטמוספרה.
- נוזל קירור מסוג: R-134a
כמות: 0.16 ק"ג
פוטנציאל התחממות גלובלית (GWP) = 1300
- לקבלת צריכת האנרגיה היעילה ביותר במוצר זה, השאר את כל המדפים, המגירות והסלים במקומם המקורי, כפי שמוצג באיור לעיל.

DA68-02615D(0.0).indb 22 2012.7.11 8:18:34 PM

סימני זהירות בעת הניקוי והתחזוקה

- אל תרסס מים ישירות בתוך המקרר או מחוצה לו.
- קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות.
- אל תשתמש בחומרים רגישים לטמפרטורה כגון תרסיסים דליקים, חפצים דליקים, קרח יבש, תרופות או כימיקלים ואל תניח אותם ליד המקרר. אל תשמור בתוך המקרר חפצים או חומרים נדיפים או דליקים (בנזן, מדלל, גז פרופן, אלכוהול, אתר, גז בישול, מוצרים דומים אחרים וכולי).
- מקרר זה נועד לאחסון מזון בלבד.
- הדבר עלול לגרום לשריפה או לפיצוץ.
- אל תאחסן במקרר תרופות, חומרי מעבדה או מוצרים הרגישים לטמפרטורות נמוכות.
- אין לאחסן במקרר מוצרים הדורשים בקרת טמפרטורה קפדנית. אם תריח ריח של תרופה או עשן, הוצא את חוט החשמל באופן מיידי ופנה למרכז השירות Samsung Electronics. הסר בקביעות חומרים זרים כגון אבק או מים מנקודות החיבור והמגעים של תקע החשמל באמצעות מטלית יבשה.
- נתק את תקע החשמל ונקה אותו בעזרת מטלית יבשה.
- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או שריפה.
- אל תרסס חומרי ניקוי ישירות על התצוגה.
- הטקסט המודפס על התצוגה עלול להתקלף.
- הסר חומרים זרים או אבק משיני תקע החשמל. אך אל תשתמש במטלית רטובה או לחה בעת ניקוי התקע כדי להסיר חומרים זרים או אבק משיני התקע.
- אם תשתמש במטלית רטובה או לחה, קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות.
- לעולם אין להכניס אצבעות או חפצים אחרים לתוך החור שבמתקן המים/קרח ובמוביל הקרח.
- הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכוש.

- נתק את המקרר לפני ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה.

סימני אזהרה חמורים בעת השלכה

- ודא שאף אחד מהצינורות בגב המכשיר לא ניזוק לפני ההשלכה.
- נוזל הקירור הוא R600a או R134a. בדוק את תווית המדחס בגב המכשיר החשמלי או את תווית הדירוג בתוך המקרר כדי לראות איזה נוזל קירור נמצא בשימוש במקרר. אם המוצר מכיל גז דליק (נוזל קירור מסוג R600a), פנה לרשות המקומית בנוגע להשלכה בטוחה של המוצר. ציקלופנטאן משמש בתור גז בידוד. הגזים שחומרי הבידוד מכילים דורשים הליכי השלכה מיוחדים. פנה לרשויות המקומיות בנוגע להשלכה בטוחה מבחינה סביבתית של מוצר זה. ודא שאף אחד מהצינורות בגב המכשיר החשמלי לא ניזוק לפני ההשלכה. יש לשבור את הצינורות בשטח פתוח.
- בעת השלכת מקרר זה או מקררים אחרים, הוצא את הדלת/אטמי הדלת ותפס הדלת כדי שילדים או בעלי חיים לא יוכלו להילכד בפנים. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ייכנסו למכשיר החשמלי וישחקו בו.
- אם ילד יילכד בפנים, הוא עלול להיפצע ולהיחנק למוות. השאר את המדפים במקומם כדי שילדים לא יוכלו להיכנס פנימה בקלות.
- ודא שאף אחד מהצינורות בגב המכשיר לא ניזוק לפני ההשלכה.
- נוזל הקירור הוא R600a או R134a. בדוק את תווית המדחס בגב המכשיר החשמלי או את תווית הדירוג בתוך המקרר כדי לראות איזה נוזל קירור נמצא בשימוש במקרר. אם המוצר מכיל גז דליק (נוזל קירור מסוג R600a), פנה לרשות המקומית בנוגע להשלכה בטוחה של המוצר.
- ציקלופנטאן משמש בתור גז בידוד. הגזים שחומרי הבידוד מכילים דורשים הליכי השלכה מיוחדים. פנה לרשויות המקומיות בנוגע להשלכה בטוחה מבחינה סביבתית של מוצר זה. ודא שאף אחד מהצינורות בגב המכשיר החשמלי לא ניזוק לפני ההשלכה. יש לשבור את הצינורות בשטח פתוח.
- השלך את חומרי האריזה של מוצר זה באופן ידידותי לסביבה.

DA68-02615D(0.0).indb 23 2012.7.11 8:18:34 PM

סימני זהירות בעת השימוש

זהירות

- מוצר זה נועד לאחסון מזון בסביבה ביתית בלבד.
- יש להציב בקבוקים בצמוד זה לזה כדי למנוע מהם ליפול.
- במקרה של דליפת גז (כגון גז פרופן, גז בישול וכולי), אוורר מיד מבלי לגעת בתקע החשמל. אל תיגע במכשיר החשמלי או בחוט החשמל.
- אל תשתמש במאוורר.
- ניצוץ עלול לגרום לפיצוץ או שריפה.
- יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר החשמלי.
- אין לגעת באזורים חדים שעלולים להיסגר עליך: קיים מרווח קטן בין הדלתות והתאים. היזהר בעת פתיחת הדלתות בעיקר כשיש ילדים בסביבה. אל תיתן לילדים להיתלות על הדלת. אחרת, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה. ילדים עלולים להילכד בתוכו. אל תאפשר לילדים להיכנס אל המקרר. לעולם אין להכניס אצבעות או חפצים אחרים לתוך החור שבמתקן המים/קרח, במוביל הקרח ולדלי הקרח.
- הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכוש.

- אל תנסה לתקן, לפרק את המכשיר החשמלי או לבצע בו שינויים בכוחות עצמך.

- תשתמש בנתיך הרגיל בלבד ולא בנתיך מכל סוג אחר (כגון נתיך עם חוט נחושת, חוט מתכת, וכו').
- אם נדרשים תיקון או התקנה מחדש של המכשיר החשמלי, פנה למרכז השירות הקרוב.
- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, בעיות במוצר או פגיעה בגוף.

- אם המכשיר מפיק רעש מוזר, בעירה או ריח של עשן, נתק את תקע החשמל מיד ופנה למרכז השירות הקרוב.

- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או שריפה.
- אם אתה נתקל בבעיות בעת החלפת הנורה, פנה לסוכן שירות.
- אם המוצר כולל נורת LED, אל תפרק בעצמך את מכסה הנורה ואת נורת ה-LED.
- פנה לסוכן השירות שלך.

השתמש רק בנורות LED שסיפק היצרן או סוכן השירות.

- אם אבק או מים חדרו למקרר, נתק את תקע החשמל ופנה למרכז שירות של Samsung Electronics.
- אחרת, קיימת סכנת שריפה.
- חבר היטב את תקע החשמל לשקע בקיר. אל תשתמש בתקע חשמל פגום, בחוט חשמל פגום או בשקע קיר רופף.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.

- לקבלת הביצועים הטובים ביותר מהמוצר,

- אל תניח מוצרי מזון קרוב מדי לפתחי האוורור בחלק האחורי של המכשיר משום שהם עלולים לחסום את זרימת האוויר בתא המקרר.
- עטוף את המזון כראוי או אחסן אותו במיכלים אטומים לפני הכנסתו למקרר.
- אל תניח מזון חדש להקפאה ליד מוצרי מזון קיימים.
- אל תניח משקאות מוגזים או תוססים בתא המקפיא. אל תניח בקבוקים או מיכלים העשויים מזכוכית במקפיא.
- כשהתוכן שלהם יקפא, הזכוכית עלולה להישבר ולגרום לפגיעה בגוף ולנזק לרכוש.
- אל תבצע שינויים בפונקציונליות של המקרר.
- שינויים מסוג זה עלולים לגרום לפגיעה בגוף ו/או נזק לרכוש. כל שינוי שמבוצע על-ידי צד שלישי במכשיר חשמלי מוגמר זה אינו מכוסה על-ידי שירות האחריות של Samsung, ו-Samsung אינה אחראית לבעיות בטיחות ונזקים שנובעים משינויים של צד שלישי.
- אל תחסום את פתחי האוויר.
- אם פתחי האוויר נחסמים, בעיקר באמצעות שקיות פלסטיק, המקרר עלול להתקרר יתר על המידה. אם פרק זמן זה של קירור נמשך זמן רב מדי, מסנן המים עלול להישבר ולגרום לנזילת מים.
- שים לב לזמני אחסון מרביים ותאריכי תוקף של מוצרי מזון קפואים.
- מלא את מיכל המים, מגש הקרח וקוביות המים במים ראויים לשתייה בלבד.
- השתמש במתקן להכנת קרח המצורף למקרר בלבד.
- ההתקנה/החיבור של אספקת המים למקרר זה צריכה להתבצע על-ידי אדם מוסמך בלבד, ויש לחבר את המקרר לאספקת מים ראויים לשתייה בלבד.
- כדי להפעיל כראוי את המתקן להכנת קרח, נדרש לחץ מים של 138~862 kPa (1.4~8.8 kgf/cm3).
- אל תרסס חומר נדיף כגון קוטל חרקים על המכשיר החשמלי.
- בנוסף לנזק שחומר זה עלול לגרום לבני אדם, הוא עלול גם לגרום להתחשמלות, שריפה או בעיות במוצר.

DA68-02615D(0.0).indb 24 2012.7.11 8:18:34 PM

סימני זהירות בשלב ההתקנה

זהירות

- ודא שישנו פתח אוורור בסביבת המכשיר החשמלי ושאין חפצים שחוסמים את הגישה אליו.

- א) תן למכשיר החשמלי לעמוד למשך שעתיים לאחר ההתקנה.
- ב) לקבלת ביצועי המוצר הטובים ביותר,
  - 1) אל תניח מוצרי מזון קרוב מדי לפתחי האוורור בחלק האחורי של המכשיר משום שהם עלולים לחסום את זרימת האוויר בתא המקפיא.
  - 2) עטוף את המזון כראוי או אחסן אותו במיכלים אטומים לפני הכנסתו למקרר או למקפיא.
  - 3) אל תניח מזון חדש להקפאה ליד מוצרי מזון קיימים.
- ג) אל תניח במקפיא כלי זכוכית, בקבוקים או משקאות מוגזים.
  - המיכל עלול לקפוא ולהישבר, והדבר עלול לגרום לפציעה.
- ד) שים לב לזמני אחסון מרביים ותאריכי תוקף של מוצרי מזון קפואים.
- ה) אין צורך לנתק את המקרר מהחשמל אם תיעדר לתקופה של עד שלושה שבועות. אולם, יש להוציא את המזון אם תיעדר לתקופה שעולה על שלושה שבועות.

נתק את המקרר מהחשמל, נקה, שטוף וייבש אותו.

סימני אזהרה חמורים בעת השימוש

אזהרה

- אל תכניס את תקע החשמל כשידיך רטובות.
- אל תיגע בתקע החשמל כשידיך רטובות.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות. אין להניח מכל עם מים על המקרר. אם הוא ישפך, הוא עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אל תאחסן חפצים על-גבי המכשיר.
- בעת פתיחת הדלת או סגירתה, חפצים אלה עלולים ליפול ולגרום לפגיעה בגוף ו/או נזק לרכוש.
- אל תניח כלים מלאים במים על-גבי המקרר.
- אם יישפכו, הם עלולים לגרום לשריפה אן להתחשמלות. אין לאפשר לילדים להיתלות על דלת המקרר.
- הדבר עלול לגרום לפגיעות חמורות בגוף.
- אל תשאיר את דלתות המקרר פתוחות כאשר המקרר אינו נמצא תחת השגחה ואל תיתן לילדים להיכנס לתוך המקרר.
- אל תיתן לפעוטות או ילדים להיכנס לתוך המגירה.
- הם עלולים להילכד ולהיחנק למוות או להיפצע.
- אל תשב על דלת המקפיא.
- הדלת עלולה להישבר ולגרום לפגיעה בגוף.
- כדי למנוע מילדים להילכד, לאחר הניקוי או פעולות אחרות שבמהלכן הסרת את המחיצה מהמגירה, יש להתקין אותה מחדש באמצעות הברגים המצורפים.
- לעולם אין להכניס אצבעות או חפצים אחרים לתוך החור שבמתקן המים/קרח.
- הדבר עלול לגרום לפגיעות בגוף או לנזק לרכוש.
- אל תאחסן במקרר חומרים נדיפים או דליקים כגון בנזן, מדלל, אלכוהול, אתר או גז בישול.
- אחסון אחד ממוצרים אלה עלול לגרום לפיצוץ.
- אל תאחסן במקרר תרופות הרגישות לטמפרטורות נמוכות, חומרי מעבדה, כימיקלים או מוצרים אחרים הרגישים לטמפרטורות נמוכות.
- אין לאחסן במקרר מוצרים הדורשים בקרת טמפרטורה קפדנית.
- אל תניח ואל תשתמש במכשירי חשמל בתוך המקרר/המקפיא, אלא אם כן הדבר מומלץ על-ידי היצרן.

אם זוהתה דליפת גז, התרחק מלהבות או ממקורות התלקחות אפשריים ואוורר את החדר שבו נמצא המכשיר החשמלי למשך כמה דקות.

- אל תשתמש במייבש שיער לייבוש החלק הפנימי של המקרר. אל תניח נר דולק בתוך המקרר כדי להפיג ריחות רעים.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.
- אל תיגע בדפנות הפנימיים של המקפיא או במוצרים המאוחסנים במקפיא בידיים רטובות.
- הדבר עלול לגרום לכוויות קור.
- אל תשתמש במכשירים מכאניים או בכל אמצעי אחר, פרט למה שמומלץ על-ידי היצרן, כדי להאיץ את תהליך ההפשרה.
- אל תגרום נזק למעגלים החשמליים במקרר.

DA68-02615D(0.0).indb 25 2012.7.11 8:18:35 PM

אזהרה סימני אזהרה חמורים בשלב ההתקנה

- אל תתקין מכשיר חשמלי זה בסמוך לתנור ולחומרים דליקים. אל תתקין מכשיר חשמלי זה במיקום לח, שמנוני או מאובק, או במיקום שחשוף לאור שמש ישיר ולמים (טיפות גשם). אל תתקין מכשיר חשמלי זה בסמוך למקום שבו עלולה להיווצר דליפת גז.

- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.
- אל תציב את המקרר תחת אור שמש ישיר ואל תחשוף אותו לחום שמופץ מתנורי בישול, תנורי חימום או מכשירי חשמל אחרים.
- אל תחבר כמה מכשירי חשמל לאותו מפצל חשמלי. המקרר חייב תמיד להיות מחובר לשקע חשמלי נפרד משלו בעל דירוג מתח שתואם ללוחית הדירוג.
- כך יתקבלו הביצועים הטובים ביותר וגם יימנע עומס על המעגלים החשמליים בבית, שעלול לגרום לשריפה כתוצאה מחוטי חשמל שהתחממו יתר על המידה. אם השקע בקיר רופף, אל תכניס לתוכו את התקע.
- קיימת סכנה של התחשמלות או שריפה.
- אל תשתמש בחוט חשמל המראה סימני סדקים או בלאי לאורך החוט או באחד הקצוות.
- אל תכופף את חוט החשמל יתר על המידה ואל תניח עליו חפצים כבדים.
- אל תשתמש בתרסיסים בקרבת המקרר.
- השימוש בתרסיסים בקרבת המקרר עלול לגרום לפיצוץ או שריפה.

- מומלץ לבצע את ההתקנה או כל טיפול במכשיר החשמלי בעזרת טכנאי או חברת שירות מוסמכים.

- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, פיצוץ, בעיות במוצר או פגיעה בגוף.
- לפני השימוש, יש להתקין ולמקם את המקרר כראוי בהתאם להנחיות המדריך.
- חבר ומקם את תקע החשמל כראוי כאשר החוט משתלשל כלפי מטה.
- אם תחבר את תקע החשמל בצורה הפוכה, אחד מהחוטים עלול להיחתך ולגרום לשריפה או להתחשמלות.
- ודא שתקע החשמל אינו מעוך ושלא ניזוק על-ידי גב המקרר.
- בעת הזזת המקרר, הקפד שלא לרמוס את חוט החשמל או לפגוע בו.
- הדבר מהווה סכנת שריפה.
- יש להציב את המכשיר החשמלי כך שהתקע יהיה נגיש לאחר ההתקנה.

- יש לבצע הארקה הולמת למכשיר זה. אין לבצע הארקה של המכשיר לצינור גז, צינור מים מפלסטיק או קו טלפון.

- יש לבצע הארקה של המקרר כדי למנוע דליפת חשמל או התחשמלות כתוצאה מדליפת חשמל מהמקרר.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, פיצוץ, או בעיות במוצר.
- לעולם אין לחבר את חוט החשמל לשקע שאינו מוארק כראוי ויש לוודא שהארקה בוצעה בהתאם לכללים המקומיים והארציים.
- אל תמשוך או תכופף את חוט החשמל יתר על המידה. אל תקפל או תקשור את חוט החשמל. אל תכרוך את חוט החשמל סביב חפץ ממתכת, אל תניח חפצים כבדים על חוט החשמל, אל תכניס את חוט החשמל בין חפצים ואל תדחף את חוט החשמל לחלל שמאחורי המכשיר החשמלי.
- בעת הזזת המקרר, הקפד שלא לרמוס את חוט החשמל או לפגוע בו.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.
- יש למקם את המכשיר החשמלי בקרבת תקע החשמל.
- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או שריפה כתוצאה מדליפת חשמל.
- אל תעמוד על המכשיר החשמלי ואל תניח עליו חפצים (כגון כביסה, נרות דולקים, סיגריות דלוקות, כלים, חומרים כימיים, חפצים ממתכת, וכו').
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, בעיות במוצר או פגיעה בגוף.
- לעולם אין להשתמש בצינורות גז, קווי טלפון או כליאי ברק פוטנציאליים אחרים בתור אמצעי הארקה.
- שימוש לא נכון בתקע ההארקה עלול לגרום להתחשמלות.

- אם חוט החשמל ניזוק, החלף אותו מיד אצל היצרן או סוכן השירות.

- יש להחליף את הנתיך במקרר בעזרת טכנאי או חברת שירות מוסמכים.
- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או פגיעה בגוף.

DA68-02615D(0.0).indb 26 2012.7.11 8:18:35 PM

מידע בנושא בטיחות

מידע בנושא בטיחות

- לפני הפעלת המכשיר החשמלי, קרא מדריך זה בקפידה ושמור אותו לעיון נוסף בעתיד.
- השתמש במכשיר חשמלי זה רק למטרה שלה נועד, כמתואר במדריך הוראות זה. מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לשימוש במכשיר על-ידי אדם שאחראי לביטחונם.
- אזהרות והוראות בטיחות חשובות במדריך זה אינן מכסות את כל התנאים והמצבים האפשריים שעשויים להתרחש. באחריותך להפעיל שכל ישר ולנהוג במשנה זהירות ותשומת לב בעת ההתקנה, התחזוקה וההפעלה של המכשיר החשמלי שברשותך.
- כיוון שהוראות ההפעלה שלהלן חלות על דגמים שונים, ייתכן שמאפייני המקרר שברשותך יהיו שונים במקצת מהמתואר במדריך זה. נוזל הקירור הוא R600a או R134a. בדוק את תווית המדחס בגב המכשיר החשמלי או את תווית הדירוג בתוך המקרר כדי לראות איזה נוזל קירור נמצא בשימוש במקרר. אם המוצר מכיל גז דליק (נוזל קירור מסוג R600a), פנה לרשות המקומית בנוגע להשלכה בטוחה של המוצר.

סמלי בטיחות ואמצעי זהירות חשובים:

אזהרה	סכנות או נוהלי שימוש לא בטוחים שעלולים **לגרום לפגיעה גופנית חמורה או למוות**.
זהירות	סכנות או נוהלי שימוש לא בטוחים שעלולים **לגרום לפגיעה גופנית קלה או נזק לרכוש**.

	אל תנסה לבצע.
	אל תפרק.
	אל תיגע.
	ציית להנחיות בקפידה.
	נתק את תקע החשמל מהשקע בקיר.
	ודא שהמקרר מוארק כדי למנוע התחשמלות.
	התקשר למוקד השירות לקבלת עזרה.
	הערה.

סימני אזהרה אלה מופיעים כדי למנוע פגיעה בך ובאנשים אחרים.
ציית להם בקפידה.
לאחר קריאת סעיף זה, שמור אותו במקום בטוח לעיון בעתיד.

הודעת CE

נקבע כי מוצר זה תואם להנחיית מתח נמוך (2006/95/EC), הנחיית תאימות אלקטרומגנטית (2004/108/EC) והנחיית תכנון סביבתי (2009/125/EC) שמיושמות על-ידי תקנה (EC) מספר 643/2009 של האיחוד האירופי.

אזהרה סימני אזהרה חמורים בהובלה ובאתר הלקוח

- בעת ההובלה וההתקנה של המכשיר החשמלי, יש להקפיד ששום חלק מהמעגלים במקרר אינו פגום.

- כאשר המוצר מכיל גז דליק (נוזל קירור R600a),
- נוזל קירור הדולף מהצנרת עלול להתלקח או לגרום לפגיעה בעיניים. אם זוהתה דליפה, התרחק מלהבות או ממקורות התלקחות אפשריים ואוורר את החדר שבו נמצא המכשיר החשמלי למשך כמה דקות.
- כדי למנוע יצירה של תערובת של גז דליק ואוויר במקרה של דליפה במעגלים החשמליים של המקרר, יש להתייחס לגודל החדר שבו נמצא המכשיר ולכמות נוזל הקירור שבשימוש.
- לעולם אין להפעיל מכשיר חשמלי שמראה סימני נזק. אם ישנו ספק, פנה למשווק. החדר שבו נמצא המקרר חייב להתאים לנוסחה של מטר מעוקב אחד לכל 8 גרם של נוזל קירור R600a במכשיר. כמות נוזל הקירור בתוך המכשיר החשמלי המסוים שברשותך מופיעה על לוחית הזיהוי בתוך המכשיר.
- אם המכשיר החשמלי מכיר נוזל קירור מסוג איזובוטאן (R600a), גז טבעי בעל תאימות סביבתית גבוהה, הנחשב גם הוא לחומר דליק. בעת ההובלה וההתקנה של המכשיר החשמלי, יש להקפיד ולוודא ששום חלק במעגלים החשמליים במקרר אינו פגום.

DA68-02615D(0.0).indb 27 2012.7.11 8:18:35 PM

מקרר

מדריך למשתמש

עברית

מדריך זה עשוי מ-% 100 נייר ממוחזר.

דמיין את האפשרויות

תודה שרכשת מוצר של Samsung.
לקבלת שירות מקיף יותר,
רשום את המוצר שלך באתר:

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Code No. DA68-02615D REV(0.0)

מכשיר חשמל נפרד

DA68-02615D(0.0).indb 28 2012.7.11 8:18:36 PM